


Внутреннее освещение, контактные выключатели дверей

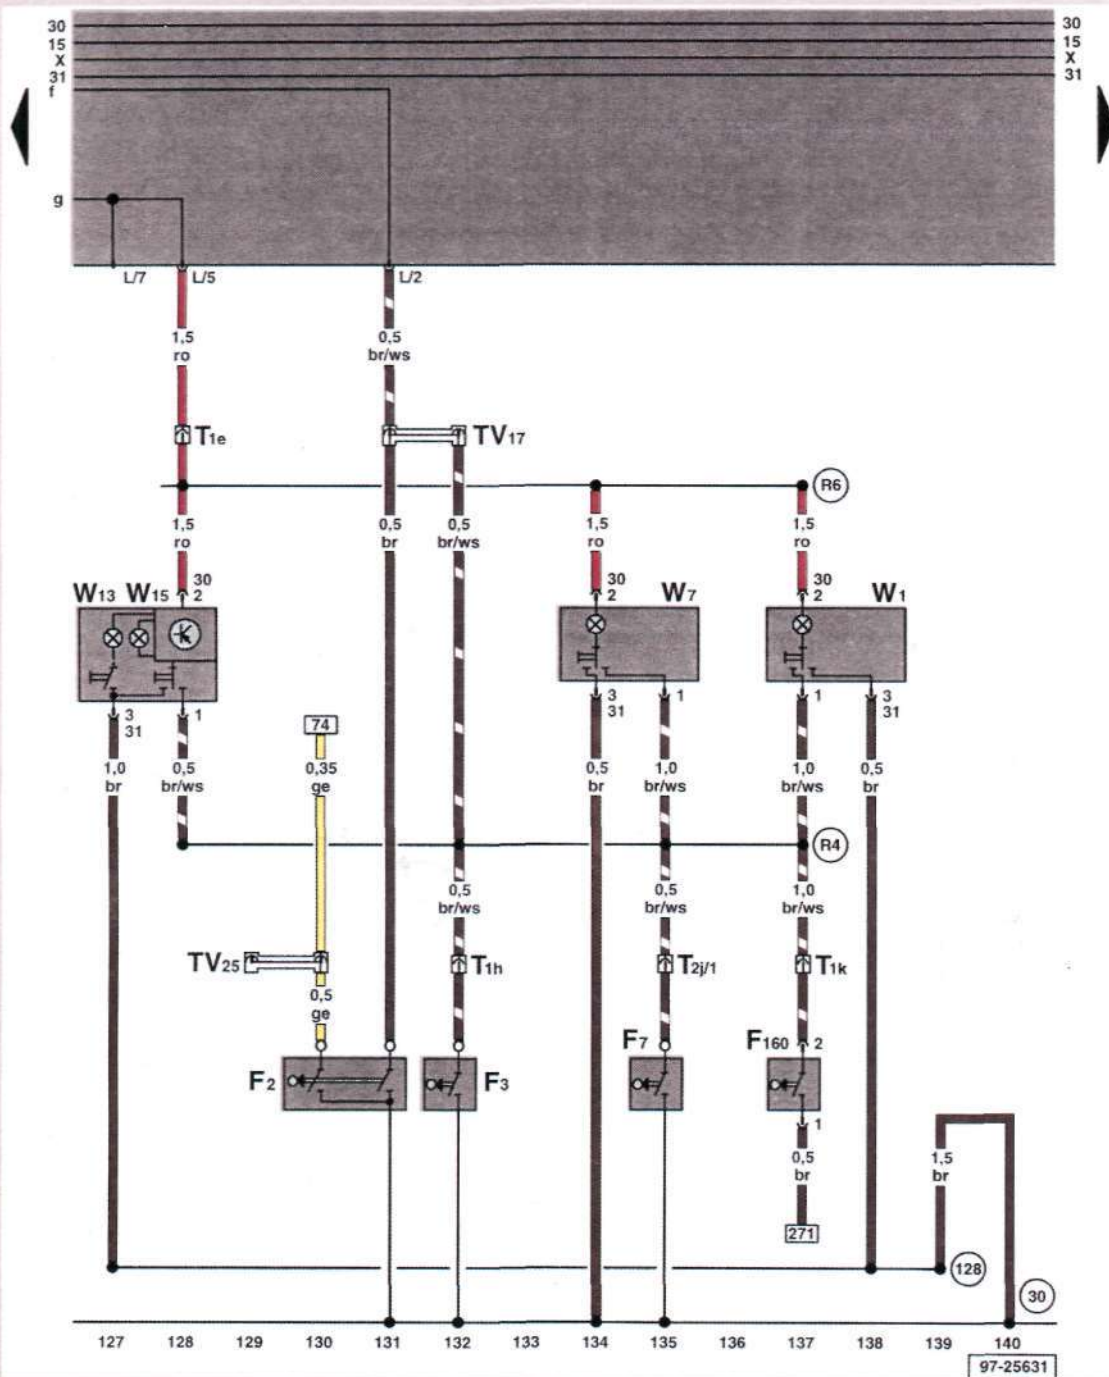

- F2 - контактный выключатель двери со стороны водителя
- F3 - контактный выключатель двери пассажира рядом с водителем
- F7 - контактный выключатель двери задней правой (сдвигаемая дверь)
- F160 - контактный выключатель двери задней (откидной)
- T1e - штекерный разъем, 1-контактный, позади платы реле
- T1h - штекерный разъем, 1-контактный, позади щитка приборов справа
- T1k - штекерный разъем, 1-контактный, рядом с задним фонарем справа
- T2j - штекерный разъем, 2-контактный, рядом с центральным плафоном
- TV17 - разветвительная колодка контактных выключателей дверей (с нагрузкой), коричневая
- TV25 - разветвительная колодка контактных выключателей дверей (без нагрузки), розовая

- W1 - плафон салона передний
- W7 - плафон салона центральный
- W13 - фонарь для чтения пассажира рядом с водителем
- W15 - плафон с замедленным выключением
- (30) - разъем массы -1-, рядом с платой реле
- (128) - соединение с массой -1-, в жгуте проводов внутреннего освещения
- (R4) - соединение -1-, в жгуте проводов внутреннего освещения / контактных выключателей дверей
- (R6) - соединение с "плюсом" -1-, в жгуте проводов внутреннего освещения

97-25631