


В: Выключатель для управления стеклом окна в двери пассажира переднего сиденья

С: Выключатель для управления стеклом окна в правой задней двери

Д: Выключатель для управления стеклом окна в левой задней двери

5: Предохранительный блокирующий выключатель


### Заправка топливом

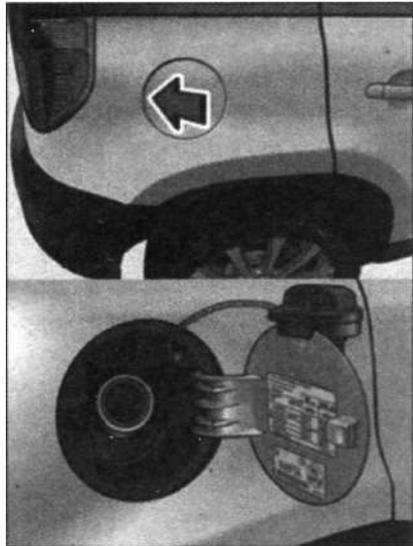

Боковая сторона а/м направо сзади: Откидная крышка наливной горловины топливного бака /Откидная крышка наливной горловины топливного бака с отвинченной резьбовой пробкой

Нажмите посередине левого участка крышки топливного бака в направлении стрелки влево. Откидную крышку наливной горловины топливного бака отпирают ключом по направлению в левую сторону (распространяется на а/м без автоматического расфиксирования откидной крышки наливной горловины). Вывернув резьбовую пробку наливной горловины топливного бака в левую сторону, наденьте ее сверху на откидную крышку справа.


### Деблокировка запора капота двигателя

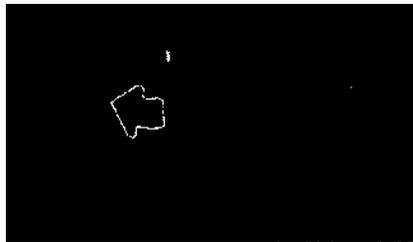

Рычаг для деблокировки запора капота двигателя

Потяните рычаг, находящийся под панелью приборов на стороне водителя


### Открытие капота двигателя

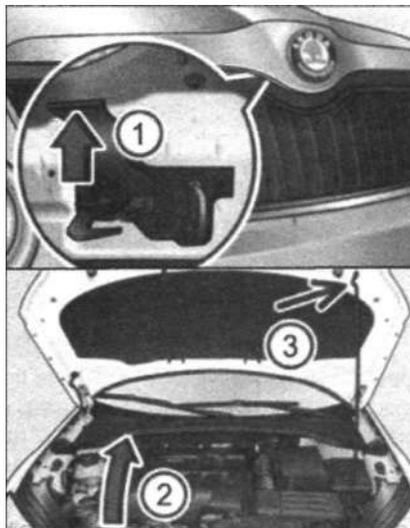

Решетка радиатора: Рукоятка фиксатора / фиксация капота двигателя опорой

Нажмите на рукоятку фиксатора в направлении стрелки -1-, капот двигателя разблокируется. Извлеките упор из держателя в направлении стрелки -2- и зафиксируйте открытый капот, установив конец опоры в специально предназначенное отверстие -3-.

### Контроль уровня моторного масла

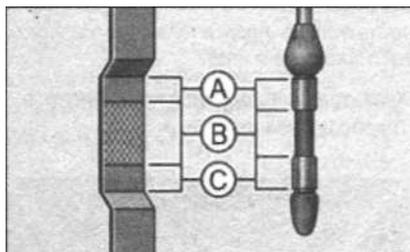

Указатель уровня масла

A: Масло нельзя доливать.

B: Масло можно долить.

C: Масло необходимо долить.

### Приборы и сигнализаторы

#### Обзор панели приборов

Панель приборов

1: Тахометр

2: Спидометр

3: Окнопка управления для выбора режима: настройки часов / минут, активация / деактивация второй передачи в милях в час и в км/ч, соотв., сроков периодичности сервисного техобслуживания - изображение оставшихся дней и кол-во км и миль, соотв. / reset

4: Индикации температуры ОЖ (стрелка)

5: Дисплей, со счетчиком пробега, с указателем периодичности сервисного техобслуживания, с цифровыми часами, с многофункциональный указатель, с информационным дисплеем

6: Указатель запаса топлива

7: Кнопка для: сброса показаний счётчика суточного пробега, сброса показаний указателя периодичности сервисного техобслуживания, настройки часов / минут, активации / деактивации выбранного режима

#### Тахометр

Красный участок шкалы на тахометре-1 обозначает участок, в котором блок управления двигателем начинает ограничивать частоту вращения вала двигателя. Блок управления двигателем обеспечивает ограничение частоты вращения до безопасного предела. Перед достижением красного участка шкалы тахометра переключите на наиболее близкую высшую передачу или при АКП выберите положение D рычага механизма предварительного выбора передач. В стадии обкатки и до тех пор, пока двигатель не нагреет на рабочую температуру, избегайте повышенную частоту вращения вала двигателя

#### Спидометр

#### Предупреждение при превышении скорости

В случае превышения скорости 120 км/ч раздается предупреждающий звуковой сигнал. Если скорость снова падает ниже этого предела, звуковой сигнал отключается.

