


4. Отверните три болта крепления бокового зеркала заднего вида.
Момент затяжки.....10 Нм

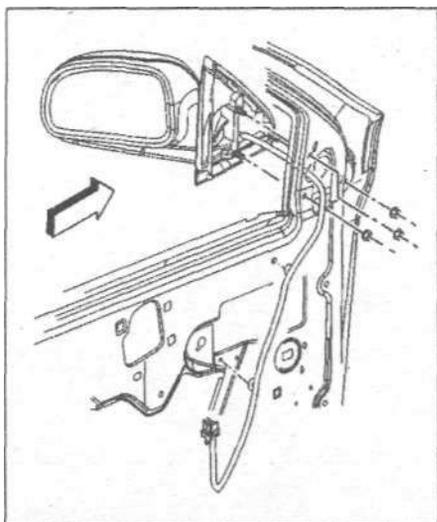


5. Отсоедините фиксатор крепления зеркала к двери.
6. Снимите боковое зеркало заднего вида.
7. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка стекла зеркала

Примечание:


- (Электрохромное зеркало) Толщина стекла зеркала составляет 5 мм. В центральной нижней части стекла зеркала имеется идентификационный номер. В случае повреждения стекла зеркала требуется замена стекла вместе с корпусом в сборе.

- (Не электрохромное зеркало) Толщина стекла зеркала составляет 3 мм.

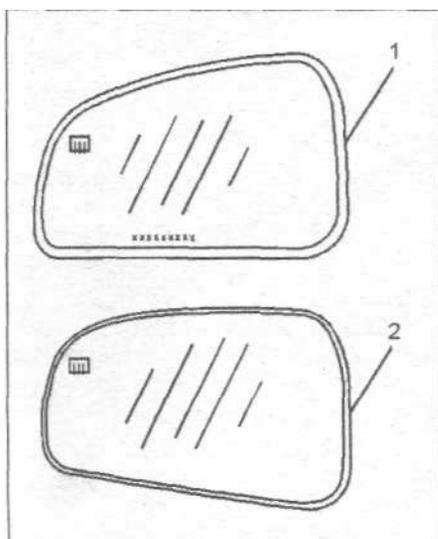

1 - электрохромное зеркало,
2 - обычное стекло зеркала.

1. Нажмите на верхний край стекла зеркала для облегчения доступа к креплению.
2. Удерживая стекло в наклонном положении, при помощи отвертки осторожно отсоедините верхний фиксатор (1) от основания электропривода.

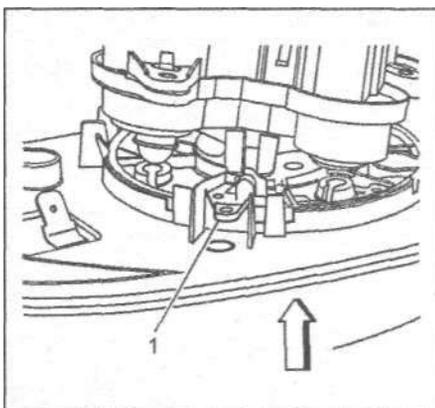


3. Частично отсоедините стекло зеркала.
4. (Некоторые модели) Отсоедините два электрических разъема.
5. Снимите стекло зеркала с основания.
6. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка переключателя управления положением зеркал

1. При помощи отвертки осторожно отсоедините фиксатор переключателя от отделочной панели двери.


Примечание: перед использованием обмотайте отвертку защитной лентой.

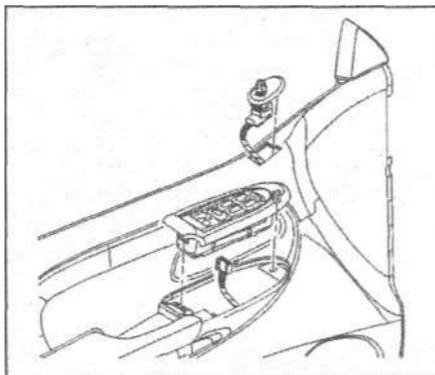


2. Снимите переключатель с отделочной панели передней двери.
3. Отсоедините электрический разъем от переключателя.
4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Снятие и установка внутреннего зеркала заднего вида

1. (Некоторые модели) При помощи отвертки отсоедините разъем (1) от внутреннего зеркала (2).

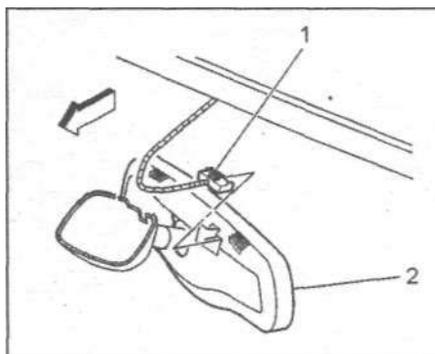

2. Ослабьте винт крепления основания зеркала.
Момент затяжки.....2 Нм

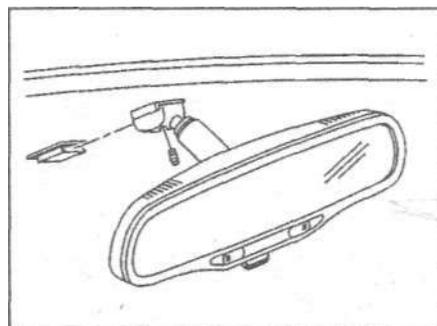

3. Сдвиньте зеркало и снимите его.
4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Люк


Снятие и установка элементов люка

Примечание: установка производится в порядке, обратном снятию.

Стекло люка

1. Откройте шторку люка.
2. Отверните четыре винта (2) крепления стекла люка (1) к подрамнику люка.


Момент затяжки.....3 Нм

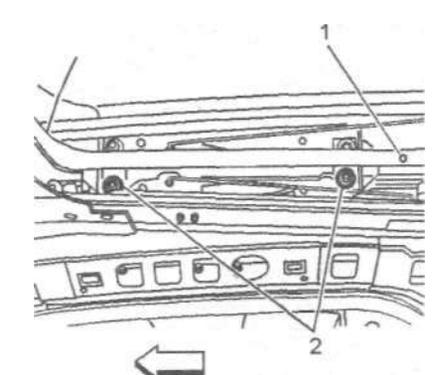

3. Снимите стекло люка.

Уплотнитель стекла люка

1. Снимите стекло люка.
2. Осторожно снимите уплотнитель со стекла люка, как показано на рисунке.

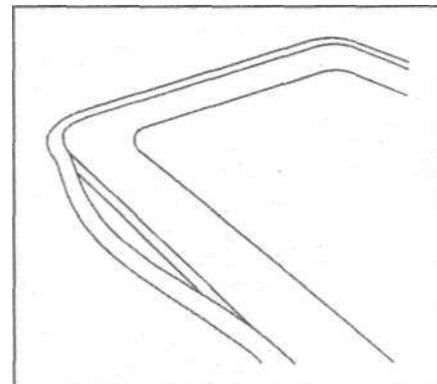

3. После установки стекла люка, произведите проверку на герметичность.