

ОУ-057 Внутренняя ручка сдвижной двери

Изнутри сдвижную дверь можно открыть только в том случае, если она не заблокирована устройством обеспечения безопасности детей "baby-lock". При открывании незаблокированной сдвижной двери изнутри, если дверь была заперта, кнопка (3) запирающего замка поднимается вверх. При этом остальные двери остаются запертыми.

Чтобы открыть дверь изнутри, нажмите на кнопку (1) и потяните дверь за ручки (2). Открыв дверь, убедитесь в её надёжной фиксации в крайнем положении. Закрытие двери производится в обратном порядке.

Сдвижная дверь с электроприводом

Внимание: Функция распознавания препятствия не обеспечивает стопроцентную защиту от защемления между дверью и рамой двери. Закрывая дверь с электроприводом, будьте внимательны, особенно в том случае, если автомобиль стоит на уклоне.

Если автомобиль оборудован электроприводом сдвижной двери (сдвижных дверей), то управление такой дверью производится при помощи:

- кнопок управления сдвижной дверью, расположенных на центральной консоли,
- кнопкой управления сдвижной дверью, расположенной на стойке В,
- ручкой двери (внутренней или наружной),
- ключа.

Замечание: При открытии или закрытии сдвижной двери с электроприводом с помощью ручки электропривод облегчает перемещение двери. При этом раздаётся звуковой сигнал.

Замечание: После нарушения работы или прерывания электропитания полностью откройте и полностью закройте сдвижную дверь вручную 1 раз - этим достигается инициализация электропривода.

Замечание: Если при открывании сдвижной двери на её пути окажется и будет распознано препятствие, то дверь остановится, затем на несколько сантиметров сдвинется в противоположное направление и остановится окончательно - препятствие необходимо убрать.


Если препятствие будет распознано при закрывании двери, то она откроется полностью.

При распознавании препятствия:

- звучат 3 предупреждающих звуковых сигнала со стороны панели приборов,
- светится индикатор на верхней кнопке управления сдвижной дверью, которая расположена на центральной консоли,
- дополнительно звучат 3 предупреждающих звуковых сигнала со стороны блока управления электроприводом двери.


Если сдвижная дверь открыта, то светится индикатор в верхней кнопке управления сдвижной дверью на центральной консоли. Во время движения автомобиля с помощью электропривода сдвижную дверь можно закрыть, но нельзя открыть.

Открывание и закрывание сдвижной двери нажатием на кнопку

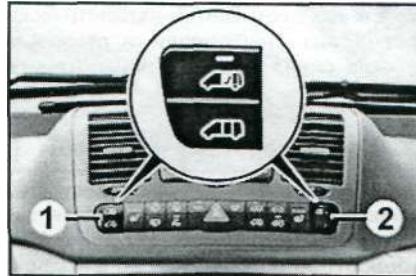

ОУ-058 Кнопки управления сдвижной дверью на центральной консоли

- 1 Открывание / закрывание сдвижной двери на левой стороне автомобиля
- 2 Открывание / закрывание сдвижной двери на правой стороне автомобиля

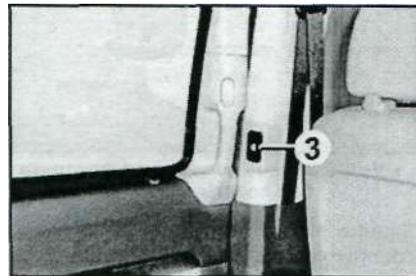

ОУ-059 Кнопка управления электроприводом сдвижной двери в проёме двери (стойка В)

Открывается дверь кратковременным нажатием на верхнюю кнопку на центральной консоли или на кнопку (3) в проёме двери (см. *сопр. иллюстрации ОУ-058 и ОУ-059*). При этом индикаторы в верхней кнопке управления на центральной консоли и в кнопке (3) - мигают.

Закрывается дверь с электроприводом тем же способом. При этом одновременно включается звуковой сигнал.

Если сдвижная дверь открыта, то горит индикатор в верхней кнопке на центральной консоли.

Если дверь необходимо остановить в промежуточном положении, то вновь нажмите на кнопку управления.

При неблагоприятных условиях эксплуатации, например, при заморозках, обледенении или сильном загрязнении, можно нажать на соответствующую кнопку управления сдвижной дверью и держать её нажатой. В таком случае дверь передвигается с повышенным усилием. Обратите внимание на то, что в этом случае функция распознавания препятствия менее чувствительна и не может обеспечить стопроцентную защиту от защемления. Для остановки движения отпустите кнопку управления сдвижной дверью.

Открывание и закрывание сдвижной двери с пульта дистанционного управления в головке ключа

Чтобы открыть или закрыть сдвижную дверь с электроприводом, нажмите на кнопку пульта и удерживайте её нажатой дольше 0,5 секунды. Произойдёт отпирание / запираение и открытие / закрытие сдвижной двери. При повторном нажатии на ту же кнопку сдвижная дверь останавливается в промежуточном положении.

Замечание: Если автомобиль оснащён двумя сдвижными дверями с электроприводом, то программирование ключа возможно только для одной из дверей.

Программирование ключа

1. Убедитесь в том, что сдвижные двери закрыты.
2. Поверните ключ в замке зажигания в положение 2.
3. Нажмите на соответствующую (левую или правую) нижнюю кнопку управления на центральной консоли и удерживайте её нажатой примерно в течение 5 секунд.
4. Индикатор в соответствующей верхней кнопке управления сдвижной дверью замигает. В качестве подтверждения программирования трижды раздаётся звуковой сигнал.

Дверь задка

Внимание: При работающем двигателе и открытой двери багажного отделения возможно проникновение отработавших газов в салон. Во избежание отравлений, следите за тем, чтобы дверь багажного отделения при работе двигателя была закрыта.