


Инструкция по эксплуатации

Органы управления

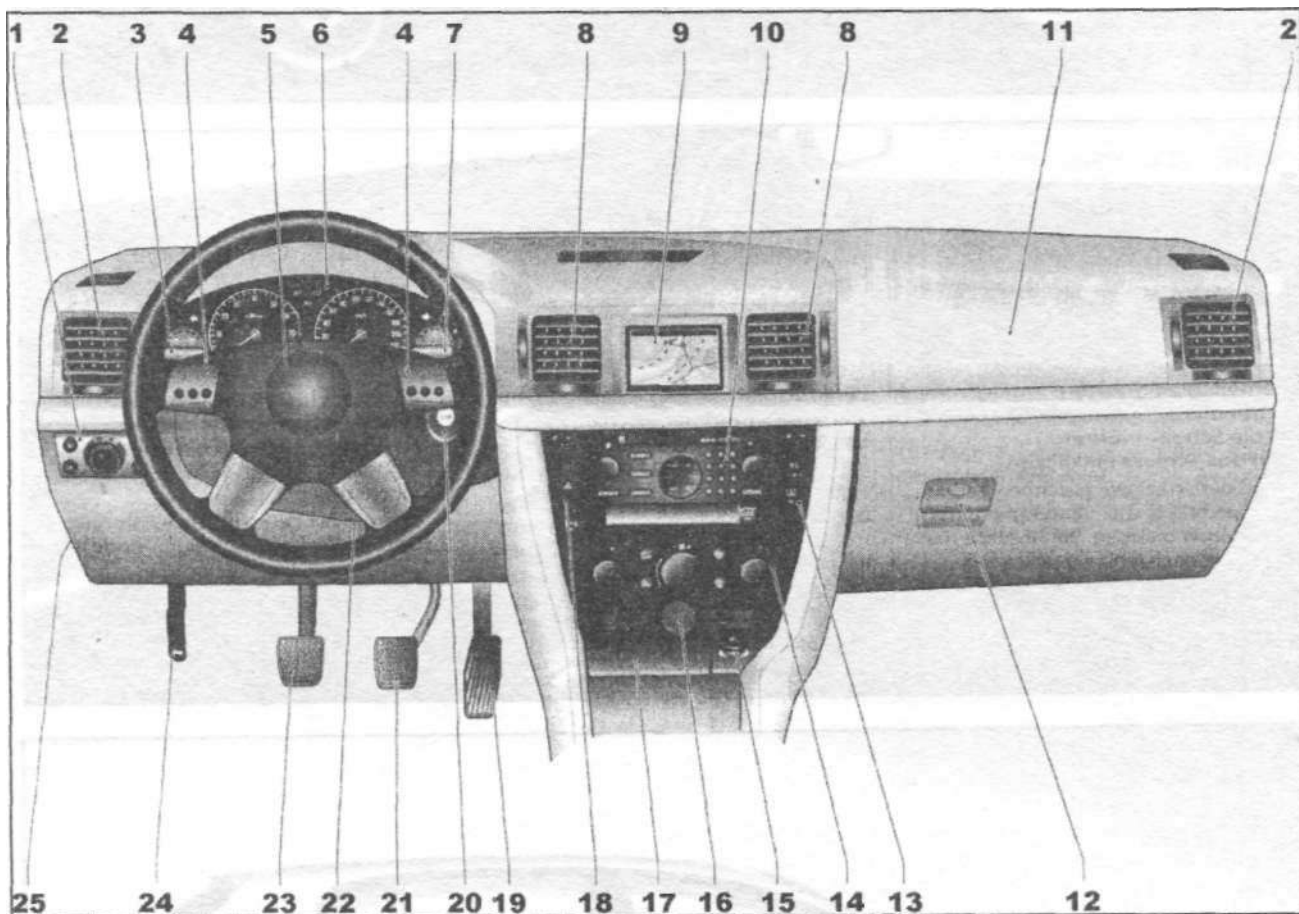

- 1 - выключатель наружного освещения/подсветки приборов
- 2 - боковые дефлекторы
- 3 - подрулевой выключатель указания поворота, света фар, светового сигнала, круиз-контроля
- 4 - клавиши дистанционного управления радиоприемником и телефоном на рулевом колесе
- 5 - звуковой сигнал
- 6 - щиток приборов
- 7 - подрулевой выключатель очистителя и омывателя стекол, бортового компьютера
- 8 - центральные дефлекторы обдува салона
- 9 - информационный дисплей
- 10 - радиоприемник
- 11 - подушка безопасности переднего пассажира

- 12 - вещевой ящик
- 13 - панель выключателей. В зависимости от комплектации здесь могут располагаться:
 - выключатель подогревателя переднего правого сиденья;
 - выключатель охранной сигнализации;
 - выключатель задней шторки или выключатель системы контроля сцепления колесе дорожным покрытием или выключатель;
 - системы стабилизации курсовой устойчивости
- 14 - блок выключателей отопителя/кондиционера
- 15 - прикуриватель
- 16 - розетка для телефона
- 17 - пепельница

- 18 - панель выключателей. В зависимости от комплектации здесь могут находиться:
 - выключатель подогревателя водительского сиденья;
 - выключатель световой аварийной сигнализации;
 - выключатель системы облегчения парковки
- 19 - педаль акселератора
- 20 - замок зажигания
- 21 - педаль тормоза
- 22 - регулятор положения рулевой колонки
- 23 - педаль сцепления
- 24 - ручка открытия капота
- 25 - блок предохранителей на панели приборов