



При необходимости сложите спинку сидений третьего ряда. Выньте багаж, чтобы изнутри подобраться к задней подъёмной двери. Снимите круглую крышку во внутренней обшивке двери багажного отсека. Отожмите рычаг разблокировки по направлению стрелки и надавите на дверь багажного отсека, сдвигая её наружу до тех пор, пока она не поднимется вверх.

*Панорамный подъёмно-сдвижной люк с электроприводом*

*На потолке: снятие крышки*

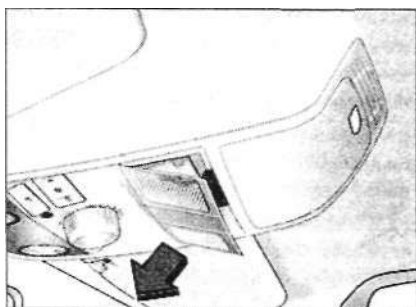

Винт с внутренним шестигранником для закрывания панорамного подъёмно-сдвижного люка с электроприводом

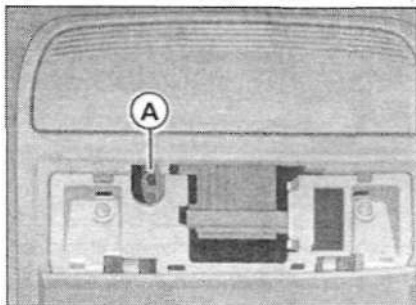


Снимите крышку движением по стрелке. Вставьте обычный торцевой шестигранный ключ (1) размером 4 мм в винт с внутренним шестигранником (А). Вращая шестигранный ключ, закройте подъёмно-сдвижной люк. Установите на место крышку. Обратитесь на СЮ для проверки электроприводного подъёмно-сдвижного люка, поскольку аварийное закрытие могло нарушить работу привода люка и ограничителя усилия привода люка.


(1) Не входит в комплект бортового инструмента.

## Аварийное снятие блокировки селектора

### Снятие крышки кулисы

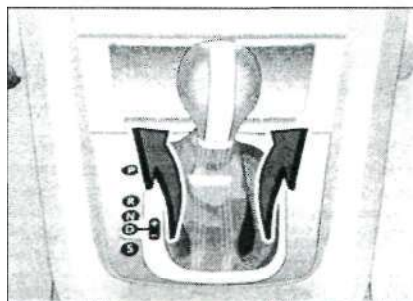

### Снятие блокировки селектора

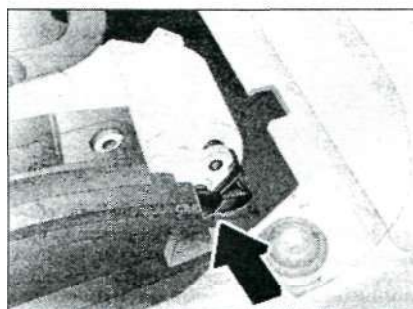

Если при отсутствии электропитания (например, разрядилась АКБ) необходимо переставить или отбуксировать а/м, то перед этим нужно снять блокировку селектора, чтобы можно было включить положение N. Устройство аварийного снятия блокировки находится под крышкой кулисы справа, если смотреть по ходу движения. Для снятия блокировки селектора понадобится подходящий предмет, например отвёртка.

Включите стояночный тормоз. Выключите зажигание.

Снятие крышки кулисы: Потяните крышку за край рядом с манжетой вверх. Поднимите крышку вверх над селектором, вывернув манжету.

Аварийное снятие блокировки селектора: Отожмите разблокировочный рычаг по стрелке и удерживайте его в этом положении. Нажмите на рукоятке селектора клавишу разблокировки и переведите селектор в положение N.

**УВЕДОМЛЕНИЕ:** Если а/м будет длительное время или на высокой скорости катиться с выключенным двигателем и селектором в положении И (например, при буксировке), это может привести к повреждению АКП.

## Замена колеса

### Снятие колпака ступицы



### Откручивание колпака ступицы



В зависимости от исполнения колпак ступицы снимается или откручивается.

А/м с отсоединяемыми колпаками центральной части диска: Чтобы снять колпак, вставьте в его отверстие проволоочный съёмник из комплекта бортового инструмента. Снимите колпак движением по стрелке. Чтобы установить колпак, нажмите на него по направлению к диску до фиксации.

А/м с отворачиваемыми колпаками центральной части диска: Чтобы снять колпак, поверните его по часовой или против часовой стрелки, так чтобы он отошёл от диска. Снимите колпак, взявшись за один из лучей. Чтобы установить колпак, наденьте его на диск по центру. Нажмите на колпак по направлению к диску до ощутимой фиксации.

### Снятие сплошного колпака

