

Кроме типа 1 (модели с левым рулем) Кнопка "AUDIOTFAD/BAL/TONE/BAL" ("Т/В") позволяет переключать параметры настройки тембра, баланса между передними и задними, правыми и левыми динамиками и громкости. При нажатии на кнопку "AUDIOTFAD/BAL/TONE/BAL" ("Т/В") происходит переключение параметров регулировки, при этом на дисплее высвечивается название параметра. Поворачивайте ручку "PWR/A/OL", чтобы настроить выбранный параметр. Настройка величины параметра высвечивается на дисплее.

## Настройка радиостанций

1. Радио включается нажатием на кнопку "FM/AM". Повторным нажатием на эту кнопку переключается диапазон (AM и FM).  
2. Нажмите кнопку "SCAN", включится режим просмотра радиостанций. В этом режиме магнитола будет автоматически останавливаться на устойчиво принимаемых радиостанциях в течение 5 секунд. Нажмите кнопку "SCAN" еще раз для отключения режима просмотра и остановки на любой из показанных радиостанций. Для ручной настройки радиостанций нажмите кнопку "V" или "A/S" для уменьшения или увеличения диапазона соответственно.

**Таблица. Регулировка тембра и баланса.**


Дисплей	Режим настройки	Регулятор громкости	
		Против часовой стрелки	По часовой стрелке
BAS	Тембр низких частот	Уменьшение тембра низких частот	Увеличение тембра низких частот
Mid	Тембр средних частот	Уменьшение тембра средних частот	Увеличение тембра средних частот
TRE	Тембр высоких частот	Уменьшение тембра высоких частот	Увеличение тембра высоких частот
Fad	Баланс между передними и задними динамиками	Увеличение громкости задних колонок и уменьшение громкости передних колонок	Увеличение громкости передних колонок и уменьшение громкости задних колонок
BAL	Баланс между правыми и левыми динамиками	Увеличение громкости левых колонок и уменьшение громкости правых колонок	Увеличение громкости правых колонок и уменьшение громкости левых колонок
VOL	Громкость	Уменьшение громкости	Увеличение громкости

3. Программирование настроек осуществляется либо вручную, либо автоматически.  
*Ручной режим*  
Для этого настройтесь на нужную волну с помощью кнопок "•" и "•••", затем нажмите и удерживайте в течение 1,5 секунд одну из кнопок "1 - 6" до звукового сигнала. Переключение на настроенную волну осуществляется кратковременным нажатием на соответствующую кнопку.


*Автоматический режим*  
Для этого нажмите кнопку "SCAN"/"A/S". Начнется автоматический поиск радиостанций. При остановке на устойчиво принимаемой радиостанции нажмите кнопку "1 - 6" на 1,5 секунды, до звукового сигнала. Как при ручной, так и при автоматической настройке можно настроить по 6 AM- и FM- радиостанций независимо друг от друга.

## Модели с левым рулем



Тип 1

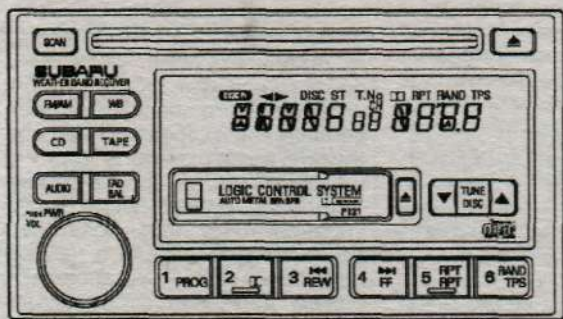

## Модели с правым рулем

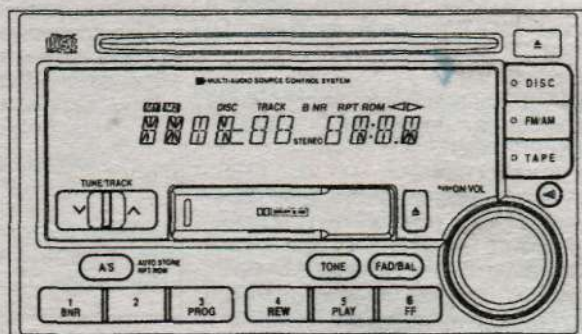

Тип 2

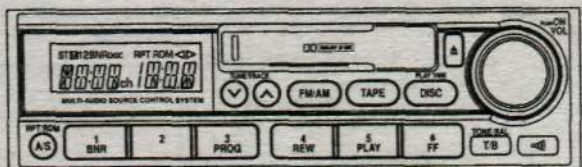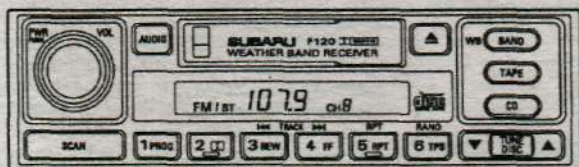

Тип 3

