


Лампу следует заменять по истечении нескольких минут после выключения фары (во избежание серьезного ожога).

В целях предохранения фар от повреждения в них следует устанавливать только лампы с ограничением ультрафиолетового спектра излучения (UV).

При замене сгоревшей лампы на новую обращайтесь внимание на номинал и технические характеристики.


## Передние световые приборы

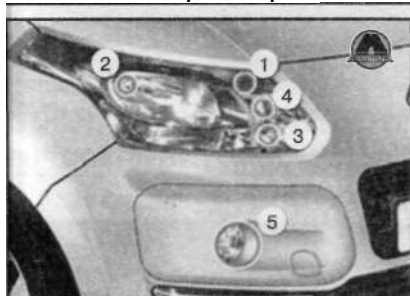

7. Указатели поворотов (H21W, желтая колба). 2. Фары ближнего света (H7-55 W). 3. Фары дальнего света (H1-55 W). 4. Габаритные фонари (W5W) 5. Противотуманные фары (PSX24W).

## Замена лампы в указателях поворотов

Частое мигание сигнализатора указателя поворота (правого или левого) обозначает неисправность одной из ламп. Изд-во "Monolith"

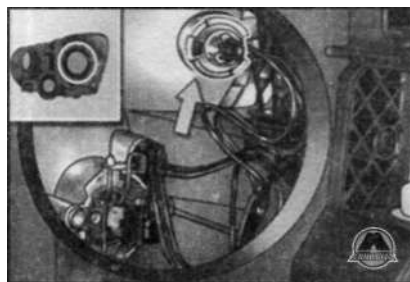

- Снимите защитную пластмассовую крышку.
- Вытяните держатель лампы и замените лампу.

Установка на место осуществляется в обратной последовательности.


### Примечание

Лампы с колбами желтого цвета (используются в фонарях указателей поворотов и боковых повторителях) следует заменять лампами с аналогичными техническими параметрами и колбами того же цвета.

### 1 ВНИМАНИЕ


При обратной установке плотно закройте пластиковый кожух, чтобы обеспечить герметичность светового прибора.

## Замена лампы в фарах ближнего света

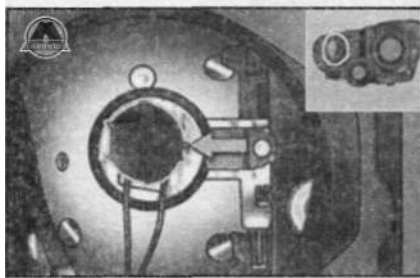


- Снимите защитный пластмассовый кожух, потянув за язычок фиксатора.
  - Поверните на четверть оборота держатель лампы.
  - Извлеките лампу и замените ее.
- Установка на место осуществляется в обратной последовательности.

## Замена лампы в фарах дальнего света

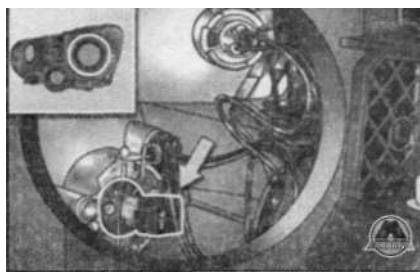

- Снимите защитный пластиковый кожух, потянув за язычок фиксатора.
  - Отсоедините от лампы разъем электрожгута.
  - Разведите пружинные фиксаторы, чтобы высвободить лампу.
  - Извлеките лампу и замените ее.
- Установка на место осуществляется в обратной последовательности.

## Замена лампы габаритных фонарей

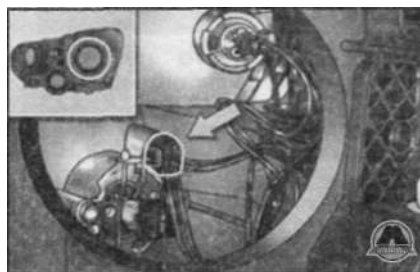


- Снимите защитный пластиковый кожух, потянув за язычок фиксатора.
  - Потяните за патрон с лампой.
  - Извлеките лампу и замените ее.
- Установка на место осуществляется в обратной последовательности.

## Замена бокового повторителя указателя поворота в сборе с лампой

Повторитель в сборе можно приобрести в торгово-сервисной сети

CITROEN или в специализированном техцентре.

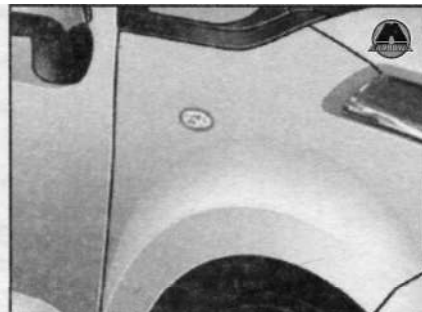

- Подденьте повторитель сбоку отверткой.
- Действуя отверткой, как рычагом, извлеките повторитель в сборе.
- Отсоедините от повторителя разъем электропроводки.

При снятии:


- берегите от повреждений отверткой лакокрасочное покрытие своего автомобиля,
- следите за тем, чтобы проводник и электрический разъем не упали в крыло.

Установка на место осуществляется в обратной последовательности.

### Примечание

При необходимости обратитесь в сервисную сеть CITROEN или в специализированный техцентр.

## Замена ламп в противотуманных фарах

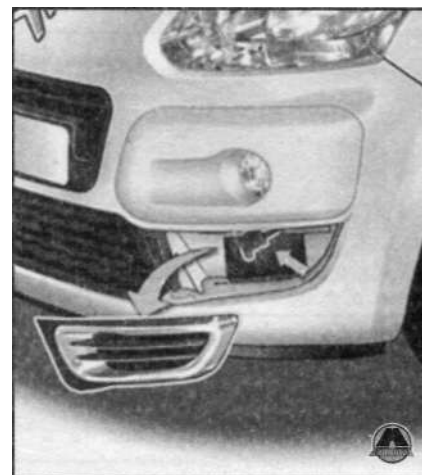

Лампы можно приобрести в сервисной сети CITROEN или в специализированном техцентре.

- Снимите решетку, установленную под противотуманной фарой.
- Отсоедините электроразъем от патрона лампы, нажав на язычок.
- Извлеките патрон, нажав на два фиксатора (вверху и внизу).

Установка на место осуществляется в обратной последовательности.

### Примечание

В случае затруднений при замене этих ламп можно обратиться в сервисную сеть CITROEN или в специализированный техцентр.