


3. Для включения и остановки очистителя и омывателя стекла задней двери необходимо перевести ручку переключателя в одно из положений.

- 1-е положение - разбрызгивание жидкости омывателя и срабатывание стеклоочистителя;
- 2-е положение - очиститель выключен;
- 3-е положение - прерывистый режим;
- 4-е положение - работа на низкой скорости;
- 5-е положение - разбрызгивание жидкости омывателя.

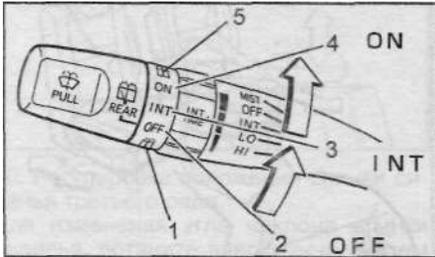


4. Для включения омывателя при работе стеклоочистителя на низкой скорости поверните ручку переключателя вверх из положения "ON".

Для включения омывателя при неработающем стеклоочистителе поверните ручку переключателя вниз из положения "OFF".

Примечание: если омыватель не срабатывает, то не пытайтесь включить его снова, а проверьте насос омывателя и наличие жидкости в баке омывателя.

Регулировка положения рулевого колеса

Для регулировки вертикального положения рулевого колеса необходимо потянуть рычаг блокировки вниз.

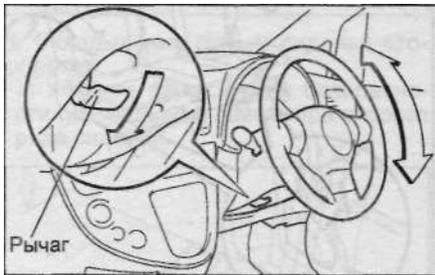

Дальнейшая регулировка производится перемещением рулевого колеса по вертикали, при этом рулевое колесо стремится занять самое верхнее положение, так как оно подпружинено. Для фиксации выбранного положения необходимо вернуть рычаг блокировки в исходное положение.

Внимание:

- Не регулируйте положение рулевого колеса во время движения автомобиля. Это может привести к ошибке в управлении автомобилем и стать причиной аварии.
- После регулировки убедитесь, что положение рулевого колеса надежно зафиксировано. В противном случае внезапное изменение положения рулевого колеса может стать причиной аварии.

Антиобледенитель щеток очистителя лобового стекла

Система работает, когда ключ замка зажигания находится в положении "ON". Система подогревает поверхность нижней части лобового стекла, что предотвращает обледенение стекла и щеток стеклоочистителя.

Внимание: длительная работа обогревателя при неработающем двигателе может привести к разрядке аккумуляторной батареи и выходу из строя самого обогревателя.

1. Для включения антиобледенителя щеток очистителя лобового стекла нажмите на выключатель, указанный на рисунке. При этом на выключателе загорится индикатор.




2. Антиобледенитель автоматически выключится таймером через 15 минут. Чтобы выключить антиобледенитель раньше, повторно нажмите на выключатель.

Управление зеркалами

Регулировка зеркал производится с панели управления зеркал. При этом ключ зажигания должен находиться в положении "ON" или "ACC".

1. Выбор для управления между правым или левым зеркалом осуществляется установкой главного переключателя (1) в соответствующие положения: "R" - правое зеркало; "L" - левое зеркало.
2. Переключателем управления (3) регулируется положение зеркала.
3. После установки зеркал в необходимое положение переведите главный переключатель (1) в среднее положение.

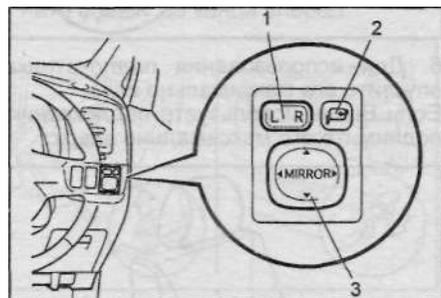

Внимание:

- Не регулируйте положение зеркала во время движения автомобиля. Это может привести к ошибке водителя в управлении автомобилем и стать причиной аварии.
- Не водите автомобиль со сложенными боковыми зеркалами. Отсутствие обзора заднего вида при помощи боковых зеркал может привести к аварии.

4. Автоматическое складывание зеркал производится нажатием на выключатель (2). Для возвращения зеркал в рабочее положение нажмите на выключатель еще раз.


	Положение выключателя	Положение зеркал
ON		
OFF		

Зеркала можно складывать или возвращать в рабочее положение вручную, даже если ключ зажигания находится в положении "LOCK".

Боковые зеркала возвращаются в рабочее положение, если они были сложены вручную в следующих случаях:

- а) Ключ в замке зажигания находится в положении "ACC" или "ON".
- б) Если зеркала были сложены вручную, когда выключатель (2) находился в положении "OFF", а ключ зажигания в положении "LOCK", то для того чтобы установить зеркала в рабочее положение, необходимо перевести ключ зажигания в положение "ACC" или "ON" и установить переключатель (2) в положение "ON".

Внутреннее зеркало заднего вида с механическим противоослепляющим устройством
Автомобиль оборудован внутренним зеркалом заднего вида с двумя положениями ("день/ночь"). Чтобы выбрать положение "ночь" (противоослепляющее действие), потяните рычаг в нижней части зеркала на себя. В этом положении уменьшается ослепляющее действие фар едущих сзади Вас автомобилей в ночное время.

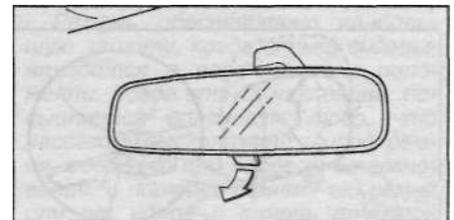

Сиденья

1. Регулировка продольного положения передних сидений. Для регулировки продольного положения передних сидений переведите рычаг вверх и передвиньте сиденье в требуемое положение. После регулировки установите рычаг в исходное положение.

