



ws = белый ro = красный gn = зелёный gr = серый ge = жёлтый rs = розовый
 sw = чёрный br = коричневый bl = синий ll = лиловый or = оранжевый

№ 14 - Блок управления электропитанием автомобиля, переключатель управления освещением, выключатель аварийной световой сигнализации

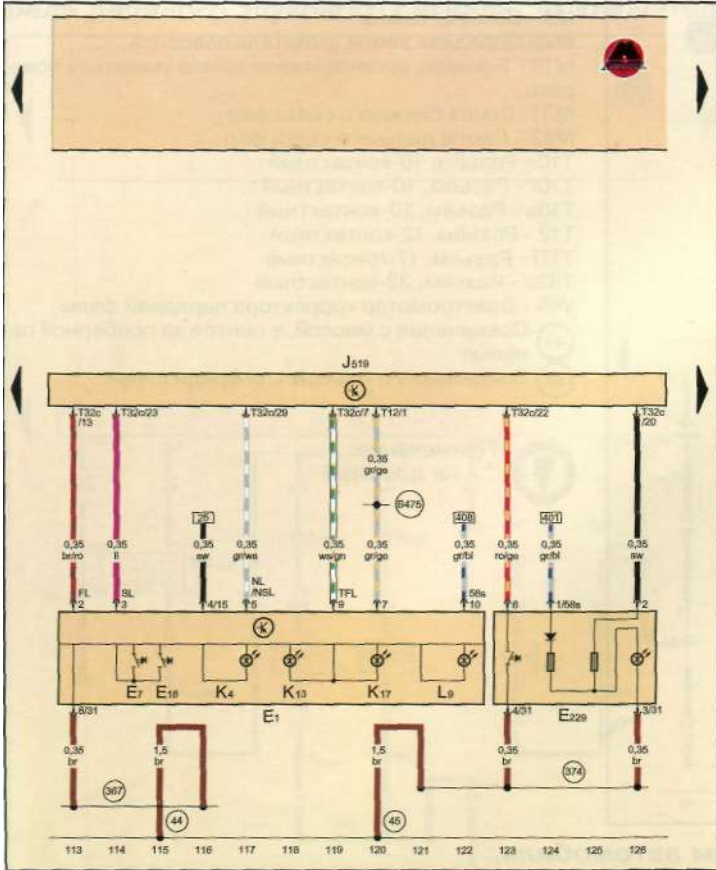

- E1 - Переключатель управления освещением
- E7 - Выключатель противотуманных фар
- E18 - Выключатель задних противотуманных фонарей
- E229 - Выключатель аварийной световой сигнализации
- J519 - Блок управления электропитанием автомобиля
- K4 - Боковая лампа аварийной световой сигнализации
- K13 - Задняя лампа аварийной световой сигнализации
- K17 - Передняя лампа аварийной световой сигнализации
- L9 - Лампа подсветки переключателя управления освещением
- T12 - Разъём, 12-контактный
- T32c - Разъём, 32-контактный
- 44 - Соединение с массой, в центре за приборной панелью
- 45 - Соединение с массой, в центре за приборной панелью
- 367 - Соединение с массой 2, основной жгут проводов
- 374 - Соединение с массой 9, основной жгут проводов
- 8475 - Соединение 11, основной жгут проводов

№ 15 - Блок управления электропитанием автомобиля, левая передняя фара

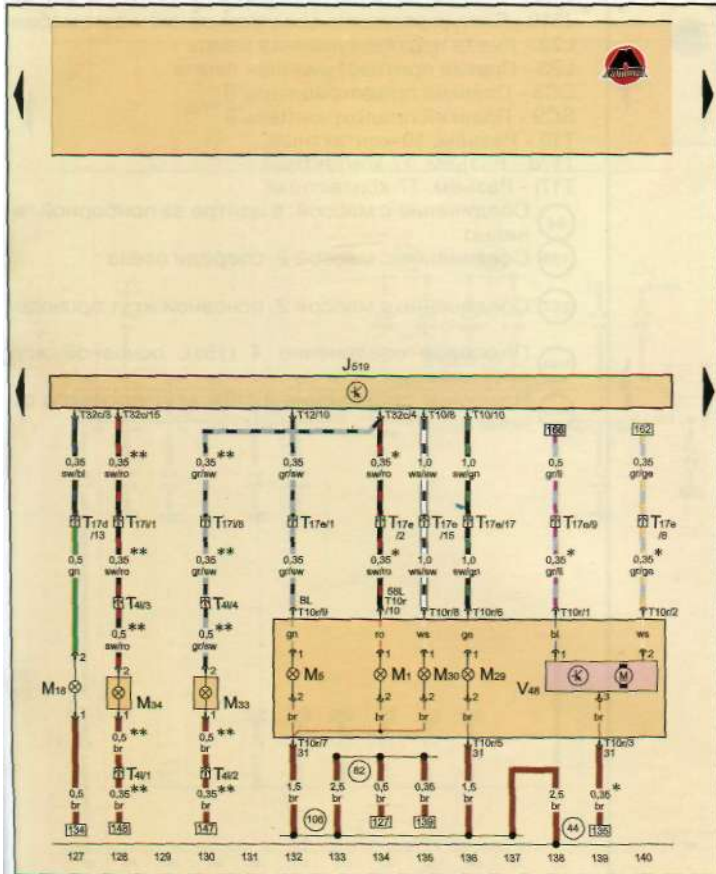

- J519 - Блок управления электропитанием автомобиля
- M1 - Боковая лампа
- M5 - Передняя лампа указателя поворота
- M18 - Боковая, установленная лампа указателя поворота
- M29 - Лампа ближнего света фар
- M30 - Лампа дальнего света фар
- M33 - Передняя левая габаритная лампа
- M34 - Передняя правая габаритная лампа
- T41 - Разъём, 4-контактный
- T10 - Разъём, 10-контактный
- T10g - Разъём, 10-контактный
- T12 - Разъём, 12-контактный
- T17d - Разъём, 17-контактный
- T17e - Разъём, 17-контактный
- T17i - Разъём, 17-контактный
- T32c - Разъём, 32-контактный
- V48 - Электромотор корректора передней фары
- 44 - Соединение с массой, в центре за приборной панелью
- 82 - Соединение с массой 1, спереди слева
- 108 - Соединение с массой 2, спереди слева



Примечание:
 * - не для США
 ** - только для США