

Защита от заземления

При нажатии и удерживании (более 0,5 секунды) кнопки управления люком в вертикальной или горизонтальной проекциях люк крыши автоматически закроется. При возникновении препятствия панель автоматически переместится на расстояние 200 мм от закрытого положения.

Если во время закрывания люка крыши вы удерживаете кнопку в нажатом положении, функция защиты от заземления работать не будет.

Временный останов

Если после прекращения открывания повторно нажать на кнопку, люк продолжит открываться до крайнего открытого положения.

1 ВНИМАНИЕ

Во избежание тяжелых травм нужно соблюдать следующие рекомендации.

- Во время движения пассажирам запрещается высовывать голову, руки и другие части тела в открытый люк. В противном случае при экстренном торможении или ДТП возможно получение тяжелых травм.

- При закрывании люка пассажирам запрещается высовывать голову, руки или другие части тела в открытый люк.

- При обледенении крыши запрещается открывать люк, так как чрезмерная нагрузка может вывести его из строя.

- Не забывайте ключи в машине.

- Не оставляйте детей в машине без присмотра, особенно если ключ находится в замке зажигания, так как игра с кнопкой управления люком может привести к серьезным последствиям.

- Запрещается находиться вблизи зоны открывания люка.

Солнцезащитная шторка люка крыши

При движении на большой скорости запрещается закрывать солнцезащитную шторку, если открыт люк.

Солнцезащитная шторка может быть открыта или закрыта вручную.

Если исходное положение люка изменено, необходимо восстановить его.

Возврат люка в исходное положение: нажмите и удерживайте (более 5 секунд) кнопку вертикального управления люком в положении открытия люка в вертикальной проекции.

Обслуживание

При необходимости люк крыши может быть очищен с помощью средства для чистки стекол.

Не применяйте вязкое чистящее средство!

Регулярно смазывайте направляющие (каждые три месяца). Запрещается применять консистентную смазку.

Устранение неисправностей люка


Проблема	Причина	Способ устранения
	Неправильное положение крышки люка	Обратитесь в авторизованный сервисный центр Great Wall
	Повреждена уплотнительная прокладка	Замените уплотнительную прокладку
Необычный шум в направляющей	Посторонний предмет в направляющей	Очистите и смажьте направляющую
Люк не работает	Сгоревший предохранитель	Замените предохранитель
	Слабый контакт выключателя	Обратитесь в авторизованный сервисный центр Great Wall
	Неисправность мотора	Обратитесь в авторизованный сервисный центр Great Wall
	Неисправность блока управления	Обратитесь в авторизованный сервисный центр Great Wall
Протечка люка	Поврежден приводной механизм	Обратитесь в авторизованный сервисный центр Great Wall
	Забита дренажная трубка	Продуйте дренажную трубку воздушным пистолетом
Функция защиты от заземления не работает	Необходимо сбросить настройки блока управления	Выньте предохранитель люка и вставьте его через 5 секунд

Зеркало заднего вида

Отрегулируйте наружные зеркала заднего вида так, чтобы в них были видны боковые части автомобиля.

ВНИМАНИЕ

Запрещено производить регулировку зеркал заднего вида во время движения, так как это может привести к потере управления и, как результат, к ДТП и травмам.

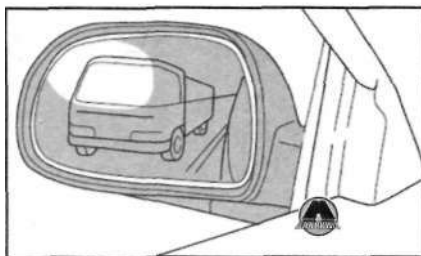

Регулировка зеркала заднего вида осуществляется с помощью пульта управления зеркалами.

Замок зажигания должен находиться в положении «ACC» или «ON».

1. Главный переключатель («L-R»): нажмите переключатель слева или справа для выбора зеркала заднего вида, регулировку которого необходимо произвести.

2. Контрольный переключатель («MIRROR»): произведите регулировку заднего зеркала в соответствующем направлении.




Примечание:

Если зеркало заднего вида обледенело, не производите регулировку во избежание его поломки.

Запрещено прикасаться к зеркалу заднего вида при регулировке во избежание травм и неисправностей.

Антибликовое салонное зеркало заднего вида

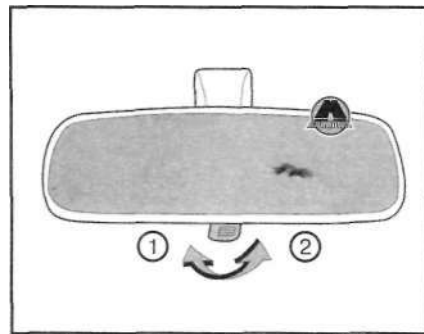

Салонное зеркало заднего вида имеет два режима:

1. Нормальный режим.
2. Антибликовый режим.

Отрегулируйте салонное зеркало заднего вида так, чтобы в нем было видно заднюю часть автомобиля.

При езде в ночное время для снижения слепящего эффекта от света фар движущихся позади автомобилей переведите зеркало заднего вида в антибликовое положение.

~[ВНИМАНИЕ ^

Запрещено производить регулировку зеркал заднего вида во время движения. Это может привести к потере управления и, как результат, к ДТП и травмам.