


Руководство по эксплуатации


4. Для включения омывателя лобового стекла потяните рычаг переключателя на себя. Одновременно со срабатыванием омывателя автоматически включается очиститель лобового стекла (на два-три хода щеток). При отпускании рычага переключателя омыватель выключается.

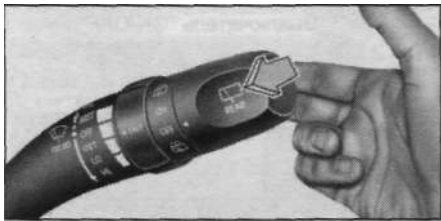

5. (Модели с датчиком дождя) Режим автоматического управления очистителем лобового стекла.

При установке переключателя в положение "АВТО", управление очистителем лобового стекла осуществляется автоматически, в зависимости от погодных условий. При отсутствии осадков очиститель будет выключен, при наличии - будет работать с интервалом срабатывания, зависящим от интенсивности осадков. Чувствительность датчика дождя регулируется при помощи регулятора (1).

Примечание: ничем не закрывайте датчик дождя, расположенный под внутренним зеркалом заднего вида.

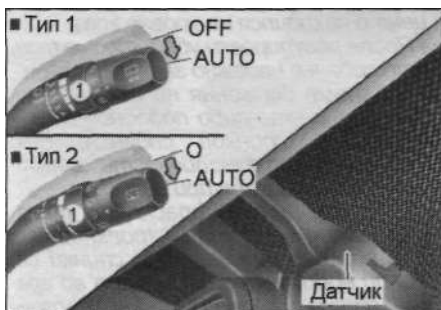


Очиститель и омыватель стекла задней двери

1. Очиститель и омыватель стекла задней двери работают, когда замок зажигания или переключатель запуска двигателя находится в положении "ON".

2. Для включения или остановки очистителя стекла задней двери необходимо повернуть ручку переключателя в одно из следующих положений:

ON (EP) - Включение очистителя (непрерывная работа).

OFF (o) - Выключено (полная остановка).

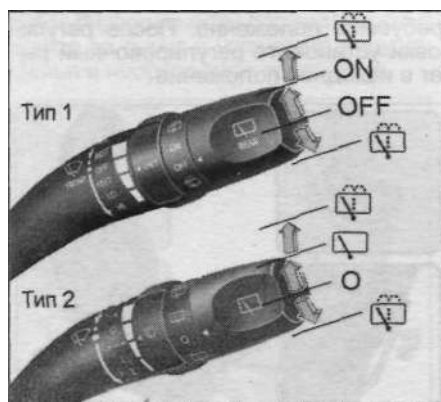

3. Для включения омывателя стекла задней двери потяните рычаг управления стеклоочистителями и омывателями от себя. Одновременно со срабатыванием омывателя на два-три хода щетки включится очиститель стекла задней двери.

Омыватель фар (модификации)

1. Омыватель фар работает, если замок зажигания или переключатель запуска двигателя находится в положении "ON", а переключатель света фар и указателей поворота установлен в положение З×Е или D.

2. Для включения омывателя фар поверните ободок на рычаге переключателя стеклоочистителей и омывателей в положение "ON", после чего в течение нескольких секунд на фары будет подаваться струя омывающей жидкости.

Примечание:

- Если габариты или фары включены, то омыватель фар срабатывает автоматически при включении омывателя лобового стекла.

- Периодически проверяйте форсунки омывателя фар на предмет правильности подачи жидкости на рассеиватели фар.



Обогреватель стекла задней двери

Примечание:

- На моделях с подогревом боковых зеркал заднего вида при включении обогревателя стекла задней двери одновременно включается подогрев боковых зеркал для удаления запотевания с зеркальных элементов.

- На моделях с антиобледенителем щеток очистителя лобового стекла при включении обогревателя стекла задней двери также включается подогрев нижней части лобового стекла для предотвращения обледенения щеток стеклоочистителя.

1. Обогреватель стекла задней двери может быть включен, когда замок зажигания или переключатель запуска двигателя установлен в положение "ON".


Внимание:

- Мощности обогревателя стекла задней двери хватает только для удаления запотевания, но недостаточно для растапливания снега, налипшего на стекло. Перед включением обогревателя удалите снег со стекла.

- При очистке внутренней поверхности стекла задней двери пользуйтесь мягкой тканью. Осторожно протирайте стекло вдоль проводов обогревателя, чтобы не повредить их.

- Длительная работа обогревателя может привести к разрядке аккумуляторной батареи и к выходу из строя самого обогревателя.

2. Для включения обогревателя нажмите на выключатель, расположенный как показано на рисунке. Индикатор на выключателе будет гореть, пока работает обогреватель стекла задней двери.

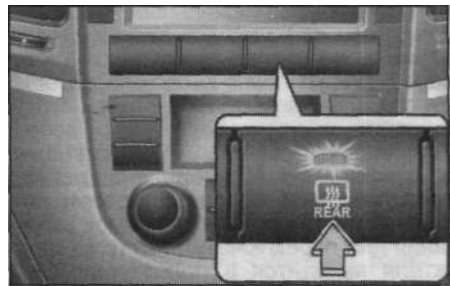


3. Обогрев стекла задней двери выключается автоматически через 20 минут. Чтобы выключить обогреватель раньше, нажмите на выключатель повторно.

Регулировка положения рулевого колеса

Внимание: запрещается производить регулировку высоты рулевого колеса во время движения автомобиля.

Тип 1


1. Для регулировки высоты расположения рулевого колеса, придерживая рулевое колесо рукой, потяните рычаг блокировки (1) на себя и, перемещая рулевое колесо по вертикали (2), установите его на нужную высоту.

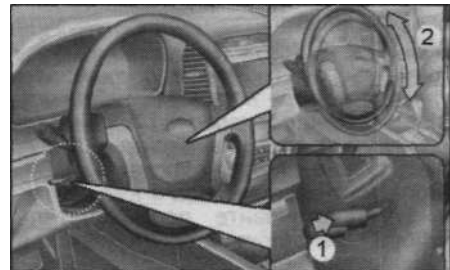

2. Верните рычаг блокировки в исходное положение, чтобы рулевое колесо надежно зафиксировалось. После регулировки убедитесь, что рулевое колесо не качается вверх-вниз.

Тип 2

1. Для регулировки высоты или глубины расположения рулевого колеса опустите рычаг блокировки рулевого колеса вниз (1) и затем отрегулируйте положение рулевого колеса, перемещая его вверх-вниз (2) или вперед-назад (3).

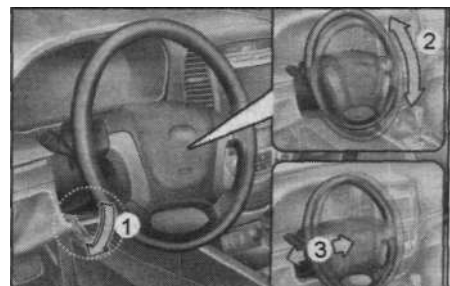

2. Верните рычаг блокировки в исходное положение, чтобы рулевое колесо надежно зафиксировалось. После регулировки убедитесь, что рулевое колесо не качается вверх-вниз.