

быстрее стеклоочистители срабатывают при появлении влаги на ветровом стекле.

2. Медленная очистка.
3. Быстрая очистка.

4. Однократное включение стеклоочистителя. Если рукоятка удерживается в данном положении более продолжительное время, то спустя определенное время стеклоочистители переключаются из режима медленной продолжительной очистки на режим быстрой продолжительной очистки.


5. Очистка ветрового стекла. Спустя несколько секунд стеклоочиститель однократно включается для удаления остаточных капель на стекле во время движения. Эту функцию можно отключить, если в течение 10 секунд после повторного включения стеклоомывателя вновь переместить рукоятку в положение 5. При следующем включении заж. функция повторного включения стеклоомывателя вновь активируется. Очистить фары. Система очистки фар функционирует только при включенном ближнем свете. При перемещении рычага в положение 5 произойдет автомат. очистка фар с определенной периодичностью.

6. Включение стеклоочистителя заднего стекла. Стеклоочиститель заднего стекла включается прибл. через каждые 6 секунд.

7. Очистка заднего стекла. Число включений стеклоочистителя зависит от того, как долго рукоятка будет удерживаться в положении 7.

Замена щеток передних стеклоочистителей

Снятие щеток стеклоочистителей

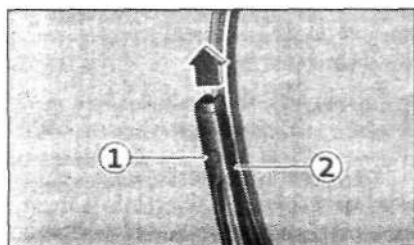

Сервисное положение: Выключить стеклоочиститель (положение 0). Выключить зажигание и удерживать рукоятку управления стеклоочистителем в положении 4, пока стеклоочистители не займут сервисное положение.


Снятие щетки стеклоочистителя: Отвести рычаг стеклоочистителя от стекла. Нажать расположенную на щетке стеклоочистителя кнопку блокировки 1. При этом прочно удерживать щетку стеклоочистителя. Снять щетку в направлении стрелки.

Крепление щетки стеклоочистителя: Вставить новую щетку в гнездо рычага стеклоочистителя 2 так, чтобы она зафиксировалась со слышимым щелчком. Установить рычаг стеклоочистителя таким образом,

чтобы он вновь прилегал к стеклу. Включить зажигание. Удерживать рукоятку управления стеклоочистителем в положении 4, пока стеклоочиститель движется.

Замена щетки заднего стеклоочистителя

Стеклоочиститель заднего стекла: демонтаж щетки

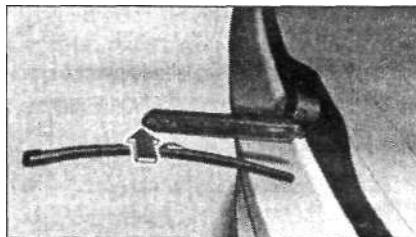

Снятие щетки стеклоочистителя: Отвести рычаг стеклоочистителя от стекла. Вынуть щетку вместе с креплением из держателя.


Крепление щетки стеклоочистителя: Вжать крепление щетки в держатель по направлению стрелки. Установить рычаг стеклоочистителя таким образом, чтобы он вновь прилегал к стеклу.

Сиденья и ниши

Передние сиденья

Ручная регулировка сидений

Передние сиденья: механическая регулировка положения сиденья

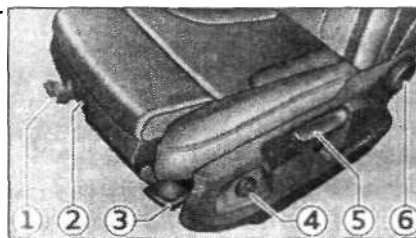


1. Поддача сиденья вперед/назад: потянуть рукоятку и сместить сиденье.
2. Выдвигание/затдвигание опоры для бедер: потянуть ручку вверх.
3. Наклон подушки сиденья, потянуть/нажать рукоятку.
4. Регулирование выхода поясничной опоры: нажимать соответствующую сторону кнопки.
5. Подъем/опускание сиденья: потянуть/нажать рукоятку.
6. Подъем/опускание спинки сиденья: вращать маховичок. В а/м с откидной спинкой сиденья перед, пассажира: потянуть рукоятку.

Складывание спинки сиденья перед, пассажира

Для а/м: с откидной спинкой сиденья перед, пассажира.

Сиденье перед, пассажира: складывание

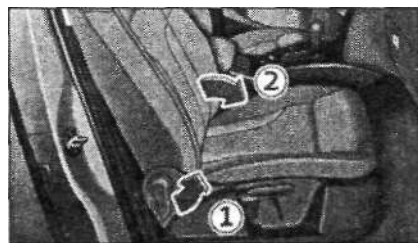


Складывание спинки: Опустить сиденье до упора вниз. Сместить сиденье назад. Опустить подголовник до упора вниз. Удерживать спинку сиденья за боковую сторону и деблокировать ее 1. Отпустить спинку сиденья, чтобы она медленно наклонилась вперед 2. Нажать на сложенную спинку сиденья до ее фиксации.

Возвращение спинки в исходное положение: Деблокировать спинку сиденья. Откинуть спинку сиденья назад в вертикальное положение до ее фиксации. Отрегулировать высоту подголовника в соответствии с ростом пассажира.

Электрическая регулировка сидений

Передние сиденья: электрическая регулировка сидений

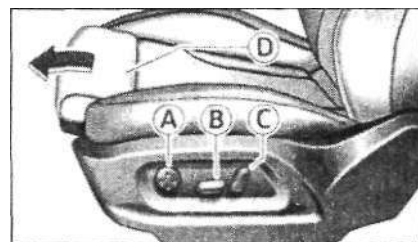

- A. Регулировка выхода поясничной опоры: нажимать соответствующую сторону кнопки.
- B. Подъем/опускание сиденья: нажимать кнопку вверх/вниз. Для регул. передних сидений нажать переднюю кнопку вверх/вниз. Для регул. задней подушки сиденья нажать заднюю кнопку вверх/вниз.
- C. Поддача сиденья вперед/назад: нажимать кнопку вперед/назад.
- D. Выдвигание/затдвигание опоры для бедер: потянуть ручку вверх.

Разделительный подлокотник

Для а/м: с разделительным подлокотником спереди.