


## Расположение элементов управления и приборов

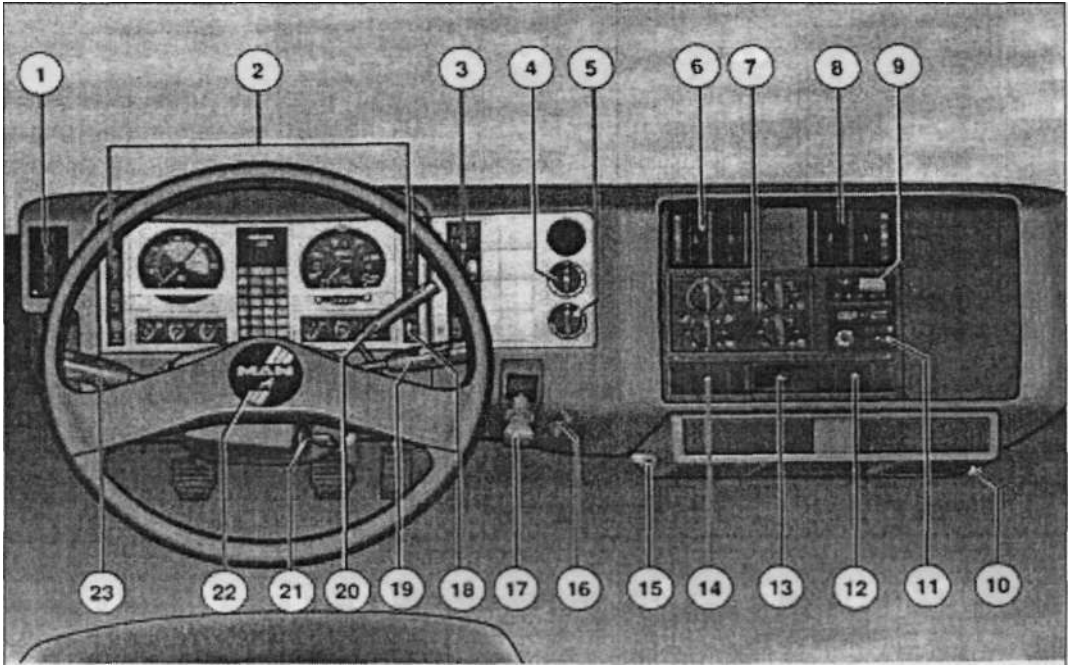

### Приборы и элементы управления:

1. боковое сопло подачи воздуха; 2. панель приборов; 3. панель переключателей и кнопок;
4. ручка управления вентилятором; 5. ручка управления кондиционером; 6. центральные сопла подачи воздуха;
7. ручки управления вентиляцией и подогревом; 8. центральные сопла подачи воздуха;
9. управление дополнительным отопителем; 10. гнездо 12 В; 11'. управление дополнительным отопителем и настройкой режимов; 12'. ряд переключателей и кнопок; 13. гнездо прикуривателя;
- 14'. ряд переключателей и кнопок; 15. гнездо 24 В; 16. регуляторы положения боковых зеркал;
17. рукоятка стояночного тормоза; 18. регулятор положения фар; 19'. рычаг управления моторным тормозом;
- 20'. рычаг управления ретардером; 21. замок зажигания; 22. звуковой электрический сигнал;
23. комбинированный переключатель

*Данное оборудование устанавливается в качестве опции*

## Панель контрольных ламп (расположение может отличаться от приведенных на рис.)



1. кабина находится в нижнем положении; 2. аварийная лампа STOP, загорается при обнаружении неисправности вместе с индикатором неисправности;
3. давление в первом и втором тормозных контурах; 4. кузов самосвала поднят;
5. давление моторного масла; 6. температура охлаждающей жидкости; 7. устройство предпускового подогрева; 8. указатели поворотов тягача; 9. стояночный тормоз;
10. дальний свет фар; 11. указатели поворотов прицепа; 12. неисправности систем ABS тягача; 13. неисправности системы ABS прицепа; 14. прицеп не оборудован системой ABS;
15. зарядка аккумулятора от генератора; 16. температура масла в коробке передач; 17. система EDC - электронное управление двигателем;
18. противобуксовочная система ASR; 19. система центральной смазки; 20. пневматическая подвеска с электронным управлением (ECAS) находится на опасно низком уровне; 21. электронная пневматическая подвеска (ECAS) в движении; 22. тормоз-замедлитель (ретардер); 23. уровень охлаждающей жидкости; 24. ремни безопасности; 25. гидротрансформаторное сцепление; 26. топливный фильтр двигателя; 27. передача заднего хода; 28. кондиционер;
29. насос гидравлического привода рулевого управления; 30. индикатор износа тормозных колодок; 31. стояночный тормоз; 32. уровень масла в двигателе;
33. сцепление; 34. достижение предельной скорости движения; 35. воздушный фильтр; 36. неисправность коробки передач; 37. разбрасыватель песка; 38. двигатель; 39. управление задним поддерживающим мостом, неисправность;
40. управление задним поддерживающим мостом, уровень масла