


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

### МОДЕЛИ С ЛЕВЫМ РУЛЕМ

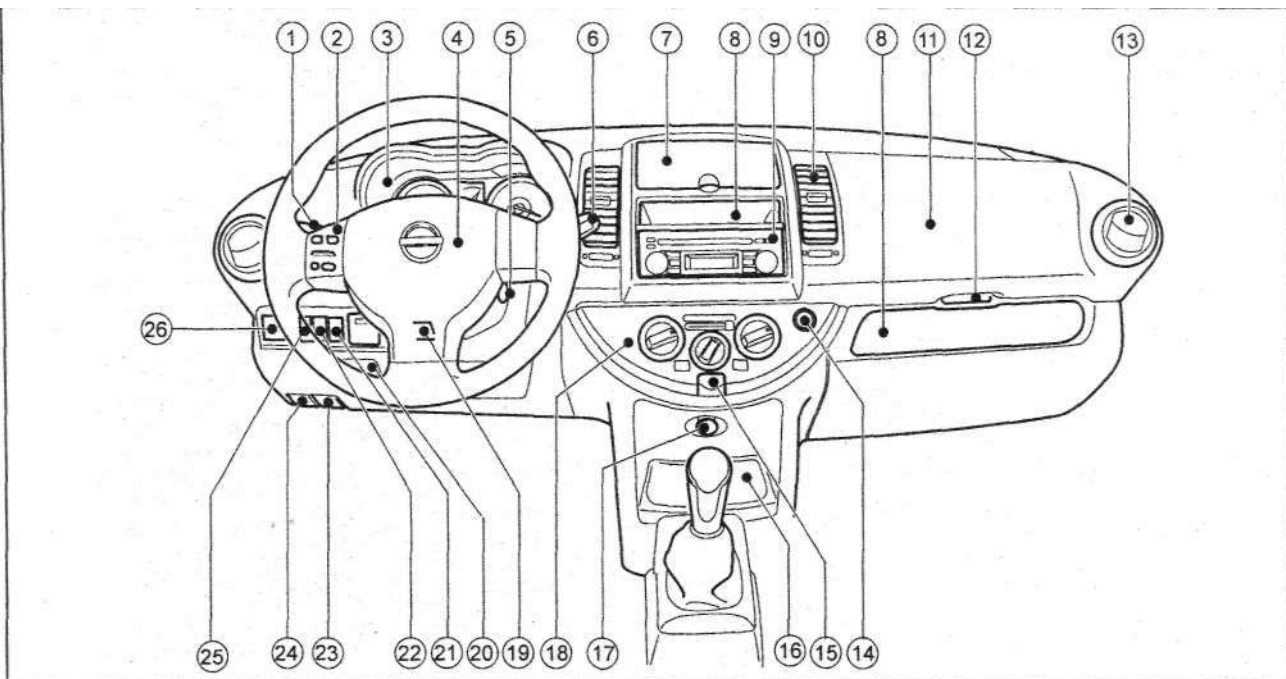

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1. Переключатель света фар, противотуманных фар и указателей поворота      | 9. Блок аудиосистемы*   | 18. Органы управления системой отопления и кондиционирования воздуха |
| 2. Органы управления аудиосистемой на рулевом колесе* и кнопка информации* | 10. Центральная вентиляционная решётка  | 19. Рычаг фиксатора рулевой колонки                                  |
| 3. Измерительные приборы и указатели                                       | 11. Подушка безопасности переднего пассажира  | 20. Коробка предохранителей  |
| 4. Подушка безопасности водителя/кнопка клаксона                           | 12. Ящик для перчаток   | 21. Выключатель системы динамической стабилизации*                   |
| 5. Замок зажигания/ручка выключателя зажигания*                            | 13. Боковая вентиляционная решётка  | 22. Выключатель омывателей фар*                                      |
| 6. Выключатели очистителей и омывателей ветрового стекла                   | 14. Контрольная лампа непристегнутого ремня безопасности/подушки безопасности переднего пассажира | 23. Ручка открывателя капота   |
| 7. Вещевой ящик  | 15. Выключатель аварийной сигнализации  | 24. Ручка отпирания дверки заливной горловины топливного бака        |
| 8. Отсек для мелких вещей*   | 16. Подстаканник  | 25. Корректор направл. света фар                                     |
|  | 17. Электрическая розетка   | 26. Регулятор наружных зеркал заднего обзора*                        |

\* если имеется

### МОДЕЛИ С ПРАВЫМ РУЛЕМ

