

чае автомобиль может тормозить только с помощью обычной тормозной системы, без ABS.

Внимание! Одновременное загорание во время поездки сигнализатора тормозной системы и сигнализатора системы ABS предупреждает о возможном блокировании задних колес при торможении. Необходимо безотлагательно обратиться на станции технического обслуживания VW.

Указатель поворота автомобиля с прицепом

При включении сигнала поворота сигнализатор мигает одновременно с фарами указателя поворота прицепа. Если на прицепе или автомобиле-тягаче фары указателя поворота отсутствуют, то сигнализатор не мигает.

Выключатели панели управления

Выключатель света


Первое фиксированное положение - включение габаритных огней. Второе фиксированное положение - включение ближнего или дальнего света. Шары загораются только при включенном зажигании. Во время запуска двигателя и после выключения зажигания происходит автоматическое переключение на габаритные огни. При включении габаритных огней на переключателе загорается сигнализатор. При включенном свете можно бесступенчато регулировать яркость подсветки щитка приборов, используя регулировочную ручку с насечкой, расположенную справа от выключателя света.

Регулятор угла наклона пучка света фар

В зависимости от состояния загрузки автомобиля угол наклона света фар можно бесступенчато изменять с помощью электрического регулятора. Благодаря этому предотвращается ослепление дальним светом водителей встречных автомобилей. Одновременно для водителя создаются лучшие условия видимости на дороге. Изменение угла наклона производится только при включенном ближнем свете. Для опускания света фар регулятор с насечкой из исходного положения следует вращать вниз. Регулировочные позиции примерно соответствуют указанным ниже состояниям загрузки автомобиля. Основная регулировка угла наклона света фар (возможна только при наличии специального регулировочного прибора) всегда должна выполняться из исходного положения регулятора с насечкой.

Система аварийной световой сигнализации

При включении аварийной световой сигнализации одновременно начинает мигать сигнализатор, расположенный в выключа-

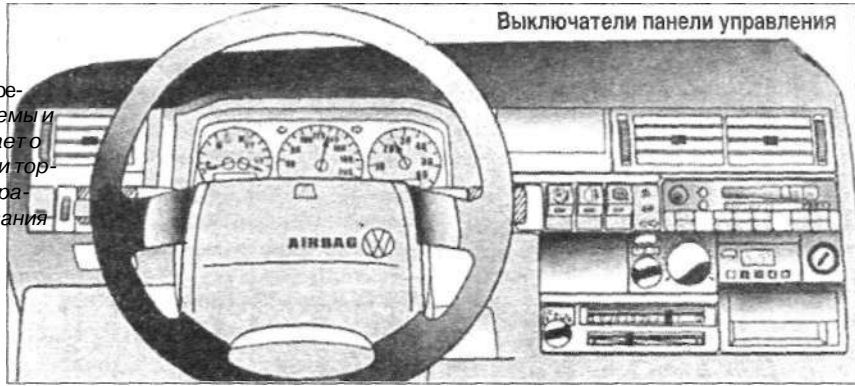

Выключатели панели управления

теле. Система работает как при включенном, так и при выключенном зажигании.

Регулятор системы обогрева сидений


Подушки и спинки передних сидений имеют электрические обогреватели, которые можно использовать при включенном зажигании. Включенный обогреватель можно бесступенчато контролировать с помощью специального регулятора с насечкой. Для выключения системы обогрева регулятор нужно повернуть влево до полной фиксации.

Противотуманные фары/задние противотуманные фонари

Первое фиксированное положение - включаются противотуманные фары. Второе фиксированное положение - включаются противотуманные фары и задние противотуманные фонари. Одновременно на переключателе загорается сигнализатор. Противотуманные фары включаются при горящих габаритных огнях, ближнем или дальнем свете (зажигание должно быть включено). Задние противотуманные огни загораются только при включенных противотуманных фарах либо при ближнем или дальнем свете. Из-за сильного слепящего действия противотуманных фар их можно использовать только при незначительной видимости (по стандартам Германии - при видимости менее 50 м).

Примечание: при использовании вышесказанных осветительных приборов необходимо соблюдать законодательные ограничения.

Система обогрева заднего стекла

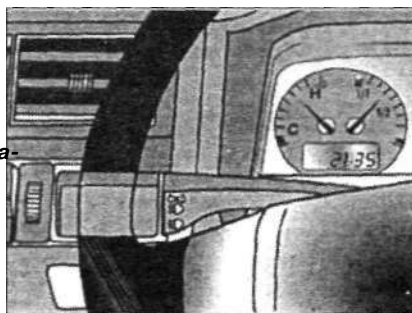

Система работает только при включенном зажигании. Одновременно с включением системы на переключателе загорается соответствующий сигнализатор. Система обогрева заднего стекла автоматически отключается через 5 минут после включения. У автомобилей с электрической регулировкой положения наружных зеркал их обогрев отключается одновременно с системой обогрева заднего стекла. Если необходимо продолжить обогрев, его нужно выключить и снова включить. Если заднее стекло чистое, систему обогрева включать не следует.

Выключатель указателя поворота и дальнего света

Указатель поворота работает только при включенном зажигании. Чтобы показать правый поворот, рычаг выключателя нужно переместить вверх. Чтобы показать левый поворот, рычаг выключателя нужно переместить вниз. При включении указателя поворота одновременно мигает соответствующий сигнализатор на панели приборов. После завершения поворота указатель поворота отключается автоматически.

Указывание поворота при перестроении на другую полосу движения

Рычаг выключателя из исходного положения переместить вверх или вниз и, не доводя до фиксированного положения, удерживать рукой до завершения перестроения - на панели приборов одновременно будет мигать сигнализатор поворота.

Переключение с ближнего света на дальний свет

Чтобы включить дальний свет, рычаг выключателя нужно перевести по направлению от рулевого колеса из исходного в фиксированное положение. Одновременно с дальним светом на щитке приборов загорается соответствующий сигнализатор.

Подача светового сигнала фарами дальнего света

Для этого нужно потянуть до упора рычаг переключателя из исходного положения по направлению к рулевому колесу. При отпуске рычага выключателя гаснет и