


4. Для установки повторите в обратном порядке все действия, выполненные при снятии.

Боковой датчик удара, расположенный в стойке "С"

Снятие и установка

1. Отключите систему пассивной безопасности.
2. Снимите нижнюю декоративную накладку стойки "С" кузова (см. главу "Кузов").
3. Снимите датчик бокового удара.
 - а) Отверните 2 болта Тогх.

Момент затяжки.....8 Н·м
б) Отсоедините электрический разъём.

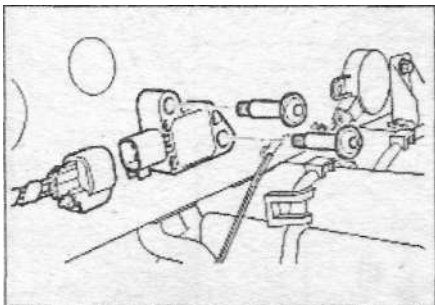

4. Для установки повторите в обратном порядке все действия, выполненные при снятии.

Датчик наличия пассажира на переднем сиденье

Снятие

1. Отсоедините провод от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи.
2. Снимите покрытие подушки переднего сиденья.


Установка

1. Установите покрытие подушки переднего сиденья.
2. Подсоедините провод к отрицательному (-) выводу аккумуляторной батареи.
3. При помощи диагностического прибора Т4 проведите конфигурацию нового датчика классификации пассажира.

Выключатель подушки безопасности пассажира

Снятие и установка

1. Отключите систему пассивной безопасности.
2. Снимите декоративную панель дефлекторной вентиляционной решётки со стороны пассажира (см. главу "Кузов").
3. Снимите выключатель подушки безопасности пассажира.
 - а) Отсоедините электрический разъём.
 - б) Отсоедините 2 фиксатора крепления выключателя.

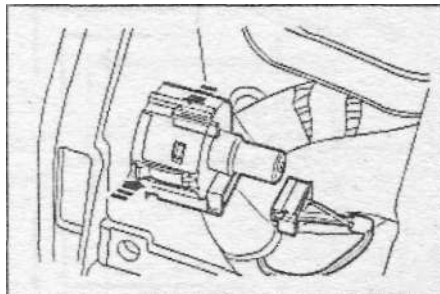

4. Для установки повторите в обратном порядке все действия, выполненные при снятии.

Электронный блок управления системы безопасности

Снятие и установка

Примечание: при замене электронного блока необходимо подключить диагностический прибор Т4 и выполнить соответствующие операции до отключения аккумуляторной батареи.


1. Отсоедините провод от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи.
2. Отключите систему пассивной безопасности.
3. Снимите консоль пола (см. главу "Кузов").
4. Снимите электронный блок управления системы безопасности.
 - а) Для доступа к блоку управления системы безопасности разрежьте ковровое покрытие пола.

Примечание: при разрезании коврового покрытия пола будьте внимательны, не повредите жгуты проводов.

б) Отсоедините 2 электрических разъёма.

в) Отверните 3 винта Тогх.

Момент затяжки.....10 Нм

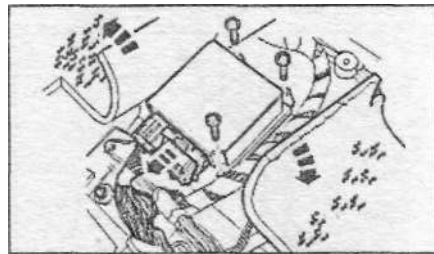

5. Для установки повторите в обратном порядке все действия, выполненные при снятии.

6. При помощи диагностического прибора Т4 проведите инициализацию нового блока управления системы безопасности.

Диагностика системы

Считывание

кодов неисправностей

1. Переведите ключ в замке зажигания в положение "0" и подождите не менее 10 секунд. Подключите диагностический прибор к диагностическому разъёму.
2. Включите зажигание.
3. При помощи диагностического прибора считайте коды неисправностей (см. таблицу "Коды неисправностей системы пассивной безопасности"). Более подробную информацию о процедуре считывания кодов смотрите в инструкции к диагностическому прибору.
4. После устранения неисправностей удалите коды (см. подраздел "Удаление кодов неисправностей").
5. Выключите зажигание и отсоедините диагностический прибор от диагностического разъёма.

Удаление

кодов неисправностей

1. Установите ключ в замке зажигания в положение "OFF".
2. Подсоедините диагностический прибор к диагностическому разъёму.
3. Включите зажигание.
4. При помощи диагностического прибора удалите коды неисправностей. Более подробную информацию о процедуре стирания кодов смотрите в инструкции к диагностическому прибору.

Таблица. Коды неисправностей системы пассивной безопасности.

Код	Диагностируемая система/компонент	Возможная причина неисправности
V000111	Воспламенитель №1 подушки безопасности водителя	Короткое замыкание на массу в цепи воспламенителя №1 подушки безопасности водителя
V000112	Воспламенитель №1 подушки безопасности водителя	Короткое замыкание на питание в цепи воспламенителя №1 подушки безопасности водителя
V00011A	Воспламенитель №1 подушки безопасности водителя	Понижение сопротивления в цепи воспламенителя №1 подушки безопасности водителя
V00011B	Воспламенитель №1 подушки безопасности водителя	Повышение сопротивления в цепи воспламенителя №1 подушки безопасности водителя
V000164	Воспламенитель №1 подушки безопасности водителя	Неверный сигнал
V000211	Воспламенитель №2 подушки безопасности водителя	Короткое замыкание на массу в цепи воспламенителя №2 подушки безопасности водителя
V000212	Воспламенитель №2 подушки безопасности водителя	Короткое замыкание на питание в цепи воспламенителя №2 подушки безопасности водителя