

дополнительное сопротивление электродвигателя вентилятора системы охлаждения установлено на правой стороне кожуха вентилятора.




3. Отожмите фиксатор кожуха дополнительного сопротивления и снимите кожух.



4. Отожмите фиксаторы и отсоедините [сопротивления колодки силового...



5. ...и управляющего жгутов проводов.

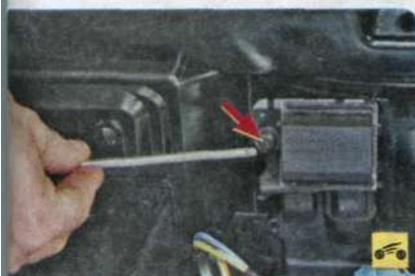

6. Выверните винт крепления дополнительного сопротивления...



7. ...и снимите его.



8. Установите дополнительное сопротивление электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения в порядке, обратном снятию.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РЕГУЛЯТОРЫ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

ЗАМЕНА БЛОКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА КОНСОЛИ



Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.



1. Извлеките головное устройство аудиосистемы из панели приборов (см. «Снятие и установка головного устройства аудиосистемы», с. 244).



2. Потяните за нижний край блока выключателей...



3. ...и извлеките блок из панели приборов.



4. Сожмите держатель фиксатора колодки жгута проводов...



5. ...и откиньте фиксатор.



6. Отсоедините колодку жгута проводов от блока выключателей и снимите блок.



7. Установите блок выключателей панели приборов в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА КНОПКИ ОТПИРАНИЯ ЗАМКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА

Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи.



2. Поверните фиксатор крышки монтажного блока предохранителей...