




14.6 Крепеж электропроводки и уплотнения распределительного кожуха

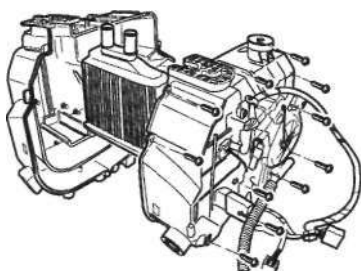


14.7а Винты крепления крышки радиатора отопителя

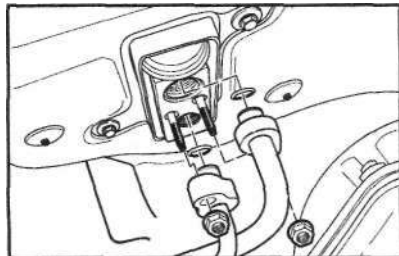


14.7а Винты крепления крышки испарителя

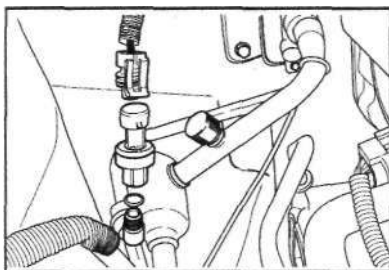

15.2 Снятие датчика давления

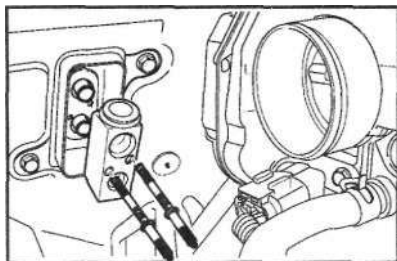

16.4 Снятие расширительного клапана

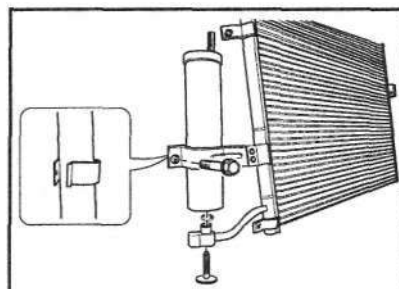

17.4 Снятие ресивера-осушителя

6 Для снятия радиатора отопителя снимите пористые уплотнения с распределительного кожуха (*см. сопр. иллюстрацию*).

7 Выверните винты крепления соответствующей крышки и снимите испаритель или радиатор (*см. сопр. иллюстрацию*).

8 Установка производится в обратном порядке.

15 Снятие и установка датчика давления в системе К/В

1 Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

2 Разъедините разъем электропроводки датчика давления и снимите датчик (*см. сопр. иллюстрацию*).

3 Замените уплотнительное кольцо.


4 Установка производится в обратном порядке.

16 Снятие и установка расширительного клапана системы К/В

1 Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

2 Разрядите систему К/В.

3 При соответствующей комплектации отсоедините высоконапорную и низконапорную трубки от расширительного клапана системы К/В (*см. иллюстрацию 10.6*).

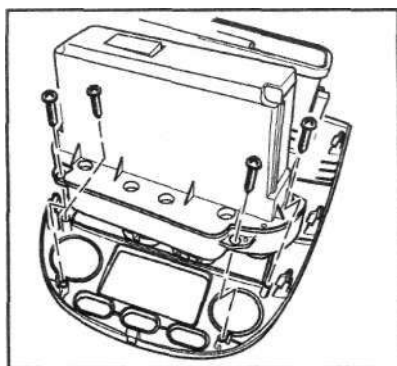

18.3 Крепеж линий хладагента к компрессору К/В

4 Выверните шпильки и снимите расширительный клапан (*см. сопр. иллюстрацию*).

5 Снимите уплотнительные кольца, очистите их посадочные поверхности и установите **новые** уплотнительные кольца.

6 Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной порядку демонтажа компонентов.

17 Снятие и установка ресивера-осушителя системы К/В

1 Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

2 Разрядите систему К/В.

3 Снимите конденсатор системы К/В (*см. Раздел 19*).

4 Выверните болт крепления трубки между ресивером и конденсатором (*см. сопр. иллюстрацию*).

5 Ослабьте болт хомута крепления ресивера и вытяните ресивер вверх из хомута.

6 Закупорьте открытые соединения системы К/В, чтобы в нее не попала грязь.

7 Вылейте из ресивера рефрижераторное масло в мерный стакан.

8 Заправьте в новый ресивер свежее рефрижераторное масло в количестве, равном количеству слитого масла.

9 Установите **новые** уплотнительные кольца на соединениях трубок с ресивером.

10 Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной порядку демонтажа компонентов.

18 Снятие и установка компрессора системы К/В

1 Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

2 Разрядите систему К/В.

3 Отдайте гайку крепления разрядного шланга (*см. сопр. иллюстрацию*).

4 Отодвиньте от компрессора монтажный блок разрядной трубки и всасывающий шланг.

5 Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.