




8. Извлеките термостат из корпуса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

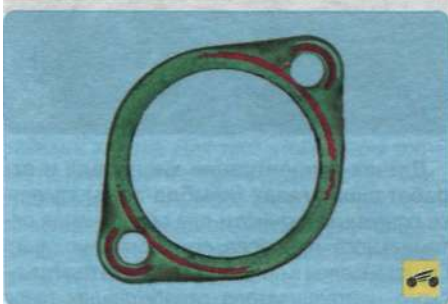

Прокладка крышки подлежит обязательной замене.



9. Установите термостат в порядке, обратном снятию.

10. Залейте охлаждающую жидкость и удалите воздух из системы.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОРПУСА ТЕРМОСТАТА



Вам потребуются: охлаждающая жидкость, обтирочная ткань, емкость вместимостью не менее 5 л для сливаемой охлаждающей жидкости, ключ «на 12», пассатижи.

1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку.



2. Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя и защиты силового агрегата», с. 65).




3. Слейте часть охлаждающей жидкости из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 92).



4. Ослабьте хомут крепления шланга и отсоедините шланг от патрубка крышки термостата.



5. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости...

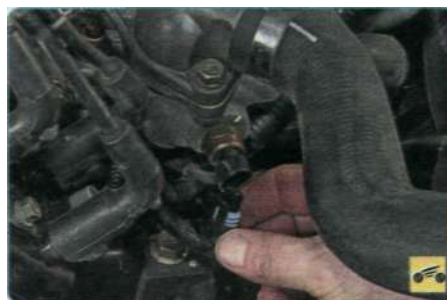

6. ...и датчика температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем.



7. Ослабьте хомуты крепления шлангов радиатора отопителя и отсоедините шланги от патрубков корпуса термостата.



8. Выверните два болта крепления и снимите корпус термостата.

9. При необходимости выверните из корпуса датчики температуры.

10. Очистите привалочную поверхность головки блока цилиндров и фланца корпуса термостата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



При каждом снятии корпуса термостата заменяйте прокладку новой.



11. Установите корпус термостата в порядке, обратном снятию.

12. Залейте охлаждающую жидкость и удалите из системы охлаждения воздушные пробки.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА



Вам потребуется ключ «на 10».

Расширительный бачок установлен в правой части моторного отсека. Для его снятия нет необходимости сливать жидкость из системы охлаждения.