


Руководство по эксплуатации

4. Для включения омывателя лобового стекла нажмите на кнопку, расположенную на торце переключателя.

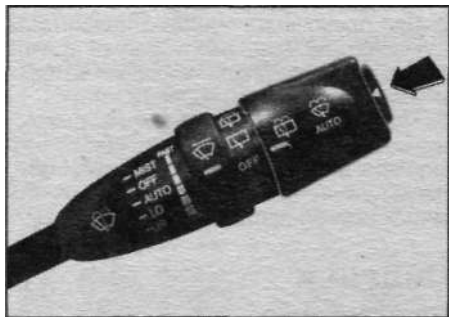

Одновременно со срабатыванием омывателя автоматически включается стеклоочиститель лобового стекла (на два-три хода щеток).

Примечание: если омыватель не срабатывает, то не пытайтесь включить его снова, а проверьте насос омывателя и уровень омывающей жидкости в бачке омывателя. Бачок омывателя расположен в моторном отсеке.



Бачок омывателя

Дизельный двигатель.




Бачок омывателя

Бензиновый двигатель.

5. Кратковременно (менее 0,6 секунд) потяните за переключатель вниз, при этом сработает омыватель и включится стеклоочиститель на один ход щеток.

Потяните переключатель вниз и удерживайте его в этом положении более 0,6 секунд. При этом сработает омыватель и стеклоочистители сработают три раза.

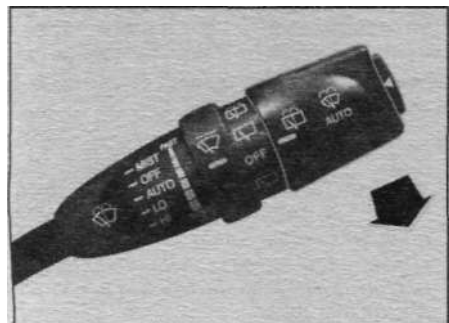

6. Для включения или остановки стеклоочистителя и омывателя стекла задней двери необходимо перевести переключатель в одно из следующих положений:



Стеклоочиститель стекла задней двери

"Ф" - когда переключатель полностью повернут, включается омыватель и очиститель стекла задней двери. После того как переключатель будет отпущен, он вернется в положение "V" и будет работать только стеклоочиститель;

"•V" - работа стеклоочистителя;


"OFF" - стеклоочиститель и омыватель стекла задней двери выключен;

"Ф" - когда переключатель полностью повернут, включается омыватель и очиститель стекла задней двери. После того как переключатель будет отпущен, он вернется в положение "OFF" и стеклоочиститель работать не будет.

Примечание: если омыватель не срабатывает, то не пытайтесь включить его снова, а проверьте насос омывателя и уровень омывающей жидкости в бачке омывателя. Бачок омывателя расположен в моторном отсеке.

Регулировка положения рулевого колеса

Для регулировки положения рулевого колеса необходимо потянуть рычаг блокировки вниз и разблокировать рулевое колесо.

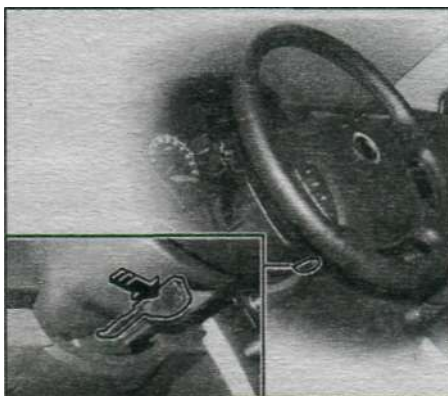


Дальнейшая регулировка производится перемещением рулевого колеса вверх или вниз, при этом рулевое колесо стремится занять самое верхнее положение, так как оно подпружинено. Для фиксации выбранного положения необходимо вернуть рычаг блокировки в исходное положение.

Внимание: перед началом движения убедитесь, что рулевое колесо надежно зафиксировано.

Управление зеркалами

Боковые зеркала заднего вида

Регулировка зеркал производится с панели управления положением зеркал, расположенной на панели приборов.

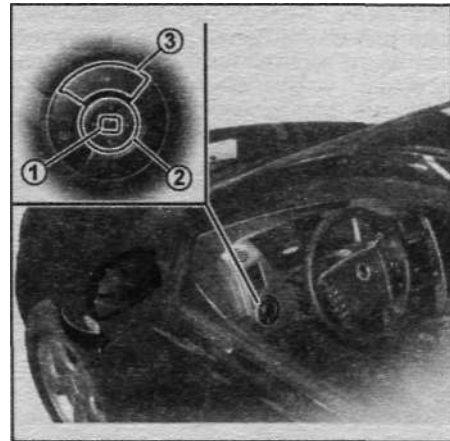

1 - центральный переключатель, 2 - круговой переключатель, 3 - переключатель складывания зеркал.

Регулировать положение зеркал можно, когда зажигание включено.

1. Регулировка положения боковых зеркал.

Чтобы отрегулировать положение правого или левого зеркала, переведите центральный переключатель (1) влево или вправо.

Дальнейшая регулировка положения зеркала осуществляется нажатием на соответствующий сектор кругового переключателя (2).

После того как положение зеркал будет отрегулировано, установите переключатель (1) в центральное положение.

2. Складывание боковых зеркал заднего вида.

Для складывания боковых зеркал заднего вида нажмите на переключатель складывания зеркал (3).

Повторное нажатие на переключатель вернет зеркала в исходное положение.

Примечание:

- Сложить зеркала можно в течение 30 секунд после выключения зажигания. Если в течение этого времени будет открыта дверь водителя, то управлять положением зеркал невозможно.

- Не складывайте и не раскладывайте боковые зеркала заднего вида вручную, это может привести к повреждению механизма привода зеркал.

- Будьте осторожны при мытье автомобиля, не направляйте струю воды под сильным давлением на зеркала, это может привести к повреждению привода зеркал.

3. Подогрев боковых зеркал заднего вида.

Подогрев боковых зеркал заднего вида включается при включении обогрева стекла задней двери при помощи выключателя, расположенного на панели приборов (см. раздел "Обогрев стекла").