


2. Для включения омывателя лобового стекла потяните переключатель на себя.

Примечание: если омыватель не срабатывает, то не пытайтесь включить его снова, а проверьте насос омывателя и наличие жидкости в бачке омывателя.

3. Для включения и остановки очистителя и омывателя заднего стекла необходимо перевести ручку переключателя в одно из положений:


- 1-е положение - разбрызгивание жидкости омывателя;
- 2-е положение - срабатывание стеклоочистителя;
- 3-е положение - полная остановка;
- 4-е положение - разбрызгивание жидкости омывателя.

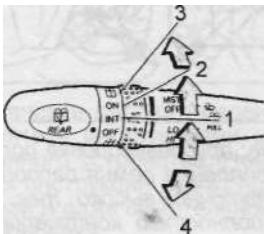

Если отпустить ручку переключателя, она автоматически вернется в исходное положение.

Регулировка положения рулевого колеса

1. Для регулировки вертикального положения рулевого колеса необходимо потянуть рычаг блокировки вниз. Дальнейшая регулировка производится перемещением рулевого колеса по вертикали, при этом рулевое колесо стремится занять самое верхнее положение, так как оно подпружинено. Для фиксации выбранного положения необходимо вернуть рычаг блокировки в исходное положение.

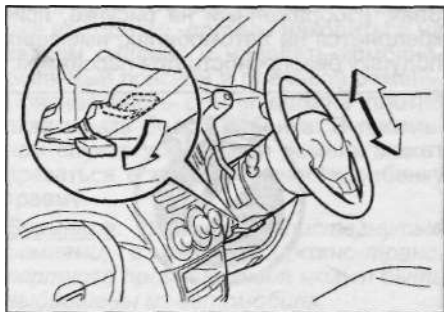


Внимание: перед началом движения убедитесь, что рулевое колесо надежно зафиксировано.


Управление зеркалами

Регулировка зеркал производится с панели управления зеркал. При этом ключ зажигания должен находиться в положении "ON" или "ACC".

Выбор управления правым или левым зеркалом осуществляется установкой переключателя (1) в соответствующее положение: "R" - правое зеркало; "L" - левое зеркало. Дальнейшая регулировка положения зеркала осуществляется нажатием на соответствующий сектор переключателя (2).

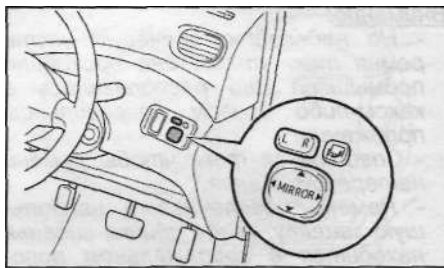

Тип 1.

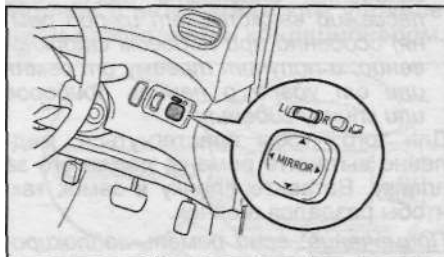

Тип 2.


После установки зеркал в необходимое положение переведите переключатель выбора зеркала (1) в среднее положение.

Для складывания зеркал нажмите на выключатель автоматического складывания зеркал (3), показанный на рисунке. Для возвращения зеркал в рабочее положение еще раз нажмите на выключатель.

Сиденья


1. Регулировка продольного положения передних сидений.

Для регулировки продольного положения сидений переведите рычаг вверх и передвиньте сиденье в требуемое положение. После регулировки установите рычаг в исходное положение.

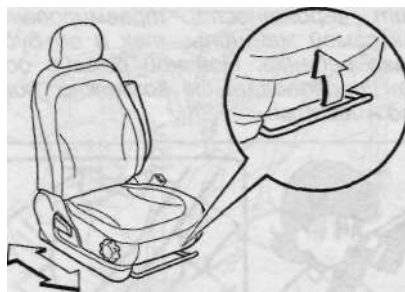


2. Регулировка положения спинки передних сидений.

Для изменения угла наклона спинки сиденья наклонитесь слегка вперед, потяните вверх рычажок блокировки спинки сиденья, затем отклонитесь назад в требуемое положение и отпустите рычажок. Спинка сиденья зафиксируется в этом положении.

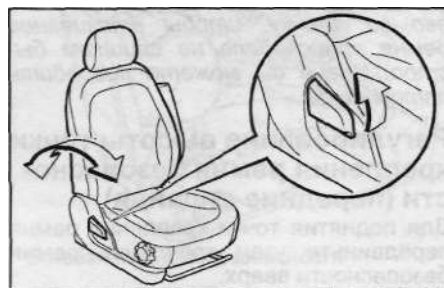


3. Регулировка высоты подушки передних сидений.

Высота подушки сиденья может быть отрегулирована вращением регулировочного колеса.

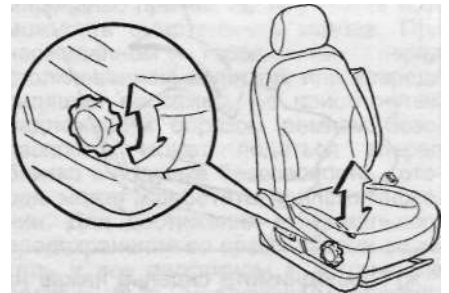


4. Складывание задних сидений для увеличения багажного отделения.

- а) Передвиньте передние сиденья максимально вперед.
- б) Уберите двухточечный ремень для заднего центрального пассажира.

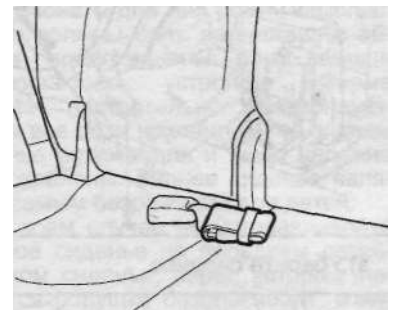

- в) Уберите ремень для заднего бокового пассажира.

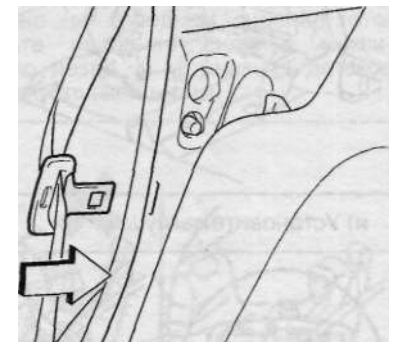

- г) На моделях 4WD снимите подголовник с правой стороны сиденья.

- д) Снимите отделку пола с правой стороны, как показано на рисунке.

