


Кнопка переднего стеклоподъемника со стороны переднего пассажира, Блок управления двери переднего пассажира, Лампа рассеянного освещения в двери переднего пассажира, Привод замка двери переднего пассажира, Электродвигатель стеклоподъемника двери переднего пассажира, Предупредительная лампа в двери переднего пассажира, Световод рассеянного освещения порога передней правой двери

- E716 - Кнопка переднего стеклоподъемника со стороны переднего пассажира
- J387 - Блок управления двери переднего пассажира
- L76 - Лампа подсветки клавиши
- L165 - Лампа рассеянного освещения в двери переднего пассажира
- T4av - Разъем, 4-контактный
- T8w - Разъем, 8-контактный
- T20h - Разъем, 20-контактный
- T28 - Разъем, 28-контактный, в коммутационном блоке правой стойки А
- T32b - Разъем, 32-контактный
- VX22 - Привод замка двери переднего пассажира
- V148 - Электродвигатель стеклоподъемника двери переднего пассажира
- W36 - Предупредительная лампа в двери переднего пассажира
- W68 - Световод рассеянного освещения порога передней правой двери
- 206 - Соединение с массой в жгуте проводов двери переднего пассажира
- 373 - Соединение с массой 8 в главном жгуте проводов
- 638 - Точка соединения с массой на правой стойке А
- R80 - Соединение (58d) 3 в жгуте проводов блока управления двери
- \* - только для а/м с подсветкой пространства для ног
- \*2 - в зависимости от комплектации

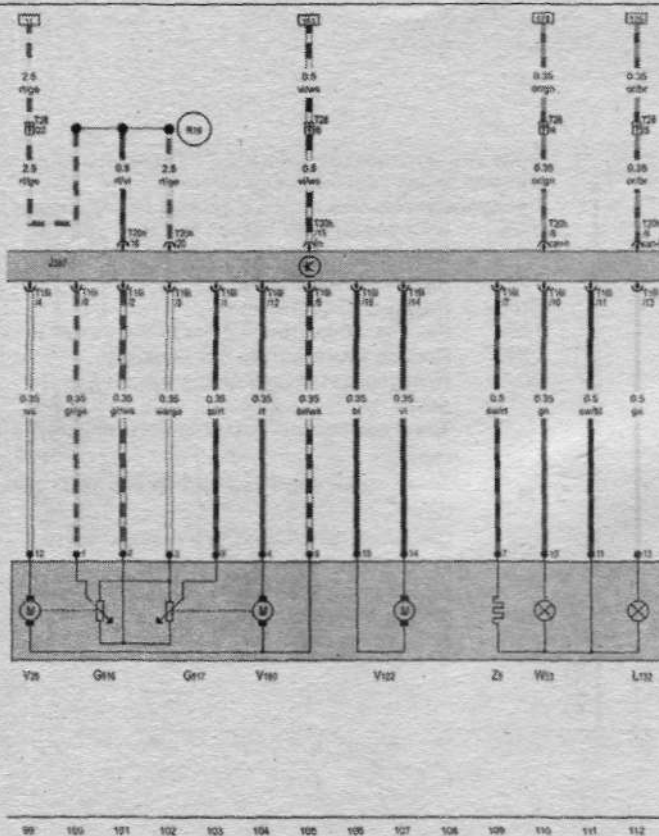

Потенциометр для регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира по горизонтали, Потенциометр для регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира по вертикали, Блок управления двери переднего пассажира, Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира, Электродвигатель складывания зеркала со стороны переднего пассажира, Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира, Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира

- G516 - Потенциометр для регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира по горизонтали
- G517 - Потенциометр для регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира по вертикали
- J387 - Блок управления двери переднего пассажира
- L132 - Лампа повторителя указателя поворота в наружном зеркале со стороны переднего пассажира
- T16i - Разъем, 16-контактный
- T20h - Разъем, 20-контактный
- T28 - Разъем, 28-контактный, в коммутационном блоке правой стойки А
- V25 - Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира
- V122 - Электродвигатель складывания зеркала со стороны переднего пассажира
- V150 - Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира
- W53 - Фонарь рассеянного освещения в наружном зеркале со стороны ПП
- Z5 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира
- R16 - Плюсовое соединение 1 (30) в жгуте проводов двери переднего пассажира