

Регулятор электрокорректора находится слева от рулевого колеса.



Рекомендация

Заменяя любую из ламп, убедитесь в том, что ее нить перегорела. Бывают случаи, когда лампы не работают из-за окислившихся контактов в электрических соединениях. Поэтому при замене неисправной лампы также проверьте состояние контактов в ее патроне. В случае необходимости обработайте их средством для очистки и защиты электрических контактов.

Предупреждение

Нельзя прикасаться пальцами к колбам галогенных ламп. Жировые следы от пальцев, оставшиеся на колбе лампы, в несколько раз сократят срок ее службы. Работайте в чистых хлопчатобумажных перчатках без резинового напыления. После случайного касания пальцами колбы лампы протрите колбу чистой салфеткой, смоченной спиртом.

Замена ламп дальнего/ближнего и габаритного света

1. Подготавливаем автомобиль к техническому обслуживанию и ремонту.

2. Поворачиваем крышку против часовой стрелки (здесь и далее для наглядности показано на снятой блок-фаре)...




...и снимаем крышку.



3. Для замены лампы дальнего/ближнего света, отсоединяем от нее колодку жгута проводов.



4. Нажимаем скобу пружинного фиксатора и поворачиваем его в верх.

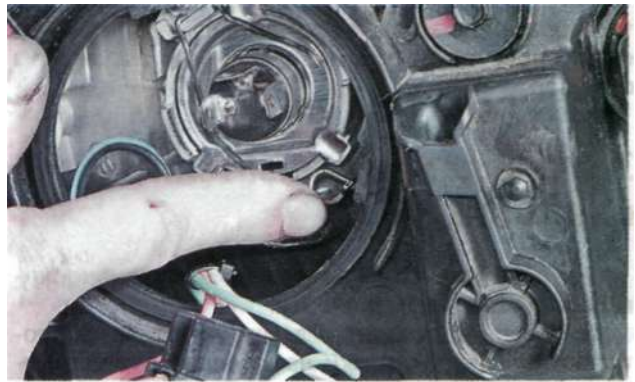

5. Извлекаем лампу.

