


## Приборная панель (Вариант В)

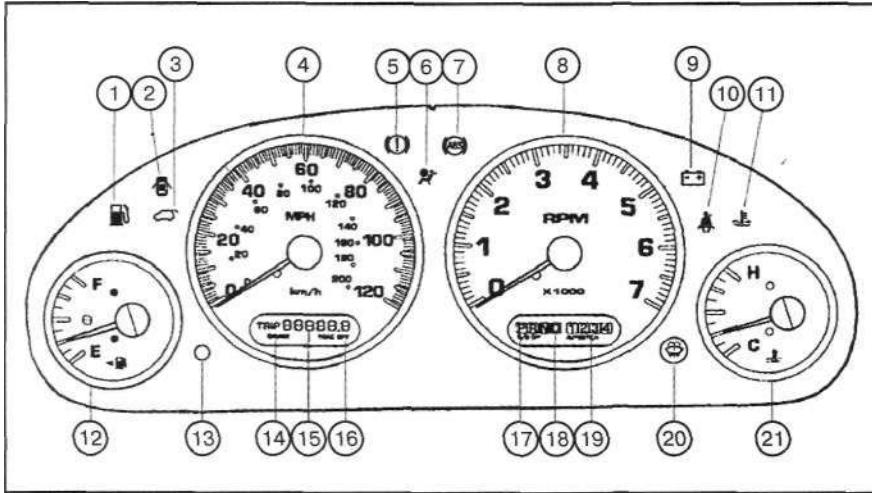

1. Сигнальный индикатор низкого уровня топлива.
2. Сигнальный индикатор незакрытой двери.
3. Сигнальный индикатор незакрытой двери багажного отделения.
4. Спидометр.
5. Сигнальный индикатор тормозной системы.
6. Сигнальный индикатор подушек безопасности.
7. Сигнальный индикатор антиблокировочной системы.
8. Тахометр.
9. Сигнальный индикатор заряда аккумуляторной батареи.
10. Сигнальный индикатор непристегнутого ремня безопасности.
11. Сигнальный индикатор высокой температуры охлаждающей жидкости.
12. Указатель уровня топлива.
13. Выключатель одометра/счетчика пробега.
14. Сигнальный индикатор системы контроля тягового усилия.
15. Одометр/счетчик пробега.
16. Сигнальный индикатор системы контроля тягового усилия.
17. Сигнальный индикатор включения повышающей передачи.
18. Сигнальный индикатор выбранного режима трансмиссии.
19. Сигнальный индикатор выбранной передачи.
20. Сигнальный индикатор уровня жидкости омывателя.
21. Указатель температуры охлаждающей жидкости.

## Описание элементов комбинации приборов

### Указатель уровня топлива

Стрелка показывает уровень топлива в топливном баке, когда замок зажигания находится в положении ON.

### Предупредительный сигнал низкого уровня топлива

Этот сигнал загорается, когда в топливном баке осталось приблизительно 11 л топлива, и будет гореть до тех пор, пока в топливный бак не будет добавлено топливо.

### Индикаторы переключения указателей поворота

При воздействии на рычаг многофункционального управления одновременно с внешними указателями поворота будут подсвечены стрелки.

Если электронная система автомобиля определяет, что автомобиль проехал с включенными указателями поворота более 1 км, прозвучит звуковой сигнал, чтобы предупредить водителя о необходимости выключить сигналы. Если индикатор начинает быстро мигать, проверьте внешнюю лампу накаливания указателя поворота на наличие неисправности.

### Предупредительный сигнал открытой двери багажного отделения

Этот сигнал загорится, если подъемный борт не полностью закрыт.

### Предупредительный сигнал открытой двери

Этот сигнал загорится, если дверь не полностью закрыта.

### Спидометр

Показывает скорость движения автомобиля в километрах в час.

### Предупредительный сигнал неисправности тормозной системы

Этот сигнальный индикатор контролирует различные функции тормозной системы, включая уровень тормозной жидкости и применение стояночного тормоза. Если предупреждающий световой сигнал включается, это может означать, что применен стояночный тормоз, уровень тормозной жидкости низкий или есть неисправности антиблокировочной тормозной системы.

Двухконтурная тормозная система обеспечивает дополнительную способность торможения в случае неисправности части гидравлической системы.

Предупреждающий сигнал тормозной системы укажет на наличие неисправности двухконтурной тормозной системы, когда уровень тормозной жидкости в главном цилиндре опустится ниже указанного значения. Сигнал продолжит гореть до тех пор, пока неисправность не будет устранена.

**Примечание**  
Предупредительный сигнал может вспыхнуть на мгновение во время затрудненного торможения на повороте вследствие изменения уровня тормозной жидкости. Следует произвести техобслуживание автомобиля.

Необходим срочный ремонт, если установлено наличие неисправности тормозной системы.

**Примечание**  
Не водите автомобиль, если сигнальный индикатор тормозной системы загорелся, это может быть опасно. Часть тормозной системы, возможно, вышла из строя. Чтобы остановить автомобиль, потребуются затратить больше времени. Вы можете попасть в аварию. Немедленно проверьте автомобиль на наличие неисправности.

Автомобили, оборудованные антиблокировочной тормозной системой, также оборудованы электронной системой распределения тормозных сил (EBD). В случае неисправности электронной системы распределения тормозных сил (EBD) одновременно с предупредительным сигналом антиблокировочной системы ABS загорится предупредительный сигнал тормозной системы. Необходимо срочный ремонт антиблокировочной тормозной системы.

Включение предупредительного сигнала тормозной системы можно проверить, поворачивая замок зажигания из положения OFF в положение ON. Световой сигнал должен гореть приблизительно в течение 4 секунд. Световой сигнал должен погаснуть, как только будет применен стояночный тормоз или обнаружена неисправность системы торможения. Если сигнал не загорается, обратитесь к уполномоченному дилеру для проверки автомобиля.

Световой сигнал включится также тогда, когда замок зажигания установлен в положение ON с одновременным применением стояночного тормоза.

**Примечание**  
Этот световой сигнал также указывает на то, что применен стояночный тормоз.

### Сигнальный индикатор системы подушек безопасности

После того как будет включено зажигание, должен появиться световой сигнал, который будет продолжать гореть в течение 6-8 секунд с целью проверки лампочки.