


**Микропереключатель опускания стекла со стороны водителя, Б/у двери водителя, Предупреждающий фонарь в двери водителя, Плафон подсветки порога передней левой двери, Световод эстетической подсветки порога передней левой двери**

- E621. Микропереключатель опускания стекла со стороны водителя
- J386. Б/у двери водителя
- T2hi. Разъём, 2-контактный
- T2hk. Разъём, 2-контактный
- T2hl. Разъём, 2-контактный
- T2hn. Разъём, 2-контактный
- T5aa. Разъём, 5-контактный, в передней левой двери
- T20e. Разъём, 20-контактный
- T27a. Разъём, 27-контактный, на левой стойке А
- T32k. Разъём, 32-контактный
- W30. Предупреждающий фонарь в двери водителя
- W31. Плафон подсветки порога передней левой двери
- W67. Световод эстетической подсветки порога передней левой двери
- 267. Соединение с массой 2 в жгуте проводов двери водителя
- R56. Соединение (плафон подсветки порога) в жгуте проводов двери водителя
- \*. Только для а/м с дополнительными фонарями
- \*2. Только для а/м без доп. фонарей

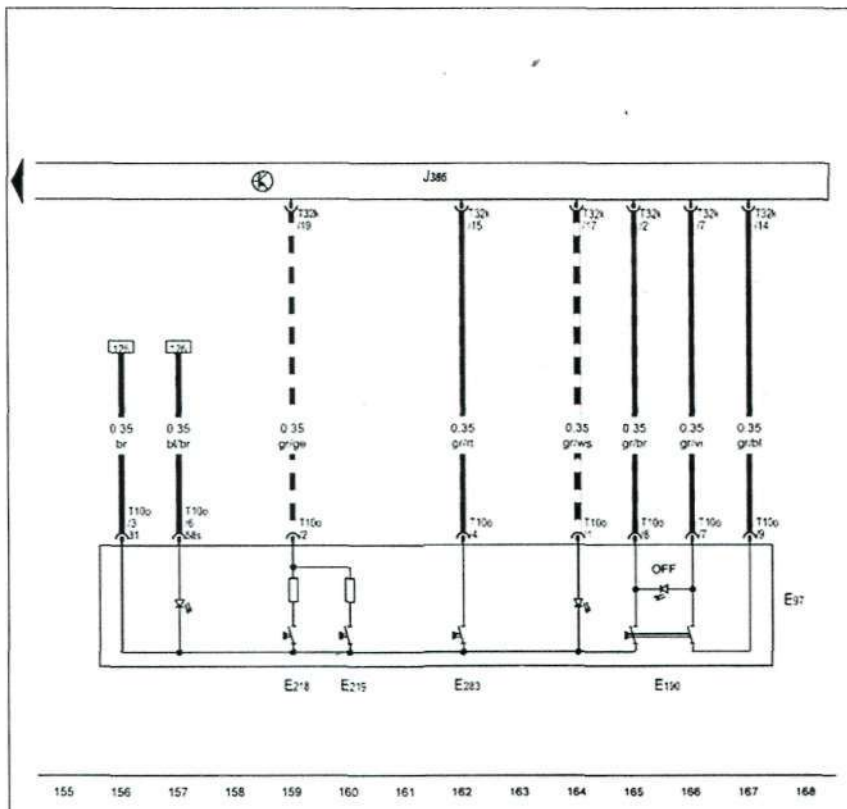

**Панель управления сиденья водителя с функцией памяти, Клавиша аварийного отключения, Клавиша для сиденья с функцией памяти 1, Клавиша для сиденья водителя с функцией памяти, Б/у двери водителя**

- E190. Клавиша аварийного отключения
- E218. Клавиша для сиденья с функцией памяти 1
- E219. Клавиша для сиденья с функцией памяти 2
- E283. Клавиша для сиденья водителя с функцией памяти
- J386. Б/у двери водителя
- T100. Разъём, 10-контактный
- T32k. Разъём, 32-контактный