



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА (ПРИ НАЛИЧИИ)

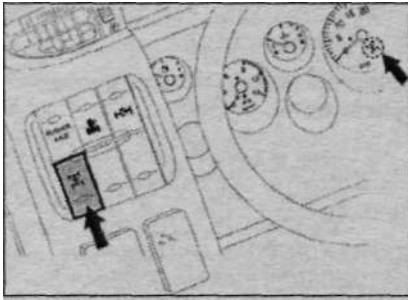

Нажмите на переключатель, чтобы заблокировать дифференциал промежуточного моста и проверьте, загорелась ли контрольная лампочка. Нажмите на переключатель еще раз и освободите дифференциал промежуточного моста. Перед поездкой по плохим дорогам заблокируйте дифференциал промежуточного моста. После того, как вы съедите с плохой дороги, снимите блокировку дифференциала промежуточного моста. Если движение автомобиля становится невозможным, а дифференциал промежуточного моста не заблокирован, остановите задние колеса и немедленно заблокируйте дифференциал промежуточного моста.


ВНИМАНИЕ! Перед тем, как заблокировать дифференциал промежуточного моста убедитесь в том, что автомобиль остановлен и нет вращения задних колес. В нормальном режиме езды разблокируйте дифференциал промежуточного моста. Задние колеса не должны работать более 1 минуты. Это может привести к повреждению и разрушению коробки передач, ведущей шестерни главной передачи и крестовины дифференциала. Запрещается включать блокировку дифференциала на скорости более 40 км/ч.

ASR ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ПРИ НАЛИЧИИ)

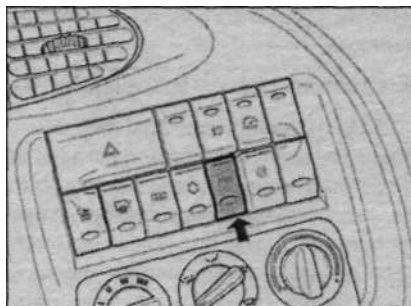

Нажмите ASR переключатель для того, чтобы отключить на время ASR (автоматический регулятор вращения колес). Нажмите ASR переключатель еще раз, чтобы включить ASR (автоматический регулятор вращения колес). ASR - это система, которая помогает легко выйти при применении силы торможения в момент, когда колеса застревают на заледеневшей дороге или в грязи и начинается прокручивание в центре колеса на вале привода, увеличивая движущую силу на колеса, которые не вращаются.

ОБОГРЕВ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА (ПРИ НАЛИЧИИ)

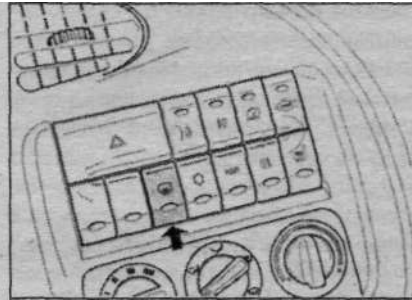


Обогрев наружного зеркала заднего вида включается путем нажатия на соответствующий переключатель. Чтобы отключить обогрев наружного зеркала заднего вида, нужно нажать на переключатель второй раз. Обогрев наружного зеркала заднего вида автоматически отключается после 15 минут работы.

К СВЕДЕНИЮ: Обогрев наружного зеркала заднего вида работает только при нахождении ключа зажигания в положении "ON (Вкл.)" (Двигатель запущен).

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ ЗЕРКАЛОМ ЗАДНЕГО ВИДА

Электрическое (при наличии)

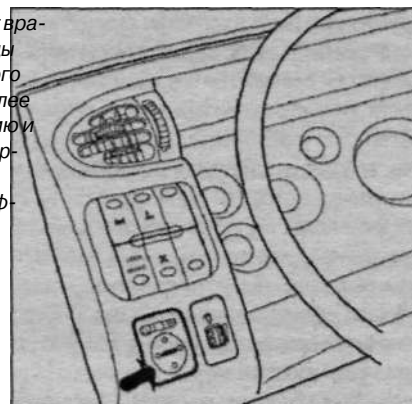

Внешнее зеркало заднего вида может быть отрегулировано в любом направлении, чтобы обеспечить максимальный угол обзора заднего вида. Переключатель дистанционного управления внешним зеркалом заднего вида управляет и настраивает как правое, так и левое зеркало заднего вида.


Чтобы отрегулировать положение любого зеркала

1. Переместите переключатель вправо или влево для того, чтобы включить механизм регулировки для соответствующего внешнего заднего.
2. Теперь отрегулируйте угол зеркала, нажав соответствующую часть переключателя, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте переключатель включенным продолжительное время, если в этом нет необходимо^.... Соскребание льда с

зеркала может привести к повреждению поверхности зеркала. Чтобы убрать наледь используйте губку, мягкую ткань. Будьте внимательны, когда оцениваете размер или расстояние до любого предмета, если смотрите в зеркало заднего вида со стороны пассажирского сиденья. Это выпуклое зеркало с искривленной поверхностью. Любые предметы в этом зеркале кажутся ближе, чем они есть на самом деле.

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

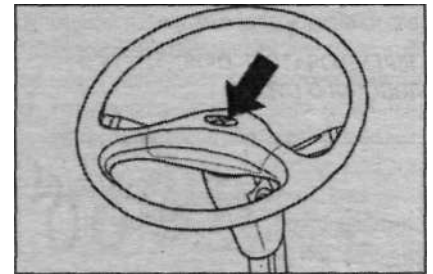


Ваш автомобиль оснащен стилизованным рулевым колесом. Кнопка звукового сигнала находится в центре рулевого колеса. Звуковой сигнал звучит, когда вы с усилием нажимаете кнопку звукового сигнала.


ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

При низких температурах, когда замок зажигания находится в положении "ON (Вкл.)", загорается лампочка янтарного цвета.

Оставьте зажигание в этом положении и дождитесь, пока лампочка погаснет. Заведите двигатель.



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ХОЛОДНОГО ЗАПУСКА (D6AB, D6AC) (ПРИ НАЛИЧИИ)

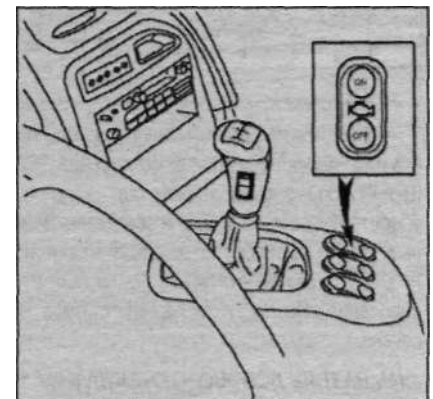

Чтобы завести двигатель при низких температурах, нажмите на переключатель холодного запуска. Загорится лампа янтарного цвета.

Цвет лампы изменится с оранжевого на зеленый в течение 20 секунд. При включении зеленой лампы можно заводить двигатель. Если двигатель уже работает, нажмите еще раз на переключатель, чтобы перевести его в положение "OFF (Выкл.)".

