




11 - вещевой ящик. Служит для хранения мелких вещей и открывается при нажатии на ручку замка (см. «Вещевые ящики салона», с. 28).

12 - подушка безопасности переднего пассажира (в варианном исполнении).



13 - блок управления системой отопления (кондиционирования) и вентиляции салона, см. «Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона», с. 19.

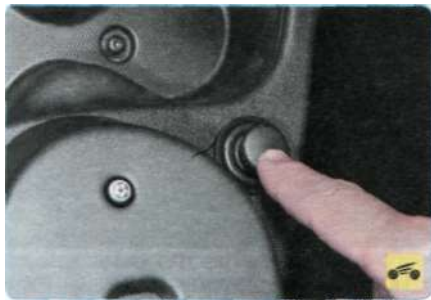

14 - прикуриватель. Для пользования прикуривателем нажмите на кнопку его подвижной части (ключ в замке зажигания в положении «А» или «М»).



После нагрева спирали в течение 10-20 с кнопка подвижной части автоматически со щелчком вернется в исходное положение и прикуриватель можно извлечь для использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Прикуриватель можно включать повторно не ранее чем через 20 с.

Не удерживайте кнопку прикуривателя принудительно в нажатом положении.

Не используйте патрон прикуривателя для подключения мощных электрических приборов (например, электрокофеварки) - это может привести к повреждению электрооборудования автомобиля.



15 - рычаг стояночного тормоза.



Для того чтобы затормозить автомобиль стояночным тормозом, поднимите рычаг до упора вверх - в блоке сигнализаторов загорится красным светом сигнализатор 9 (см. рис. 1.9).



Для того чтобы растормозить автомобиль, потяните рычаг немного вверх и, нажав на кнопку в торце рукоятки рычага...



...опустите рычаг до упора вниз - сигнализатор должен погаснуть.

16 - рычаг управления коробкой передач (см. «Управление коробкой передач», с. 29).

17 - педаль акселератора.

18 - педаль тормоза.

ПРИМЕЧАНИЕ

На рис. 1.6 показаны органы управления автомобилем с автоматической коробкой передач. На автомобиле с механической коробкой передач слева от педали тормоза дополнительно установлена педаль сцепления.



19 - выключатель (замок) зажигания, объединенный с противоугонным устройством, расположен с правой стороны рулевой колонки. Ключ в замке может занимать одно из четырех положений:



- S (блокировка) - зажигание выключено, при вынутом ключе включено противоугонное устройство.

Для того чтобы извлечь ключ из замка зажигания, поверните ключ, установленный в положение А (дополнительное оборудование), в положение S (блокировка) и извлеките его из замка.

Для гарантированной блокировки вала рулевого управления поверните рулевое колесо вправо или влево до щелчка.

Для выключения противоугонного устройства вставьте ключ в выключатель зажигания и, слегка поворачивая рулевое колесо вправо-влево, поверните ключ в положение А;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не выключайте зажигание и не вынимайте ключ из замка во время движения: рулевое управление будет заблокировано и автомобиль станет неуправляемым.



- А (дополнительное оборудование) - зажигание выключено, ключ не вынимается,