




...и, не допуская скручивания лямок, вставьте язычок пряжки в замок до щелчка.



Для того чтобы отстегнуть ремень, нажмите на кнопку замка, придерживая ремень. Отпустите ремень - он автоматически наматывается на катушку.

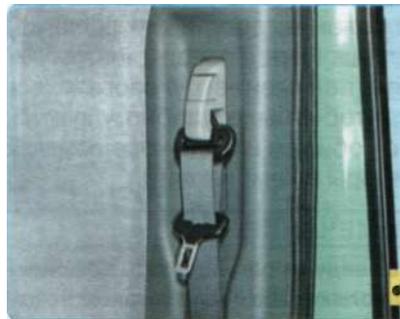

На автомобиле также предусмотрена регулировка боковых ремней безопасности по высоте. Для регулировки положения ремня опустите или поднимите крепление ремня таким образом, чтобы ремень не касался шеи и не давил на плечо.



Для перемещения крепления по вертикали вытяните на себя фиксатор и удерживайте его вытянутым.

ПРИМЕЧАНИЕ

По окончании регулировки удостоверьтесь, что держатель ремня зафиксировался в одном из предусмотренных конструкцией положений. Для этого, не вытягивая фиксатор, потяните ремень вниз: если он был не зафиксирован, то переместится вниз до ближайшего фиксированного положения.

СИДЕНЬЯ

В кабине установлены два сиденья - для водителя и пассажиров. Пассажирское сиденье двухместное. Сиденья оборудованы ремнями безопасности и подголовниками.

Механизмами регулировки положения сиденья и спинки оборудовано только сиденье водителя.

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ

Для обеспечения наиболее удобной посадки людей разного роста и телосложения положение сиденья водителя можно изменить в продольном направлении, по углу наклона спинки и по высоте подушки. Кроме того, возможна регулировка степени поясничного подпора и подголовника по высоте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Регулируйте положение сиденья водителя только на неподвижном автомобиле. Если при попытке регулировки в движении вы нечетко зафиксируете сиденье в продольном направлении и оно неожиданно переместится, то можно потерять контроль над автомобилем.



Для регулировки положения сиденья водителя в продольном направлении потяните вверх блокирующую скобу и переместите сиденье на салазках в удобное положение. После установки сиденья опустите скобу и небольшими перемещениями

сиденья вперед-назад добейтесь его надежной фиксации.



Для регулировки наклона спинки поверните вперед рукоятку у основания спинки, с ее левой стороны, установите спинку в требуемое положение, верните рукоятку в исходное положение и небольшими перемещениями спинки вперед-назад добейтесь ее надежной фиксации.



Для изменения степени поясничного подпора вращайте в ту или иную сторону рукоятку с левой стороны спинки до получения желаемого результата.



Для регулировки высоты задней части подушки поднимите вверх заднюю рукоятку, расположенную слева у основания сиденья, установите подушку в требуемое положение и отпустите рукоятку.



Аналогично отрегулируйте высоту передней части подушки.