


## ЗАДНИЙ ФОНАРЬ

На автомобиль установлены комбинированные задние фонари, в которых расположены лампы габаритного света и сигнала торможения, указателей поворота, света заднего хода и противотуманного света.


На модели Corolla каждый фонарь состоит из двух частей: внешней, установленной на заднем крыле, и внутренней, установленной на крышке багажного отделения.



**Расположение ламп в заднем фонаре автомобиля Toyota Corolla выпуска до 2010 г:** А — лампа габаритного света и сигнала торможения W21/5W; Б — лампа указателя поворота P21W; В — лампа света заднего хода (правый фонарь) W16W, лампа противотуманного света (левый фонарь) W21W

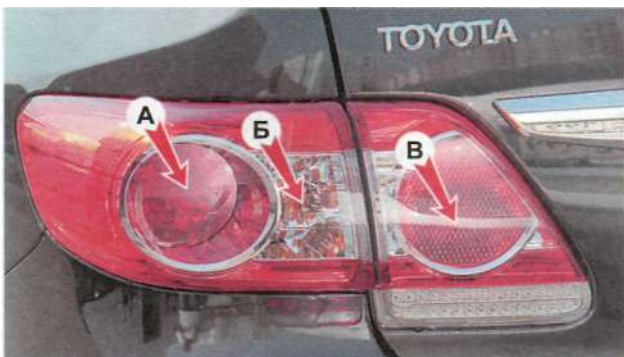

**Расположение ламп в заднем фонаре автомобиля Toyota Corolla выпуска с 2010 г:** А — лампа габаритного света и сигнала торможения W21/5W; Б — лампа указателя поворота P21W; В — лампа света заднего хода (правый фонарь) W16W, лампа противотуманного света (левый фонарь) W21W

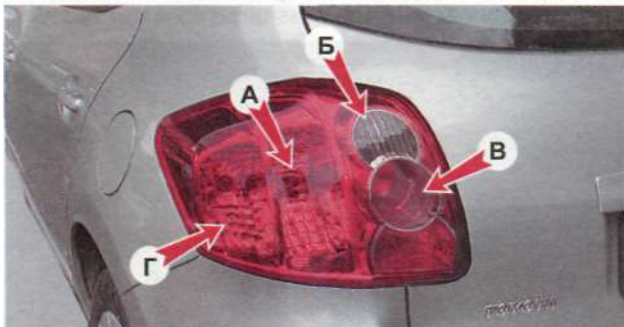

**Расположение ламп в заднем фонаре автомобиля Toyota Auris:** А — лампа габаритного света W5W; Б — лампа указателя поворота P21W; В — лампа света заднего хода (правый фонарь) W16W, лампа противотуманного света (левый фонарь) W21W; Г — лампа сигнала торможения W21W

## Замена ламп заднего фонаря

### Рекомендация

Выполняя работу, убедитесь в том, что нить лампы перегорела. Возможны случаи, когда лампа не горит из-за окислившихся контактов в электрических соединениях. При замене неисправной лампы следует проверять состояние контактов в ее патроне. При необходимости обработать их средством для очистки и защиты электрических контактов.

1. Подготавливаем автомобиль к техническому обслуживанию и ремонту.

2. Для замены ламп габаритного света/сигнала торможения и указателя поворота освобождаем два держателя и снимаем крышку фонаря.



3. Поворачиваем патрон лампы указателя поворота против часовой стрелки и извлекаем его из корпуса фонаря.



4. Утопив и повернув против часовой стрелки до упора, извлекаем из патрона неисправную лампу, и заменяем ее.

