

Если эти режимы предусмотрены в бортовом компьютере вашего автомобиля, для обнуления всех расчетных показателей удерживайте кнопку управления бортовым компьютером нажатой не менее трех секунд в режиме индикации пройденного пути с момента последнего обнуления показаний.

ПРИМЕЧАНИЕ

При обнулении счетчика суточного пробега все остальные показания бортового компьютера не изменяются.



В правой части дисплея бортового компьютера во всех режимах высвечивается шкала указателя уровня топлива. При полном топливном баке шкала полностью заштрихована. По мере расходования топлива степень заштриховки уменьшается. Если на шкале заштриховано только нижнее деление, это означает резервный остаток топлива.

ПРИМЕЧАНИЕ

При минимальном резерве топлива в комбинации приборов загорается сигнализатор 13 (см. рис. 1.10).

Кроме перечисленных функций, на дисплей бортового компьютера выводится информация о режимах работы круиз-контроля (см. «Круиз-контроль», с. 29), а на автомобилях с роботизированной коробкой передач - индикация включенной передачи (см. «Управление коробкой передач», с. 27).

Оборудование кузова

Сиденья

Передние сиденья автомобилей во всех комплектациях имеют регулировку положения в продольном направлении и регулировку угла наклона спинки.

ВНИМАНИЕ

Никогда не регулируйте положение сиденья водителя при движении. Это может привести к потере контроля над автомобилем.




Для регулировки положения сиденья водителя или переднего пассажира в продольном направлении потяните вверх блокирующую скобу и переместите сиденье на салазках в удобное положение. После установки сиденья опустите скобу и небольшими перемещениями сиденья вперед-назад добейтесь его надежной фиксации.




Для регулировки наклона спинки сиденья водителя или переднего пассажира поверните назад рукоятку, расположенную с внутренней стороны сиденья, установите спинку под требуемым углом и зафиксируйте ее, вернув рукоятку в исходное положение.

На автомобилях Renault Sandero Stepway II, а также на Renault Sandero II в комплектации Privilège сиденье водителя регулируется по высоте. Кроме того, в этих комплектациях оба передних сиденья оснащены подогревом.

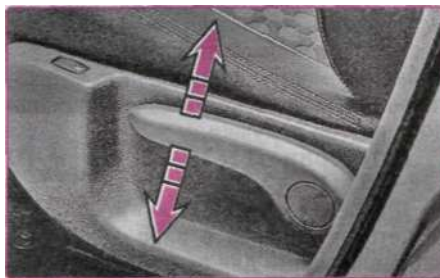

Для подъема подушки сиденья водителя качайте регулировочный рычаг, расположенный в левой части сиденья, вверх от среднего положения. Для опускания подушки сиденья качайте рычаг вниз от среднего положения.

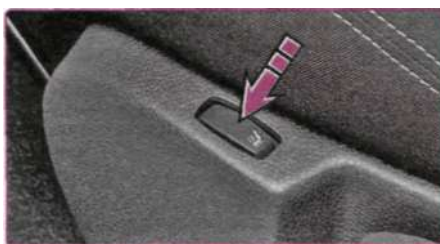


Для включения электроподогрева сиденья нажмите на кнопку, расположенную на наружной облицовке салона этого сиденья. Для отключения подогрева нажмите на кнопку еще раз.

ВНИМАНИЕ

Нагревательные элементы сидений потребляют очень большой ток. Во избежание разряда аккумуляторной батареи пользуйтесь подогревом сидений только при работающем двигателе.

Все сиденья автомобиля оснащены подголовниками. Подголовники передних сидений и боковых мест заднего сиденья можно регулировать по высоте.

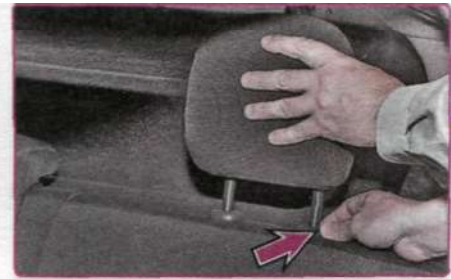

В одной из направляющих каждого подголовника имеется кнопка фиксатора. Поднять подголовник на требуемую высоту можно, не нажимая на эту кнопку. Для опускания подголовника кнопку фиксатора необходимо нажать.



Подголовник среднего места заднего сиденья не регулируется по высоте. При посадке пассажира на это место подголовник необходимо поднять в верхнее (рабочее) положение и опустить вниз до щелчка, не нажимая на кнопку фиксатора.



Если на среднем месте заднего сиденья пассажир отсутствует, подголовник лучше опустить в нижнее (нерабочее) положение для улучшения обзорности назад. Для опускания подголовника необходимо нажать кнопку фиксатора.