


Включение и выключение системы обогрева зеркал

В сырую и холодную погоду предотвращайте запотевание и обледенение наружных зеркал заднего вида, используя систему обогрева зеркал. Зеркало для контроля загрузки не обогревается.

- Поверните ключ в замке зажигания в положение движения.
- Включение: нажмите сверху на переключатель 2. Контрольная лампа на переключателе загорается.

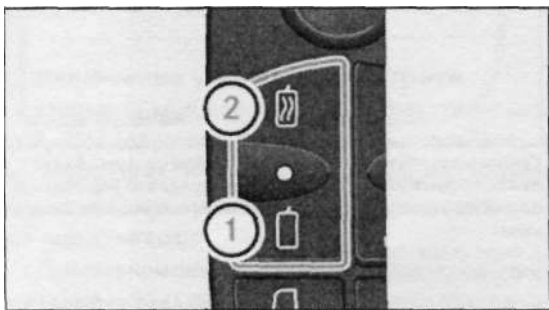


- Выключение: нажмите внизу на переключатель. Контрольная лампа на переключателе гаснет.

ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Переключатель света

С помощью переключателя света Вы включаете или выключаете освещение автомобиля.

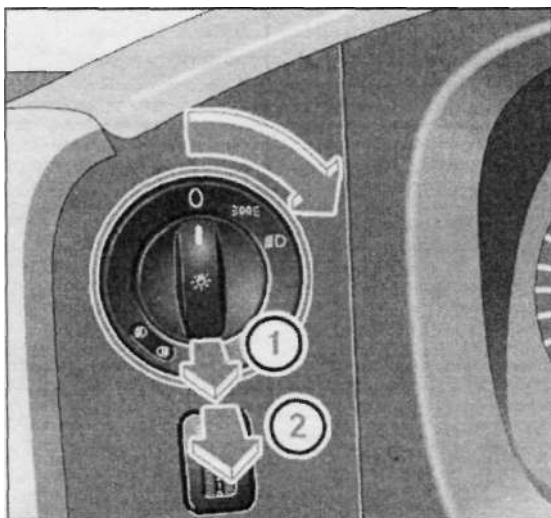

Стояночный свет

- Поверните переключатель света 1 в положение Стояночный свет, освещение номерного знака, контурные и боковые габаритные фонари включены.

Ближний свет

Ближний свет асимметричен. В странах с организацией движения по стороне дороги, отличной от стороны движения в стране допуска автомобиля к эксплуатации, существует опасность ослепления. При поездках в такие страны фары необходимо частично заклеить специальной пленкой.

- Поверните ключ в замке зажигания в положение движения.
- Поверните переключатель света в положение [jji] Ближний и стояночный свет включены.

Свет для езды в дневное время

! В ряде стран движение со светом для езды в дневное время предписано законодательством, в их числе и Россия.

- Запустите двигатель.
- Поверните переключатель света в положение 0. Ближний и стояночный свет включены.

Противотуманный свет и задний противотуманный свет

- Поверните ключ в замке зажигания в положение движения.
- Поверните переключатель света в положение

• Включение противотуманного света: потяните переключатель света на себя до ступени 1. Противотуманный свет и контрольная лампа противотуманного света I, ю J рядом с переключателем света включаются.

• Включение противотуманного света и заднего противотуманного света: потяните переключатель света на себя до ступени 2. Противотуманный свет, задний противотуманный свет и контрольные лампы противотуманного света и заднего противотуманного света рядом с переключателем света включаются.

! Если автомобиль оснащен только задним противотуманным светом, поверните переключатель света на EЮ и потяните переключатель света на себя на одну ступень.

! Если при включенном освещении автомобиля вынимается ключ из замка зажигания и открывается дверь водителя/ то раздастся предупредительный зуммер.

Регулировка угла наклона фар

Автомобиль со стальными рессорами: Производите адаптацию светового конуса фар к степени загрузки автомобиля с помощью регулятора угла наклона фар.