


РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

ТИП1

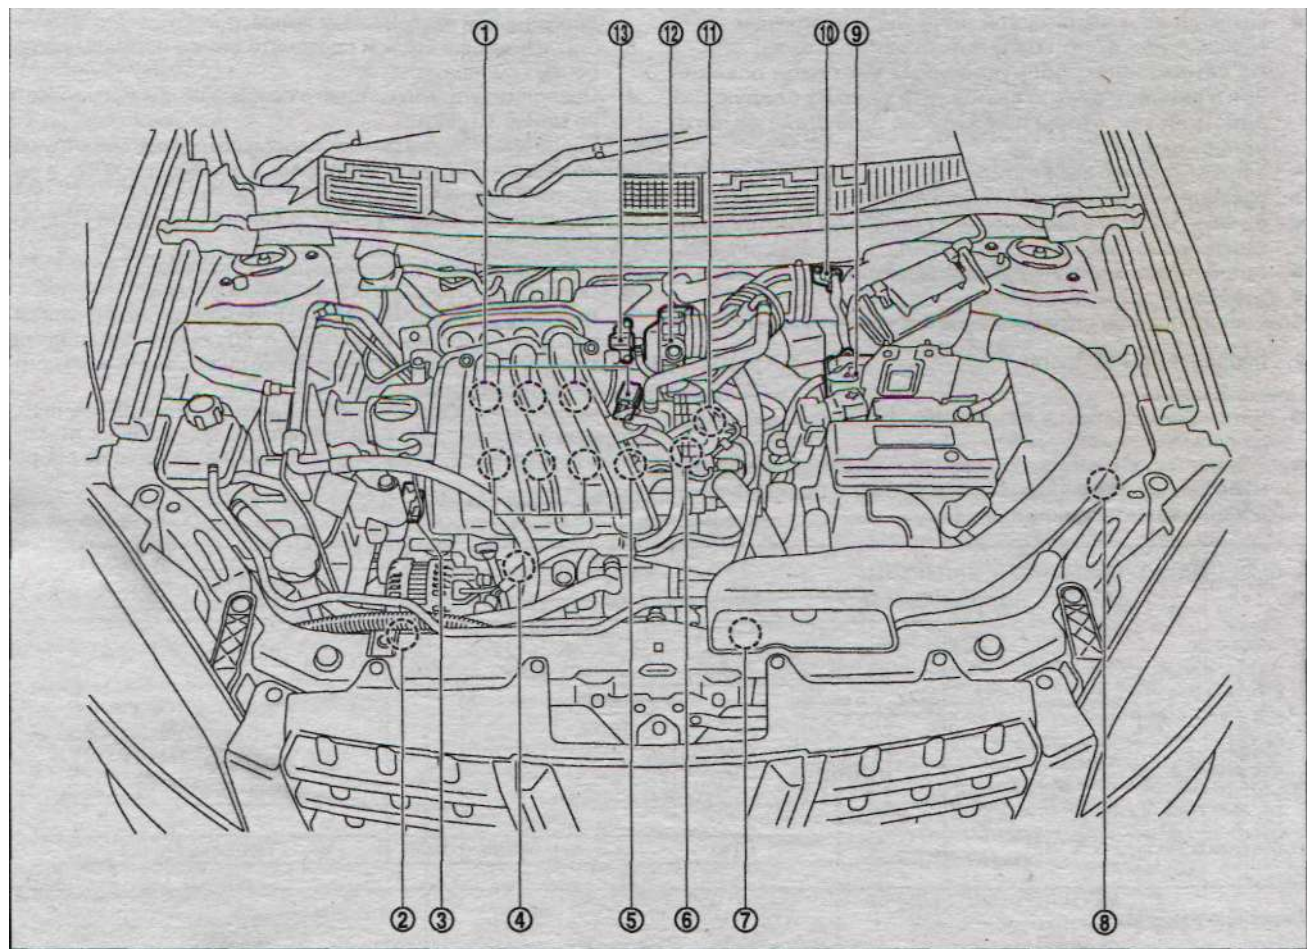

- | | |
|--|---|
| <p>1. Катушка зажигания (с силовым транзистором) и свеча зажигания</p> <p>2. Датчик давления хладагента</p> <p>3. Электроклапан механизма регулирования фаз газораспределения впускных клапанов</p> <p>4. Датчик детонации
Датчик угла поворота коленвала (POS)</p> <p>5. Топливная форсунка</p> <p>6. Датчик угла поворота распредвала (PHASE)</p> <p>7. Двигатель охлаждающего вентилятора</p> | <p>8. Блок IPDM E/R (микропроцессорный распределительный блок питания в моторном отсеке)</p> <p>9. Блок ECM</p> <p>10. Датчик массового расхода воздуха (с датчиком температуры всасываемого воздуха)</p> <p>11. Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя</p> <p>12. Электропривод дроссельной заслонки (со встроенным датчиком угла открытия и электродвигателем дроссельной заслонки)</p> <p>13. Электроклапан продувки угольного фильтра EVAP</p> |
|--|---|

