



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочее место водителя

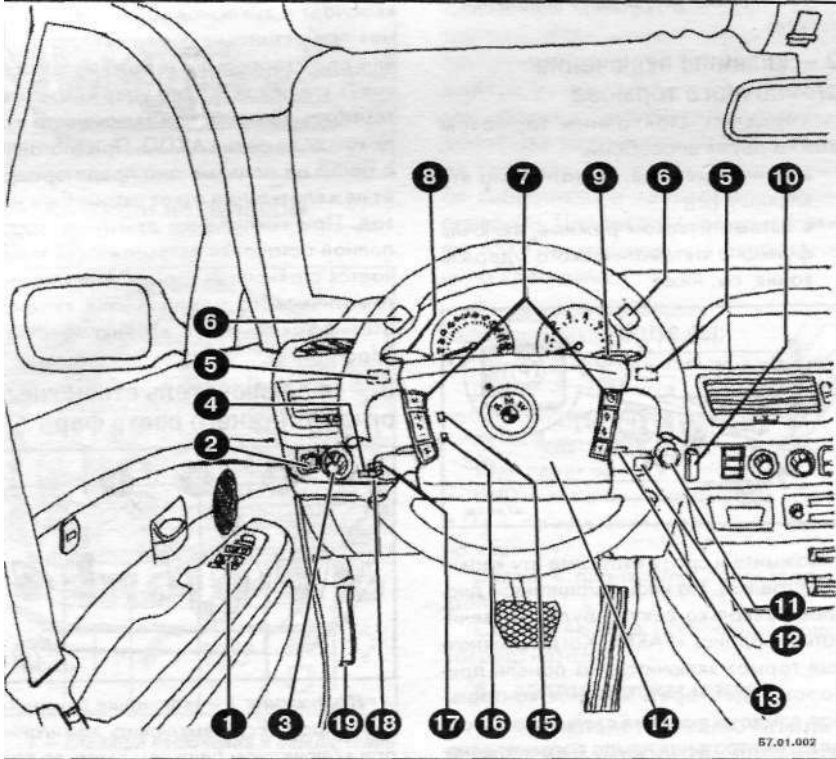


1 — пульт управления стеклоподъемниками, наружными зеркалами и солнцезащитной шторкой заднего стекла; 2 — клавиша включения стояночного тормоза; 3 — переключатель стояночных огней/ближнего света фар; 4 — колесико регулировки яркости освещения панели приборов; 5 — клавиша на тыльной стороне руля для переключения на повышенную передачу в ручном режиме управления АКПП; 6 — клавиша на лицевой стороне руля для переключения на пониженную передачу в ручном режиме управления АКПП; 7 — клавиши на рулевом колесе; 8 — рычажный переключатель указателей поворота дальнего света фар, стояночных огней; 9 — рычаг селектора управления АКПП; 10 — замок зажигания; 11 — кнопка «старт/стоп»; 12 — рычаг включения стеклоочистителей; 13 — клавиша ручного включения сигнализации аварийного сближения при парковке (PDC); 14 — звуковой сигнал — вся поверхность; 15 — клавиша включения обогрева рулевого колеса; 16 — кнопка регулировки положения рулевого колеса; 17 — переключатель программируемой системы поддержания заданной скорости/переключатель активной системы поддержания заданной скорости; 18 — кнопки включения противотуманных фар и противотуманных фонарей; 19 — рукоятка отпирания капота.

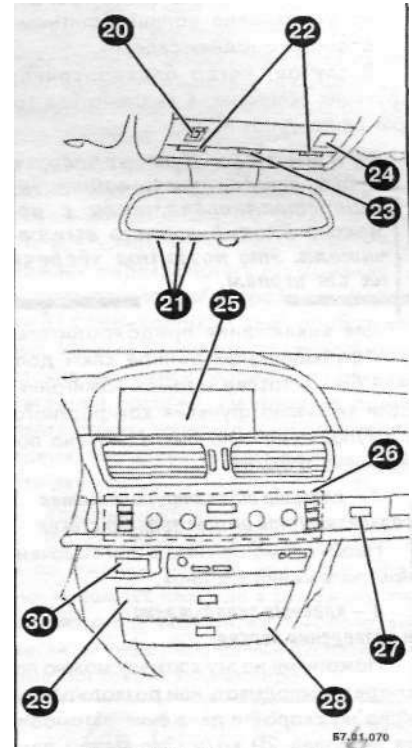

20 — переключатель управления стеклянным люком; 21 — клавиши памяти для встроенного универсального дистанционного управления; 22 — клавиши ручного управления лампами для чтения; 23 — клавиша ручного управления освещением салона; 24 — кнопка экстренного вызова; 25 — дисплей управления системой iDrive; 26 — пульт управления системой комфортного микроклимата; 27 — кнопка открытия перчаточного ящика; 28 — отделение для очков; 29 — отделение для мелких вещей; 30 — ящик или выдвижной номеронабиратель.

1 — пульт управления стеклоподъемниками, наружными зеркалами и солнцезащитной шторкой заднего стекла

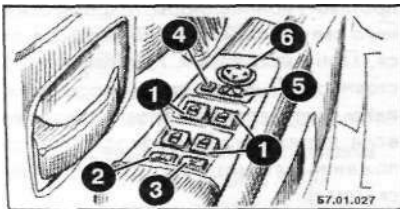

1 - переключатели управления стеклоподъемниками всех дверей

- Чтобы открыть окно, когда замок зажигания находится в положении «Радио» и выше:
- Нажмите переключатель до точки срабатывания. Стекло должно опуститься до тех пор, пока не будет отпущен переключатель.

• Нажмите переключатель с переходом за точку срабатывания. Стекло будет опускаться автоматически. При повторном нажатии переключателя процесс открывания будет остановлен.

• Закрывается окно аналогичным образом. Для этого потяните за переключатель.

• После выключения зажигания возможность управления стеклоподъемниками сохраняется:

- при положении «Радио» — длительное время;
- при выключенном зажигании или вынудом из замка ключе — около 1 минуты.

• Всегда следите за тем, чтобы на пути стекол не было препятствий, поскольку иногда, например, если на пути стекла окажется тонкий предмет, функция защиты от травм может не сработать.

• Если при закрывании окна переключатель удерживается в положении за точкой срабатывания, то действие защитной функции будет ограничено. В этом случае, натолкнувшись на препятствие, окно приоткроется всего лишь на несколько миллиметров.

Если в течение 4 секунд снова потянуть переключатель с переходом за точку срабатывания и удерживать его в этом положении, то функция защиты от травм выключится.

• Когда окно закрывается, то перед достижением стеклом крайнего положения скорость его перемещения снижается, чтобы реакция травмозащитной функции не была слишком острой.

2 — блокировочный выключатель

При помощи него можно заблокировать открывание и закрывание задних окон с помощью переключателей стеклоподъемников в задней части салона, например, детьми.