

НАЗНАЧЕНИЕ РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОНТАЖНОМ БЛОКЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ,

Таблица 10.2

ЦВЕТА КОРПУСОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Номер предохранителя/реле	Сила тока, А	Защищаемая цепь
F1		Обмотка реле противотуманных фар
F2	10	Стоп-сигналы
F3	20	Обмотка реле звуковых сигналов
F4	25	Обмотка реле подогревателя топлива
F5	25	Догреватель охлаждающей жидкости
F6	25	Выключатель приборов и стартера (замок зажигания)
F7	25	Антиблокировочная система тормозов (ABS)
F8	-	Резерв
F9	10	Ближний свет (левая фара)
F10	10	Ближний свет (правая фара)
F11	10	Дальний свет (левая фара)
F12	10	Дальний свет (правая фара)
F13	10	Лампы габаритных огней (левая сторона)
F14	10	Лампы габаритных огней (правая сторона)
F15	10	Лампы фонарей заднего хода
F16	-	Резерв
F17	15	Отопитель
F18	25	Антиблокировочная система тормозов (ABS)
F19	-	Резерв
K1	-	Реле стартера
K2	-	Реле подогревателя топлива
K3	-	Реле возврата щеток стеклоочистителя в исходное положение
K4	-	Реле ближнего света фар
K5	-	Реле дальнего света фар
K6	—	Реле противотуманных фар
K7	-	Реле звуковых сигналов
K8	-	Реле блокировки стартера

Цвет	Сила тока, А
Светло-коричневый	5
Коричневый	7,5
Красный	10
Синий	15
Желтый	20
Белый	25
Зеленый	30

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не заменяйте предохранители перемычками или предохранителями, рассчитанными на другую силу тока, а также самодельными перемычками - это может привести к повреждению электрических приборов и даже к пожару.

7. При необходимости замены реле извлеките его из монтажного блока, слегка покачивая из стороны в сторону, и установите новое.

ЗАМЕНА РЕЛЕ-ПРЕРЫВАТЕЛЯ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА



Вам потребуются: торцовая головка «на 19», отвертки с плоским и крестообразным лезвием. Реле-прерыватель указателей поворота установлено на основании левого подрулевого переключателя.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.




2. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие и установка рулевого колеса», с. 172).



3. Снимите левый подрулевой переключатель (см. «Замена подрулевых переключателей», с. 227).

4. Прежде чем заменить перегоревший предохранитель, выясните причину перегорания и устраните ее. При поисках неисправности просмотрите указанные в табл. 10.1 или 10.2 цепи, которые защищает данный предохранитель. Если новый предохранитель опять перегорает через короткое время, следует проверить электрооборудование в сервисном центре.

ПРИМЕЧАНИЕ

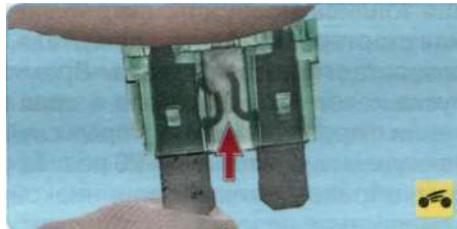

Так выглядит перегоревший предохранитель (показанная стрелкой перемычка внутри держателя перегорела и разомкнулась). Для замены используйте запасной предохранитель того же номинала (и цвета).


6. Установите в контактный разъем новый предохранитель того же номинала, что и снятый.

ПРИМЕЧАНИЕ



Цвет корпуса предохранителя соответствует определенной силе тока.

ПРИМЕЧАНИЕ

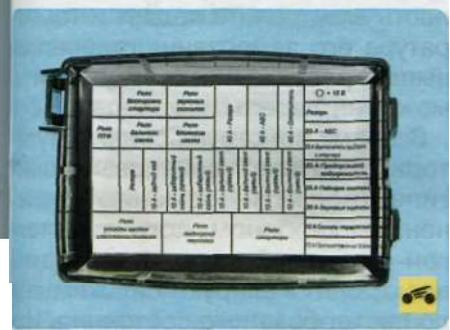

На внутреннюю сторону крышки монтажного блока реле и предохранителей с моторного отсека нанесена схема расположения предохранителей и реле.

5. Вытяните предохранитель из контактного разъема.