

Обогреватель работает при включенном двигателе и нагревает стекло для удаления инея, запотевания и тонкого льда с внутренней и наружной поверхностей заднего стекла.

### ~[ ВНИМАНИЕ

**Для предотвращения повреждения проводников, имеющихся на внутренней поверхности заднего стекла, никогда не используйте острые инструменты или абразивные средства для чистки окон при чистке заднего стекла.**

Для включения обогревателя заднего стекла нажмите на кнопку обогревателя заднего стекла, расположенную на центральной коммутационной панели. Индикатор на кнопке обогревателя заднего стекла светится, когда обогреватель находится в положении «ВКЛ». В случае скопления большого количества снега на заднем стекле удалите его щеткой, прежде чем включать обогреватель заднего стекла.

Обогреватель заднего стекла автоматически выключается по истечении 20 минут или при выключении зажигания. Для выключения обогревателя заднего стекла нажмите на кнопку обогревателя заднего стекла еще раз.

### Обогреватель наружного зеркала (при наличии)

Если ваш автомобиль оснащен обогревателем внешнего зеркала задней обзорности, данный обогреватель будет функционировать при одновременно действующем обогреве заднего стекла.

### Противообледенитель ветрового стекла (при наличии)



#### Примечание:

Местонахождение кнопки противообледенителя ветрового стекла может отличаться в зависимости от модели вашего автомобиля.

Эта функция включается при работающем двигателе. Для включения противообледенителя ветрового стекла нажмите кнопку противообледенителя ветрового стекла. Индикатор на кнопке светится при включенном противообледенителе.

Противообледенитель ветрового стекла автоматически выключает-

ся через 20 минут или при выключении замка зажигания. Для выключения противообледенителя снова нажмите кнопку противообледенителя ветрового стекла.

## Внутренние лампы


### Освещение салона



#### Лампа для чтения дорожной карты

Лампа включается («ON») или выключается («OFF») в зависимости от состояния дверей, главного управляющего переключателя и соответствующего выключателя освещения.

#### Потолочный плафон

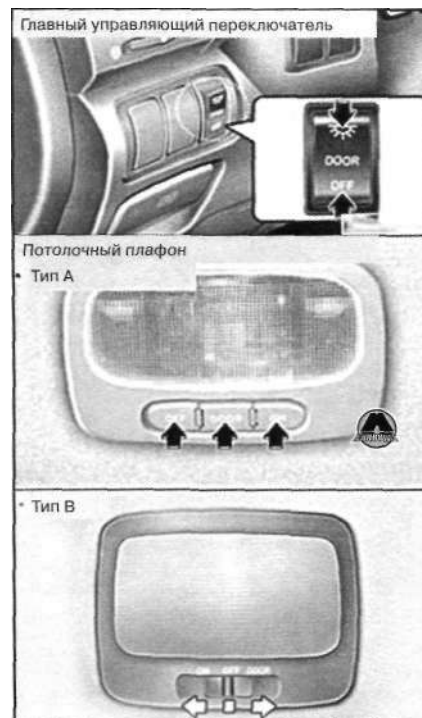


Лампа включается («ON») или выключается («OFF») в зависимости от состояния дверей, главного управляющего переключателя и соответствующего выключателя освещения.



Лампа включается («ON») или выключается («OFF») в зависимости от состояния задней двери, главного управляющего переключателя и соответствующего выключателя освещения.

### Лампа открытия двери (при наличии)

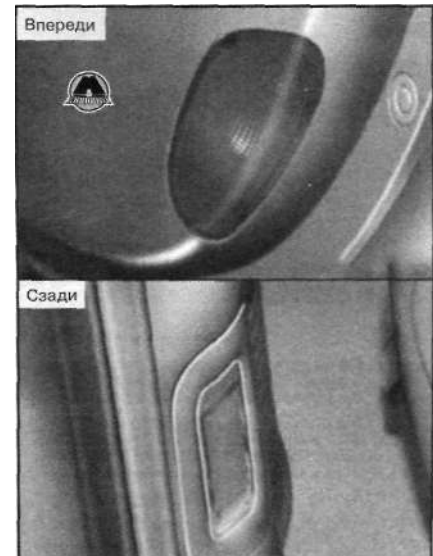

Лампа открытия двери включается при открытии двери для обеспечения посадки или высадки. Она также служит предупреждением для водителей проезжающих автомобилей.

### Лампа отделения для перчаток

