

**Включение отопителя**

*Вручную:* нажать кнопку 8.

*Автоматически:* в соответствии с запрограммированным временем и значением температуры.

**Выключение отопителя**

*Вручную:* нажать кнопку 8.

*Автоматически:* по окончании запрограммированного времени работы или при введении значения оставшегося времени.

**Установка текущего времени и дня недели**

- Нажать кнопку **6** более чем на две секунды: начнет мигать значение времени.
- Установить значение времени кнопками 9 и 10: начнет мигать название дня недели (MO - понедельник, DI - вторник, WE - среда, TH - четверг, FR - пятница, SA - суббота, SU - воскресенье).

Чтобы узнать значение времени при выключенном отопителе, нажмите кнопку **6**.

**Программирование времени включения отопления**

- Нажать кнопку 7: начнет мигать индикатор 2, соответствующий первому запрограммированному режиму. Кнопками 9 и 10 установить время включения отопления.
- Снова нажать кнопку 7 для вызова заданных параметров.

**Программирование длительности работы отопителя**

- При выключенном отопителе нажать кнопку 9 не менее чем на три секунды; начнет мигать значение длительности отопления.
- Кнопками 9 и 10 установить желаемую продолжительность работы отопителя (от 10 до 120 минут).


**Изменение длительности работы отопителя**

Оставшееся время отопления соответствует времени, в течение которого отопитель будет оставаться включенным.

- Если отопитель выключен, кнопками 9 и 10 установить требуемое оставшееся время отопления (от 10 до 120 минут).

**Обслуживание**

До наступления холодного времени года отопитель следует периодически проверять на сервисной станции.

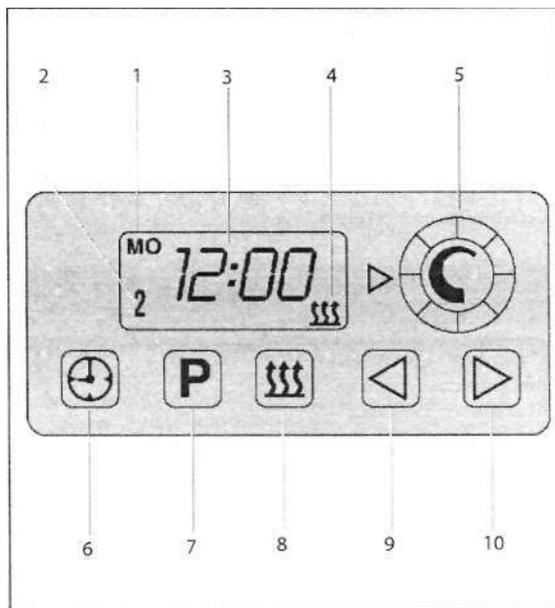

**Рис. 1.74. Управление дополнительным отопителем.**

1. День недели.
2. Порядковые номера запрограммированных значений времени.
3. Время.
4. Индикатор режима работы.
5. Ручка регулировки температуры.
6. Кнопка часов.
7. Кнопка включения режима предварительного программирования.
8. Кнопка немедленного включения обогрева.
9. Кнопка уменьшения значения.
10. Кнопка увеличения значения.

Аэраторы системы отопления и вентиляции следует содержать в чистоте и не допускать попадания в них посторонних предметов.

**! Загрязнение или попадание посторонних предметов в аэраторы может привести к перегреву и к срабатыванию системы защиты отопителя.**

Во избежание заедания механических узлов отопителя его следует включать не реже одного раза в месяц на 10 минут.

**Безопасность**

Во избежание взрыва следует выключать отопитель, если автомобиль находится на АЗС или вблизи мест хранения легковоспламеняющихся материалов.

Запрещается включать отопитель в закрытых помещениях или плохо проветриваемых местах.