

Ключ к схеме

- k = подсветка приборов
 l = сигнальная лампа наддувной подушки безопасности
 m = цель переключателя
 n = сигнальная лампа системы управления скоростью движения
 o = сигнальная лампа низкого уровня топлива
 p = сигнальная лампа ABS
 r = сигнальная лампа дальнего света
 s = индикатор левого поворота
 t = индикатор правого поворота
 u = дисплей режимов авто. трансм.
 v = сигнальная лампа приоткрытой двери
- 1 Аккумулятор
 4 Выключатель зажигания
 6 Выключатель блокиратора автом. трансм.
 22 Комбинация приборов
 a = тахометр
 b = датчик низкого давления масла
 c = указатель темп. охл. жидкости
 d = указатель уровня топлива
 e = сигнальная лампа «check engine» системы
 g = датчик низкого давления масла
 i = сигнальная лампа аварийных огней
 j = сигнальная лампа иммобилайзера

- v = сигнальная лампа открытого багажника
 23 Датчик скорости
 24 Датчик темп. охл. жидкости
 25 Датчик уровня топлива
 26 Датчик низкого уровня тормозной жидкости
 27 Выключатель стояночного тормоза
 28 Датчик низкого давления масла
 29 Выключатель в левой задней двери
 30 Выключатель в правой задней двери
 31 Выключатель в двери водителя
 32 Выключатель в двери пассажира
 33 Электронный модуль управления трансмиссией

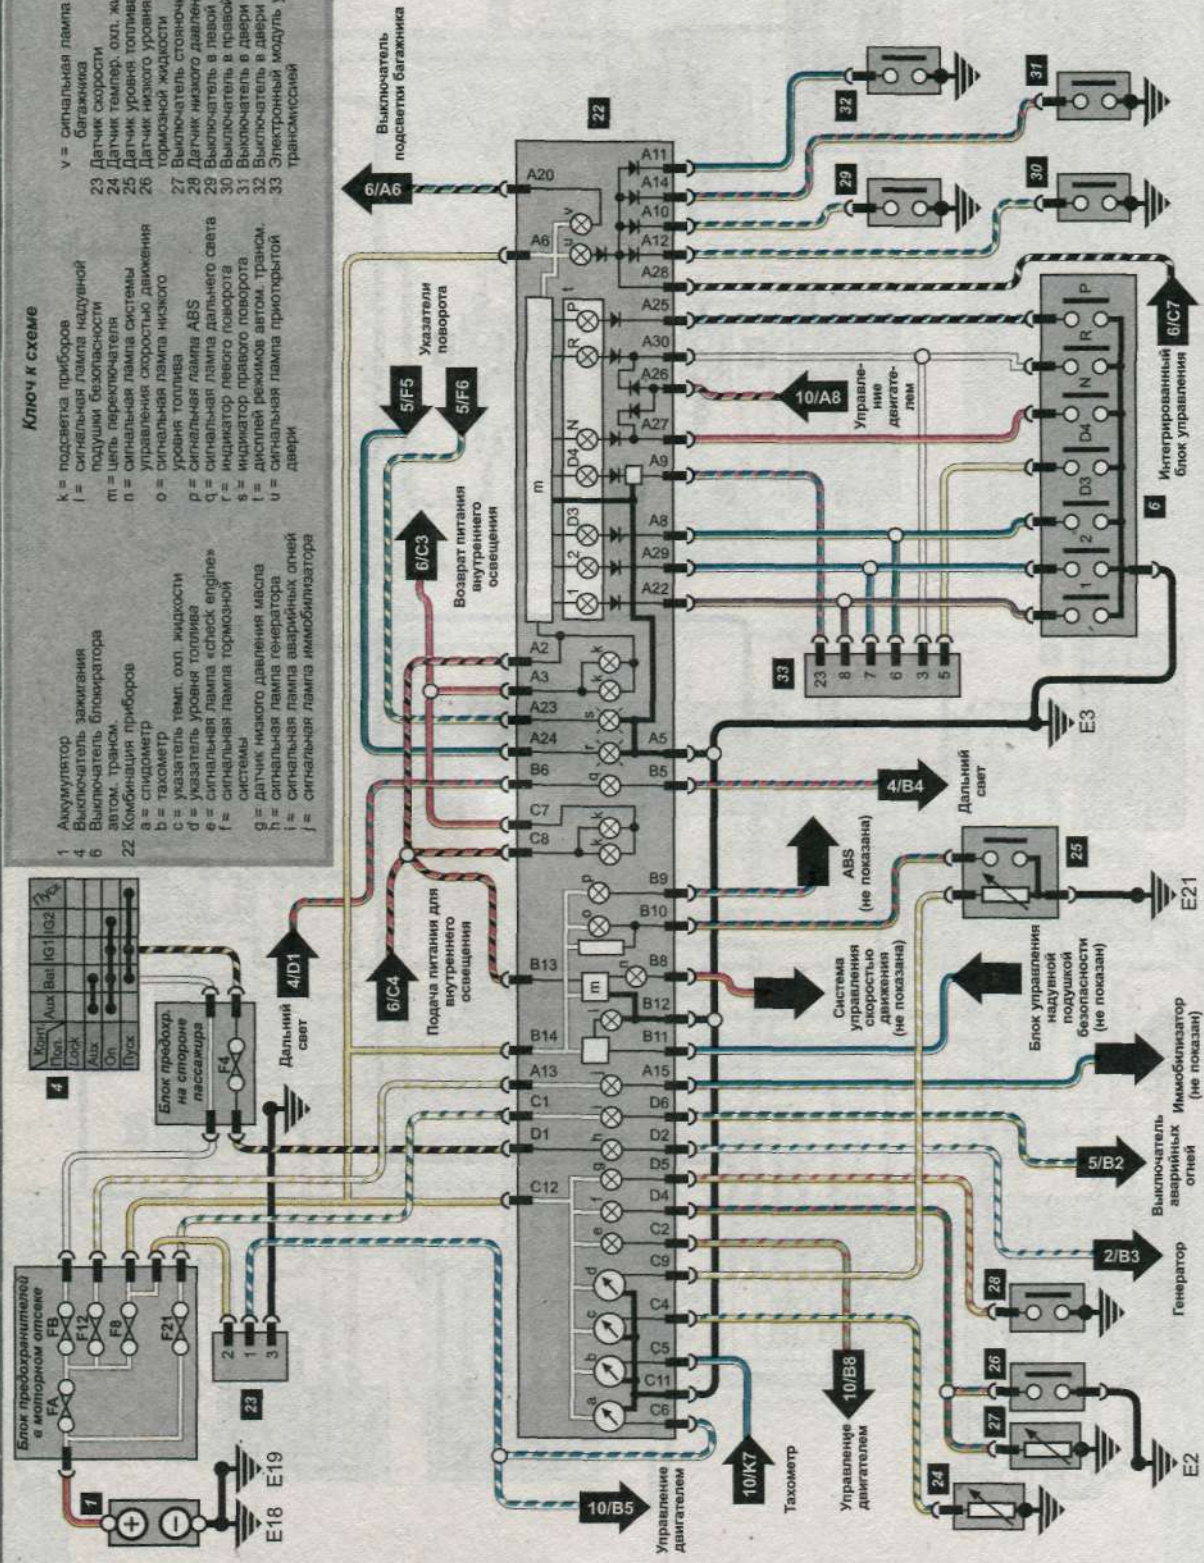


Схема 9. Соединение датчиков и исполнительных устройств