

3. Отсоединить вакуумную магистраль (3) от магистрали системы охлаждения (4).
4. Отсоединить магистраль системы охлаждения (4) от крышки картера цепи привода ГРМ.
5. Отсоединить электрические разъемы электромагнитных клапанов распределительных валов правой головки блока цилиндров (Y49/5, Y49/7).
6. Отсоединить электропроводку (5) от передней крышки правой головки блока цилиндров (1г).
7. Отвернуть болты (1s) крепления передней крышки правой головки блока цилиндров (1г).


Примечание:

Во время установки, необходимо заменить болты (1s) крепления передней крышки правой головки блока цилиндров.

8. Осторожно отсоединить переднюю крышку правой головки блока цилиндров (1г) и снять ее.

Примечание:

Во время установки, необходимо нанести валик герметика Loctite 5970 диаметром $1,0 \pm 0,3$ мм на установочную поверхность передней крышки правой головки блока цилиндров, как показано на рисунке.

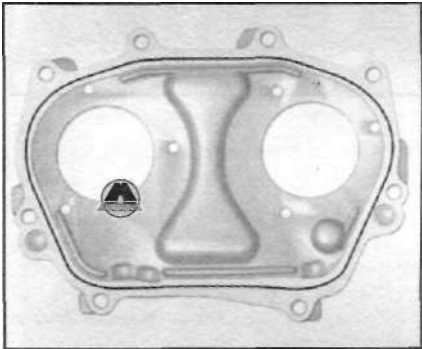

9. Очистить установочные поверхности головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров и передней крышки головки блока цилиндров (1г).
10. Снять электромагнитные клапаны распределительных валов (Y49/5, Y49/7) с передней крышки головки блока цилиндров (1г).

Примечание:

Данную операцию необходимо выполнять, только в случае замены передней крышки головки блока цилиндров (1г).

Установка передней крышки правой головки блока цилиндров

1. Установку произвести в порядке обратном снятию.
2. Проверить уровень моторного масла.

Примечание:

Транспортное средство должно располагаться на ровной горизонтальной поверхности.

ВНИМАНИЕ

Принять меры, исключающие самопроизвольное трогание транспортного средства с места. Работать в застегнутой и плотно облегающей спецодежде. Не дотрагиваться до горячих или вращающихся деталей.


3. Запустить двигатель и проверить наличие утечек в области передней крышки правой головки блока цилиндров.

Моменты затяжки:


Болт крепления передней крышки к головке блока цилиндров/крышке головки блока цилиндров: 5 Н·м.

Передняя крышка левой головки блока цилиндров

Снятие передней крышки левой головки блока цилиндров

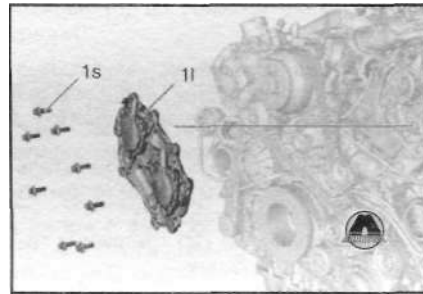

11. Передняя крышка правой головки блока цилиндров. 1s. Болт.

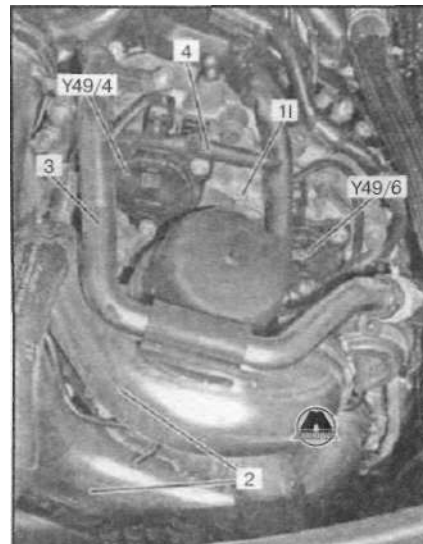

11. Передняя крышка левой головки блока цилиндров. 2. Воздуховоды надвучного воздуха. 3. Возвратная трубка. 4. Электропроводка. Y49/4. Электромагнитный клапан левого впускного распределительного вала. Y49/6. Электромагнитный клапан левого выпускного распределительного вала.

ВНИМАНИЕ

Принять меры, исключающие самопроизвольное трогание транспортного средства с места. Работать в застегнутой и плотно облегающей спецодежде. Не дотрагиваться до горячих или вращающихся деталей.

1. Снять облицовочные крышки двигателя.
2. Снять правый воздуховоды надвучного воздуха (2).
3. Отсоединить возвратную трубку (3) гидравлического насоса системы предотвращения опрокидывания автомобиля от крышки головки блока цилиндров и головки блока цилиндров.
4. Отсоединить электропроводку (4) от передней крышки левой головки блока цилиндров (11).
5. Отвернуть болты (1s) крепления передней крышки левой головки блока цилиндров (11).


Примечание:

Во время установки, необходимо заменить крепежные болты (1s).

6. Осторожно отсоединить переднюю крышку левой головки блока цилиндров (11) и снять ее.

Примечание:

Во время установки, необходимо нанести валик герметика Loctite 5970 диаметром $1,0 \pm 0,3$ мм на установочную поверхность передней крышки левой головки блока цилиндров, как показано на рисунке.

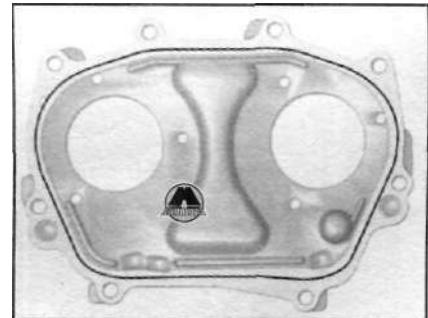

7. Очистить установочные поверхности головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров и передней крышки головки блока цилиндров (11).
8. Снять электромагнитные клапаны распределительных валов (Y49/4, Y49/6) с передней крышки головки блока цилиндров (11).

Примечание:

Данную операцию необходимо выполнять, только в случае замены передней крышки головки блока цилиндров (11).

Установка передней крышки левой головки блока цилиндров

1. Установку произвести в порядке обратном снятию.
2. Проверить уровень моторного масла.