



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ FAW CA1041 Euro3.

Система впуска и подогрева воздуха.

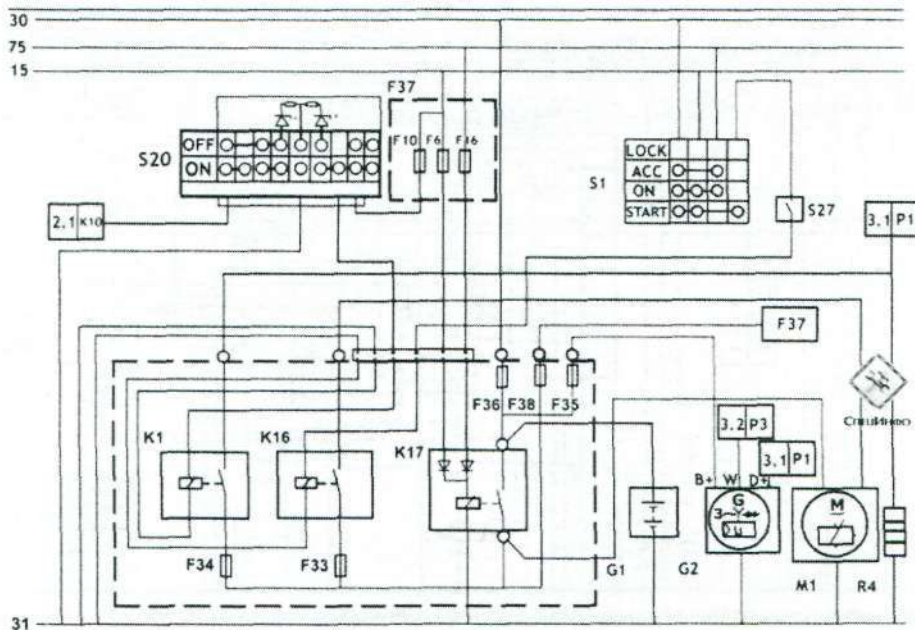

F6. Предохранитель главного реле зажигания; F16. Предохранитель главного реле зажигания; F10. Предохранитель подогрева; F33. Предохранитель реле зажигания; F34. Предохранитель реле подогрева; F36. Предохранитель главного реле зажигания; F37. Блок предохранителей; F38. Предохранитель блока предохранителей; G1. Аккумулятор; G2. Генератор; K1. Реле подогрева; F35. Предохранитель, генератора В+; M1. Стартер; R4. Нагревательный элемент воздуха; S1. Замок зажигания; S20. Кнопка включения подогрева; S27. Включатель центральной передачи; K16. Реле зажигания; K17. Главное реле зажигания.

Наружное освещение и звуковая сигнализация.

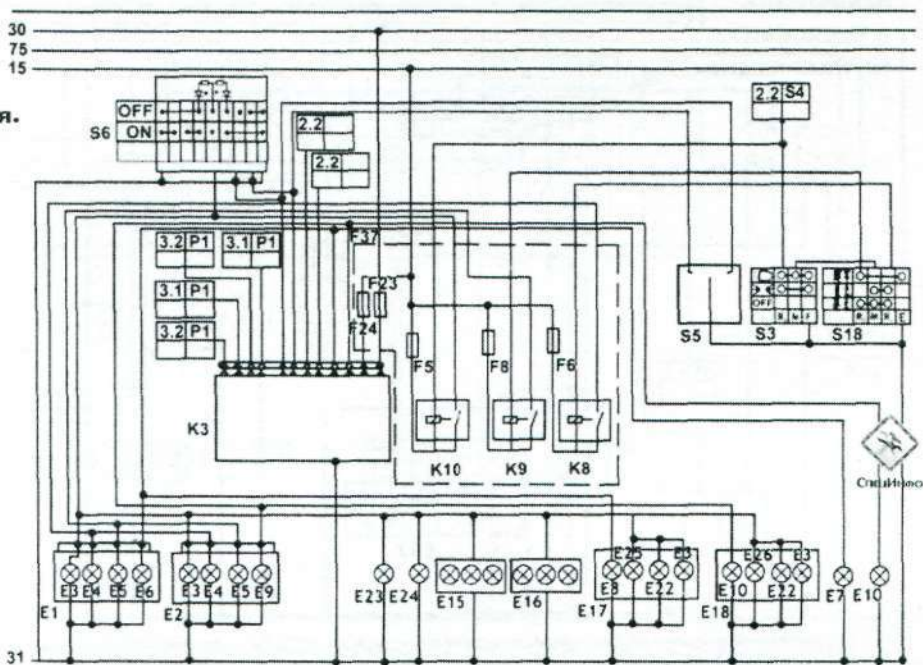

E1, E2. Передней фара, левая/правая; E3. Лампы передних (задних габаритных огней); E4. Лампа ближнего света; E5. лампа дальнего света; E6, 7, 8. Лампы указатели поворотов; E9 10, 11. Лампы указателя поворотов; E15, 16. Правая/левая фара; E23, 24. Передняя верхняя лампа, правая/левая; E25, 26. Правая/левая задняя верхняя лампа; F5. Предохранитель реле задних фонарей; F6. Предохранитель реле ближнего света; F8. Предохранитель реле передних фар; F23. Предохранитель указателя поворота; F37. Блок предохранителей; K3. Блок указателей поворотов; K8. Реле ближнего света; K9. Реле дальнего света; K10. Реле задних фонарей; S3. Включатель наружного освещения; S5. Включатель указателей поворотов; S6. Включатель габаритных огней; S18. Переключатель наружного освещения.