

### Переключатель света

1. **кРЭ** Парковочный свет слева.
2. **PS>** Парковочный свет справа.
3. **АУТО** Автоматический режим управления светом фар/светом для езды в дневное время.
4. **о** Свет выкл./ свет для езды в дневное время.
5. **PO** Стояночные огни.
6. **Q** Ближний свет/дальний свет.
7. **FP** Противотуманный свет.
8. **QE** Задний противотуманный свет.

Если при выходе из автомобиля звучит предупредительный звуковой сигнал, то, возможно, еще включен свет.

• Поверните переключатель света в положение **о** или **АУТО**.

Или:

• При включенном заднем противотуманном свете нажмите на переключатель света до упора.

При включении парковочного света на выбранной стороне автомобиля включается приглушенный стояночный свет. Указатель поворота, дальний свет и предупредительный световой сигнал включаются с помощью комбинированного переключателя.

### Ближний свет

#### Включение

• Поверните ключ в замке зажигания в положение «2» или запустите двигатель.

• Поверните переключатель света в положение **10**.

Контрольная лампа **ap** на комбинации приборов загорается.

#### Выключение

• Поверните переключатель света в положение **о**.

### Свет для езды в дневное время

Вы можете включать/выключать функцию «Свет для езды в дневное время» через бортовой компьютер. Функция «Свет для езды в дневное время» должна быть включена через бортовой компьютер.

• **Включение** (автомобили с кнопками на рулевом колесе и автомобиле без кнопок на рулевом колесе): поверните переключатель света в положение **о**.

Свет для езды в дневное время включен при работающем двигателе.

#### Примечание

Если вы поворачиваете переключатель света в положение **fsoaj** или **10**, то включается стояноч-

ный или ближний свет. При повороте переключателя света в положение **АУТО** свет для езды в дневное время остается включенным.

### Автоматический режим управления светом фар

Если переключатель света находится в положении **АУТО**, ТО ближний свет не включается автоматически при тумане, снегопаде и других ограничениях видимости, например при образовании сильных брызг воды. Существует опасность аварии! В таких ситуациях поверните переключатель света в положение **10**. Автоматический режим управления светом фар является лишь вспомогательным средством. Ответственность за освещенность автомобиля несет водитель. В темноте или тумане быстро поверните переключатель света с **дупо** на **10**. В противном случае свет фар на короткое время может выключиться. Датчик дождя и света в зависимости от внешних световых условий автоматически включает стояночный свет, ближний свет и освещение номерного знака. Исключением являются ограничения видимости, обусловленные погодой, например туман, снегопад и сильные брызги воды.

• **Включение автоматического режима управления светом фар:** поверните переключатель света в положение **АУТО**. При поворачивании ключа в замке зажигания в положение «1» стояночный свет автоматически включается или выключается в зависимости от внешних световых условий. При работающем двигателе: если функция «Свет для езды в дневное время» включена через бортовой компьютер, то свет для езды в дневное время включен. Стояночный свет и ближний свет дополнительно включаются или выключаются в зависимости от внешних световых условий. При включенном ближнем свете загорается контрольная лампа **10** на комбинации приборов.

### Противотуманный свет/задний противотуманный свет

Если переключатель света находится в положении **АУТО**, ТО ближний свет не включается автоматически при тумане, снегопаде и других ограничениях видимости, например при образовании сильных брызг воды. Существует опасность аварии!

В таких ситуациях поверните переключатель света в положение **ID J**

Автоматический режим управления светом является лишь вспомогательным средством. Ответственность

за освещенность автомобиля несет водитель.

• Поверните ключ в замке зажигания в положение «2» или запустите двигатель.

• Поверните переключатель света в положение **10** или **PO**.

#### Примечание

Если переключатель света находится в положении **АУТО**, то включение противотуманного света/заднего противотуманного света невозможно.

• **Включение противотуманного света:** потяните переключатель света на себя до первого положения фиксации.

Зеленая контрольная лампа **SO** рядом с переключателем света загорается.

• **Включение заднего противотуманного света:** потяните переключатель света на себя до второго положения фиксации.


Желтая контрольная лампа **OE** рядом с переключателем света загорается.

• **Выключение противотуманного света/заднего противотуманного света:** нажмите на переключатель света до упора.

Контрольные лампы **Ne** и **io** рядом с переключателем света гаснут.

## Комбинированный переключатель

### Указатель поворота

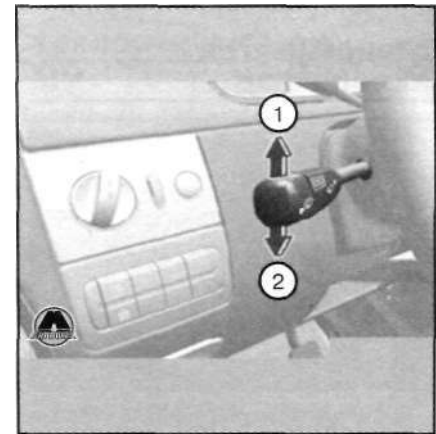

1. Правый указатель поворота.

2. Левый указатель поворота.

**Сигнал поворота:** нажмите комбинированный переключатель в соответствующую сторону (1 или 2) до фиксации. При значительном повороте рулевого колеса комбинированный переключатель автоматически возвращается в исходное положение.

**Кратковременный сигнал поворота:** коротко нажмите комбинированный переключатель в соответствующую сторону (1 или 2). Соответствующий указатель поворота мигает три раза.