



## Фонари персонального освещения / освещения салона

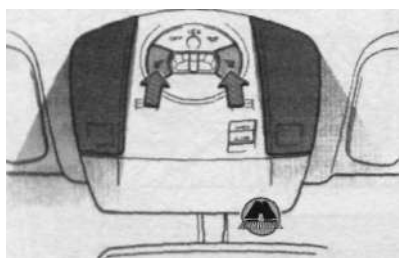

Тип А

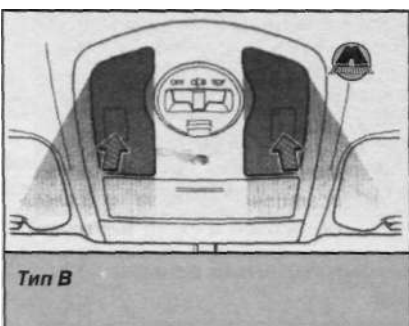

Тип В

Если главный выключатель персонального освещения/освещения салона находится в положении «DOOR», система подсветки при входе включает-ся даже в том случае, если фонарь выключен.

### Фонарь освещения салона



1. Положение «DOOR». 2. Вкл.

Освещение салона включается/выключается системой освещения входа.

Если главный выключатель персонального освещения/освещения салона находится в положении «OFF» («ВЫКЛ.»), при открытии двери фонарь не включается, даже когда выключатель фонаря освещения салона находится в положении «DOOR».

## Перчаточные ящики



Верхний перчаточный ящик



Нижний перчаточный ящик


Для открывания перчаточных ящиков нажмите указанные на рисунках кнопки.

Подсветка нижнего перчаточного ящика включается при включении задних габаритных фонарей.

### ~[ ВНИМАНИЕ

**Держите ящик для перчаток закрытым. Иначе при столкновении или резком торможении возможны серьезные травмы.**

## Отсеки для хранения вещей и багажный отсек

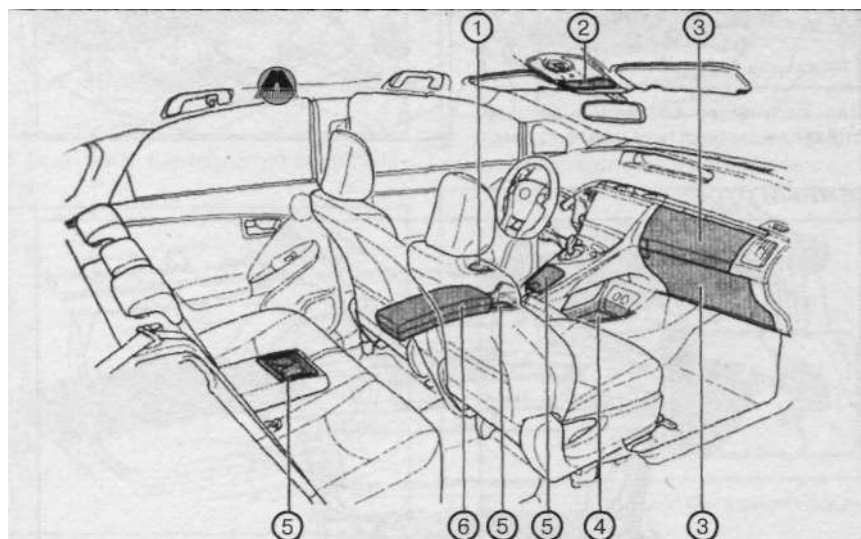


1. Держатель бутылки. 2. Потолочная консоль. 3. Перчаточные ящики. 4. Дополнительный отсек. 5. Подстаканники. 6. Вещевой отсек центральной консоли.

### ~[ ВНИМАНИЕ

Не оставляйте очки, зажигалки или аэрозольные баллончики в отсеках для хранения, так как при повышении температуры в салоне может произойти следующее:


- Очки могут деформироваться от нагрева или треснуть при контакте с другими хранящимися предметами.
- Зажигалки и аэрозольные баллончики могут взорваться. При контакте с другими хранящимися предметами зажигалка может зажечься, а из аэрозольного баллона может пойти газ, что может стать причиной пожара.
- Во время движения, а также когда отсеки для хранения не используются, держите крышки закрытыми. В случае внезапного торможения или неожиданного изменения направления движения может произойти несчастный случай: открытая крышка или хранящиеся внутри предметы нанесут травму пассажиру.

## Вещевой отсек центральной консоли

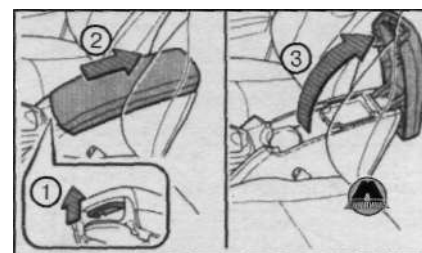

1. Потяните рычаг вверх, чтобы отпустить фиксатор. 2. Сдвиньте крышку вещевого ящика в консоли в крайнее заднее положение. 3. Поднимите и откройте крышку вещевого ящика в консоли.

Лоток в отсеке в центральной консоли можно поднять назад.

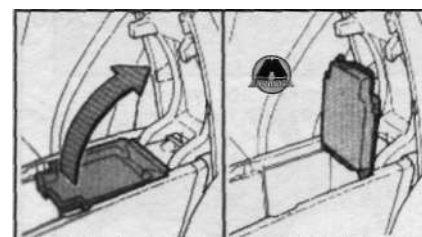

### ~[ ВНИМАНИЕ

**Во время движения держите вещевой отсек центральной консоли закрытым. Иначе при столкновении или резком торможении возможны серьезные травмы.**