



Комбинация приборов

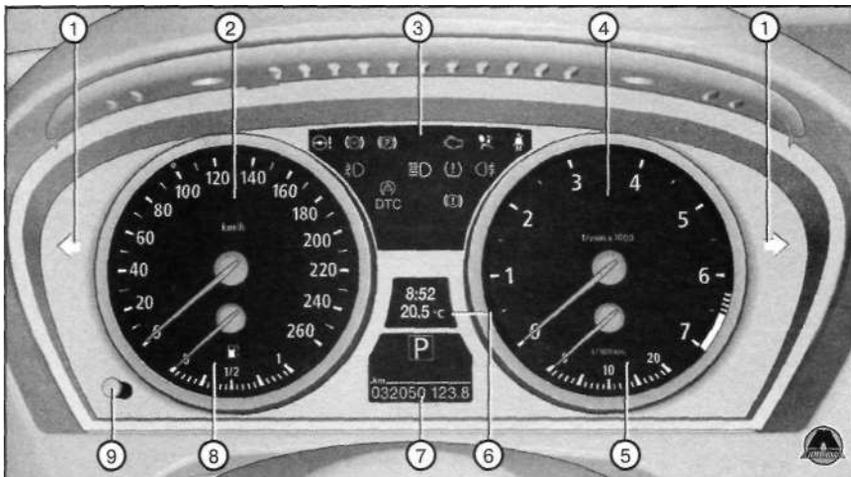

1. Контрольные лампы указателей поворота. 2. Спидометр. 3. Контрольные и сигнальные лампы. 4. Тахометр. 5. Энергоконтроль. 6. Дисплей для: • времени/даты; • температуры наружного воздуха; • контрольных и сигнальных ламп; • значения скорости для системы поддержания заданной скорости (опция). 7. Дисплей для: • счетчиков общего и разового пробега; • бортового компьютера; • даты и остаточного пробега до очередного ТО; • индикации положения АКП; • индикации системы курсовой устойчивости при спуске (HDC); • индикации системы управления дальним светом фар (опция); • индикатора системы автоматической диагностики; • индикации Adaptive Drive (опция). 8. Указатель уровня топлива. 9. Обнуление счетчика разового пробега. Индикация данных очередного ТО.

Контрольные и сигнальные лампы

Принцип действия

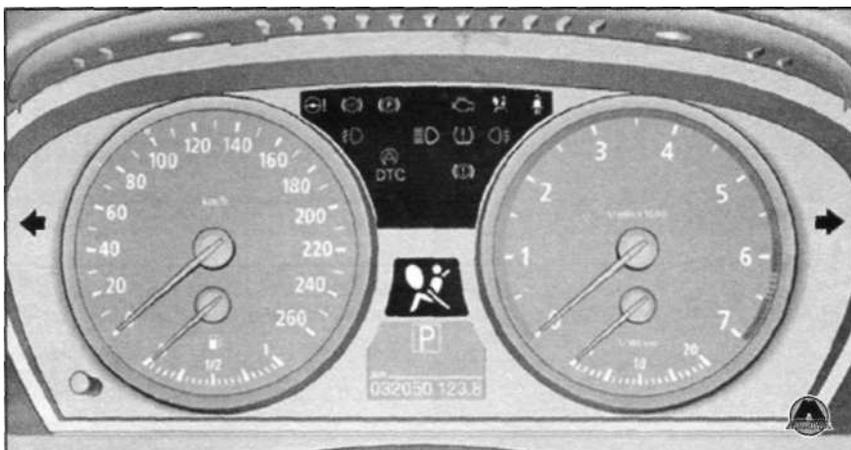


Контрольные и сигнальные лампы могут загораться разным цветом и в разных комбинациях. У некоторых ламп при включении зажигания или при пуске

двигателя проверяется работоспособность: они загораются и снова гаснут.

Поясняющие сообщения



Сообщения в нижней строке дисплея управления поясняют сигналы контрольных ламп.

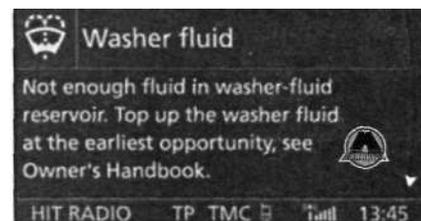

Дальнейшую информацию (например, о причинах неисправности и необходимых действиях) предоставляет система автоматической диагностики. Срочные сообщения высвечиваются на дисплее, как только загораются соответствующие лампы.

Контрольные лампы без поясняющих сообщений

Следующие контрольные лампы сообщают об активности отдельных систем и функций:

	Включен парковочный тормоз.
	Противотуманные фары.
	Дальний свет/прерывистый световой сигнал.
	Задние противотуманные фонари (опция).
	Лампа мигает

DSC или DTC регулирует тяговые усилия для сохранения устойчивости.