


Работа омывателя стекла будет продолжаться до тех пор, пока Вы не отпустите рычаг.

Если омыватель не работает, проверьте наличие жидкости в бачке омывателя. При необходимости долейте жидкость в бачок омывателя.

**Примечания**


- Не используйте стеклоомыватель непрерывно в течение более 30 секунд.
- Не используйте стеклоомыватель, если в бачке отсутствует жидкость.
- При низких температурах жидкость, подаваемая омывателем, может замерзнуть на ветровом стекле, что ухудшит видимость и может привести к несчастному случаю. Прежде чем включать омыватель, обогрейте ветровое стекло.

**Удаление запотевания ветрового стекла**

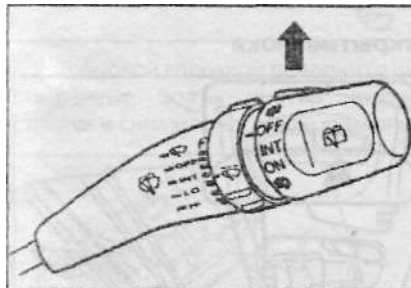

Для удаления конденсата, осевшего на ветровое стекло переместите вверх рычаг переключателя очистителя/омывателя ветрового стекла, при этом щетки стеклоочистителя сделают один ход.

**Работа стеклоочистителя с изменяемым интервалом режима работы щеток стеклоочистителя**

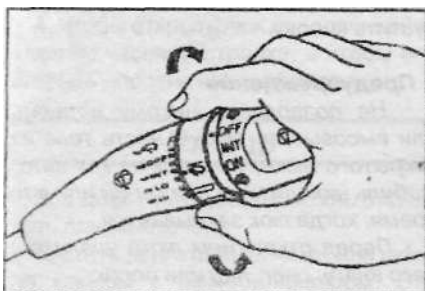

Для включения режима работы щеток стеклоочистителя с изменяемым интервалом, переместите переключатель стеклоочистителя в положение "INT" (прерывистый режим).

В этом положении переключателя, интервал прерывистого режима работы щеток стеклоочистителя может изменяться от 2 до 10 с путем поворота регулировочного колеса интервала прерывистого режима на рычаге переключателя.

**Очиститель и омыватель заднего стекла**

При подаче жидкости на заднее стекло и работа щетки очистителя стекла когда регулировочное колесо интервалов прерывистого режима на рычаге переключателя находится в первом положении.

"OFF": Выключено

"INT" (прерывистый режим): Чтобы включить функцию регулировки интервалов работы очистителя заднего стекла, установите колесо интервалов прерывистого режима на рычаге переключателя в положение "INT" (прерывистый режим).

"ON" (вкл.): При установке колеса интервалов прерывистого режима на рычаге переключателя в положение "ON", очиститель заднего стекла работает постоянно.

**Выключатель аварийной световой сигнализации**



Нажмите на выключатель для включения аварийной сигнализации при остановке автомобиля из-за технической неисправности, дорожно-транспортном происшествии или достижения конца дорожной пробки. При включенной аварийной сигнализации мигают одновременно все указатели поворота, а также контрольные лампы включения указателей поворота.

**Предупреждения**

• При остановке при технической неисправности убедитесь, что освободили путь для других участников дорожного движения.

• Не включайте аварийную световую сигнализацию при движении по дороге, если особые обстоятельства не вынуждают Вас двигаться настолько медленно, что Ваш автомобиль может препятствовать движению других автомобилей.

Аварийная световая сигнализация работает и при выключенном зажигании.

**Обогреватель заднего стекла**



Обогреватель заднего стекла предназначен для очистки заднего стекла от конденсированной влаги, тумана или корки льда.

Для включения обогревателя стекла нажмите на кнопку выключателя, при этом на выключателе загорится индикатор.

Обогреватель заднего стекла автоматически выключится через 15 минут. При работе обогревателя горит контрольная лампа.


Для выключения обогревателя стекло истечения 15 минут повторно нажмите на кнопку выключателя.

**Примечание**

Чтобы предотвратить повреждение плоских проводников обогревателя, напыленных на стекло, для очистки внутренней поверхности стекла не используйте острые предметы или абразивные чистящие средства.

Если на заднем стекле имеется слой снега, перед включением обогревателя удалите его щеткой.

**Электронные часы**

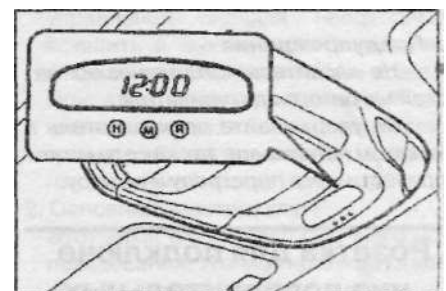

Электронные часы управляются тремя кнопками, которые выполняют следующие функции:

HOUR (Час) - для установки часов нажмите на кнопку "H".

MIN (Минута) для установки минут нажмите на кнопку "M".

RESET (Сброс) - для сброса показаний минут на ноль нажмите на кнопку "R".

При этом:

Нажатие на кнопку "R" между 10:30 и 11:29 изменяет показания часов на -- лп

Нажатие на кнопку "R" между 11:30 и 12:29 изменяет показания часов на 12:00.