
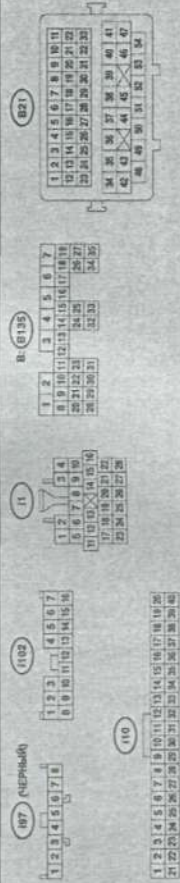


СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (модели с левым рулем, без турбонаддува и с системой Entry & Start) (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



E/G(LNP)-02

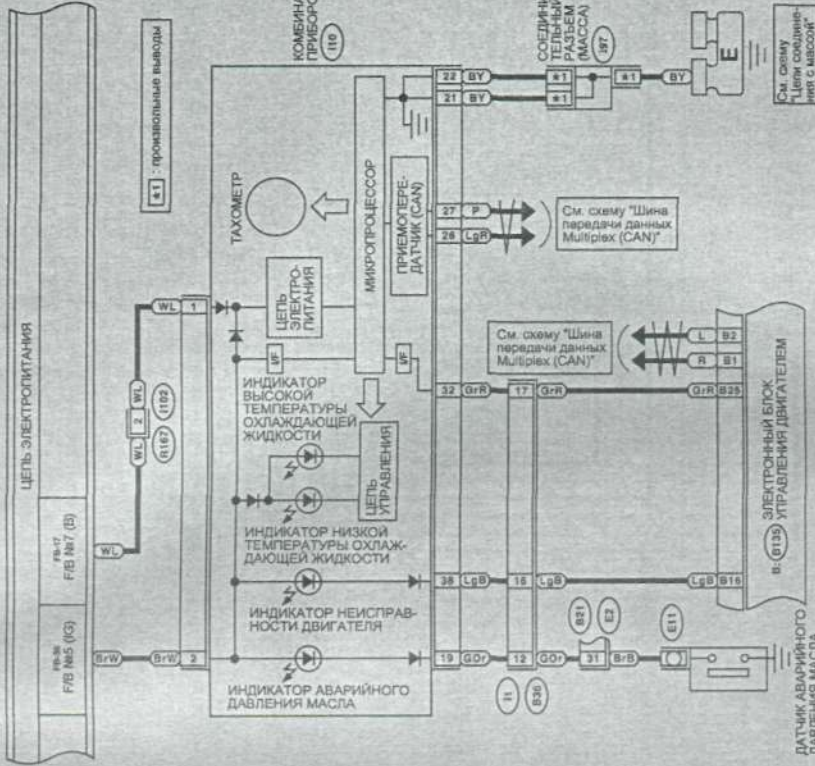

E/G(LNP)-02

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (модели с левым рулем, без турбонаддува и с системой Entry & Start)

E/G(LNP)-01

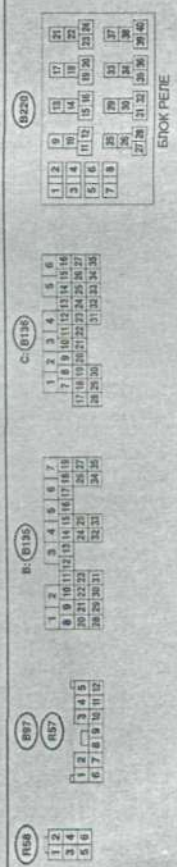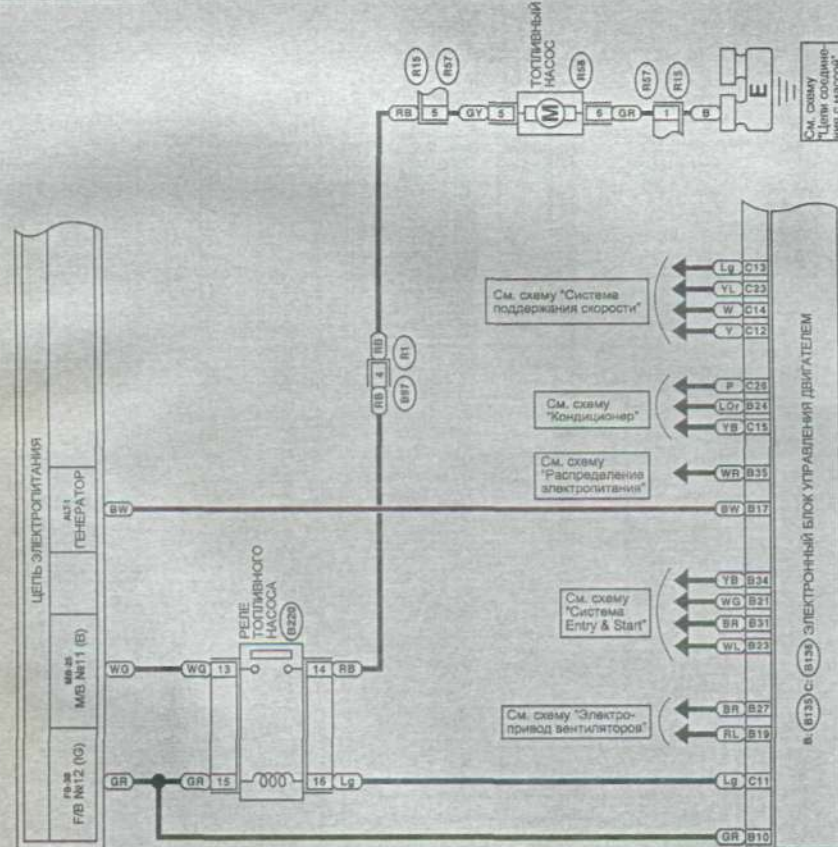

E/G(LNP)-01