

4. На пульте со складным ключом отворачиваем два винта крепления и снимаем крышку элемента питания.


5. Извлекаем элемент питания.

6. Устанавливаем новый элемент питания в обратной последо-

вательности, соблюдая полярность («+» обращен к крышке пульта).

7. Устанавливаем на пульт крышку, и надавливаем на нее до защелкивания фиксатора.

Органы управления и контрольные приборы

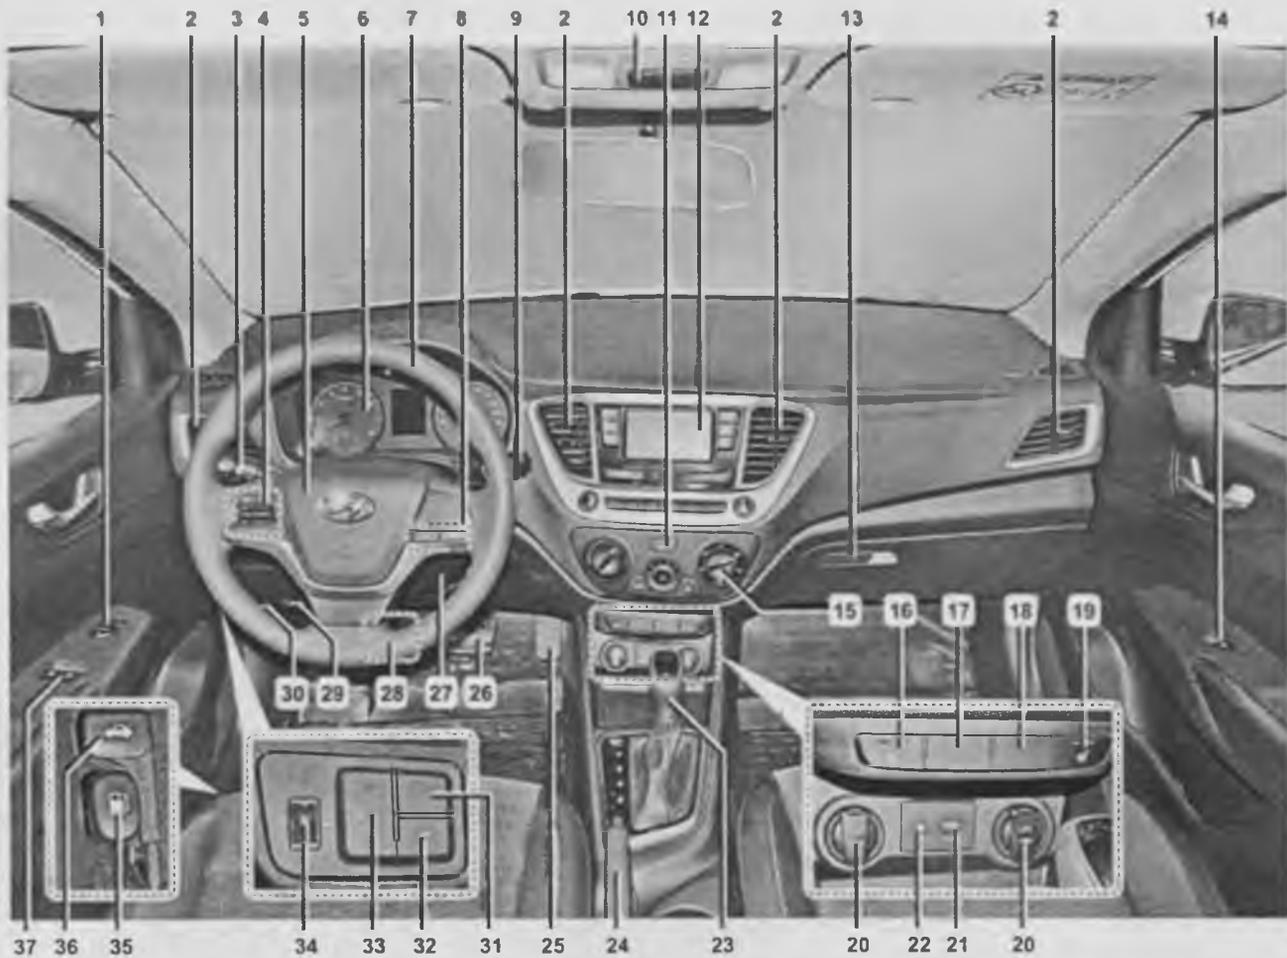

Расположение органов управления: 1 — блок управления электроприводом наружных зеркал заднего вида; 2 — дефлектор климатической установки; 3 — левый подрулевой переключатель (переключатель наружного освещения и указателей поворота); 4 — блок управления аудиосистемой; 5 — модуль подушки безопасности (кнопка звукового сигнала); 6 — щиток приборов; 7 — рулевое колесо; 8 — блок управления бортовым (маршрутным) компьютером; 9 — правый подрулевой переключатель (переключатель стеклоочистителей и стеклоомывателей); 10 — блок системы «ЭРА ГЛОНАСС»; 11 — выключатель аварийной сигнализации; 12 — аудиосистема; 13 — ручка отпирания вещевого ящика; 14 — клавиша выключателя управления электростеклоподъемником правой передней двери; 15 — блок управления климатической установкой; 16 — выключатель обогрева левого переднего сиденья*; 17 — заглушка (выключатель обогрева ветрового стекла)*; 18 — заглушка (выключатель)*; 19 — выключатель обогрева правого переднего сиденья*; 20 — розетки; 21 — разъем USB; 22 — разъем AUX; 23 — селектор режимов работы автоматической коробки передач (рычаг переключения передач МКП)*; 24 — рычаг включения стояночного тормоза; 25 — педаль газа; 26 — педаль тормоза; 27 — выключатель (замок) зажигания**; 28 — место расположения педали сцепления (для автомобиля с МКП)*; 29 — рычаг фиксатора рулевой колонки; 30 — ручка привода замка капота; 31 — кнопка TPMS SET (сброс данных системы контроля давления в шинах колес); 32 — выключатель системы курсовой устойчивости (ESC); 33 — регулятор яркости подсветки щитка приборов; 34 — регулятор электрокорректора фар; 35 — ручка привода замка лючка заливной горловины топливного бака; 36 — ручка привода замка багажного отделения; 37 — блок управления электростеклоподъемниками

* В зависимости от комплектации.

** На автомобиле, укомплектованном с системой запуска двигателя без ключа, выключатель зажигания установлен на панели приборов, а механический замок зажигания отсутствует.