

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

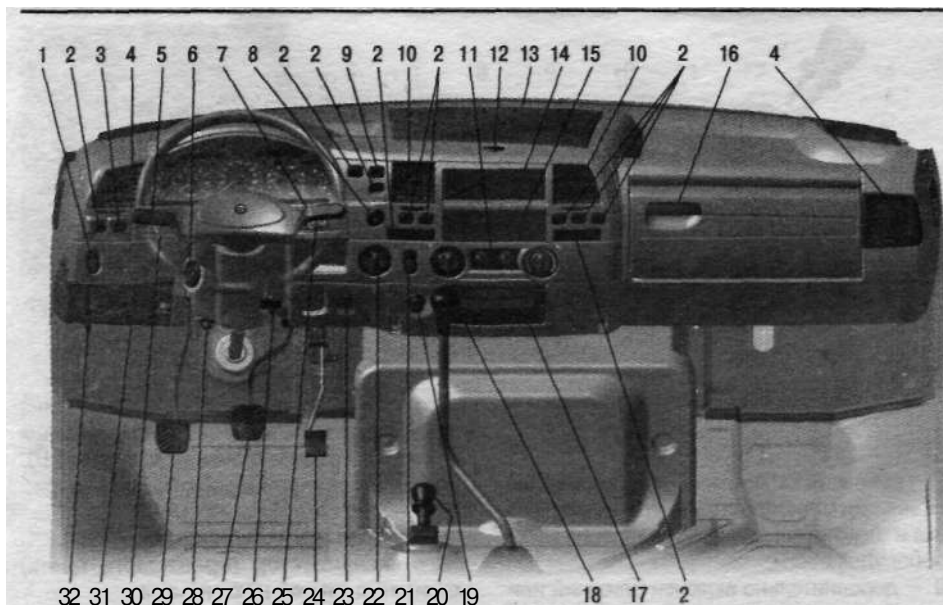


Рис. 1.5. Органы управления и приборы

«I» или «II» после прохождения поворота. Для кратковременного включения указателей поворота рычаг переключателя необходимо перевести в соответствующее нефиксированное положение А. Отпущенный рычаг возвращается в положение «0» или «II».

6 - выключатель стартера, приборов и противоугонного устройства. Ключ может занимать следующие положения (рис. 1.8):

0 - все выключено, ключ не вынимается, противоугонное устройство не включено;

1 - включено зажигание, ключ не вынимается;

II - включены зажигание и стартер, ключ не вынимается;

III - зажигание выключено, при вынужденном вытаскивании ключа включено противоугонное устройство.

Для выключения противоугонного устройства вставьте ключ в выключатель зажигания и, слегка покачивая рулевое колесо вправо, поверните ключ в положение «0».

7 - рычаг переключателя очистителя, омывателя стекла и звукового сигнала*. Положения рычага переключателя (рис. 1.9) (без звукового сигнала):

0 - стеклоочиститель выключен;

1 - включена малая скорость стеклоочистителя;

II - включена большая скорость стеклоочистителя;

III - прерывистый режим работы.

Положения рычага (рис. 1.10) (со звуковым сигналом):

0 - стеклоочиститель выключен;

1 - прерывистый режим работы;

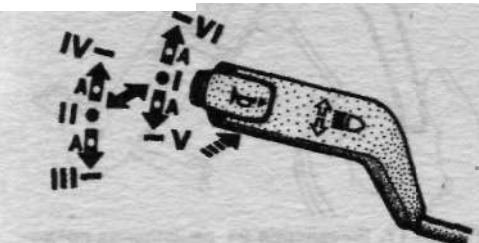


Рис. 1.6. Положения рычага переключателя указателей поворота и света фар (со звуковым сигналом)

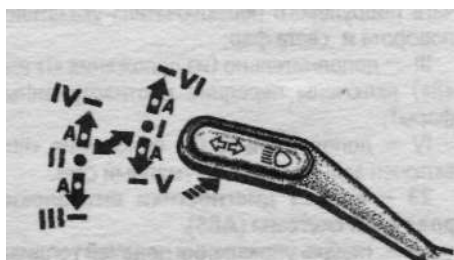


Рис. 1.7. Положения рычага переключателя указателей поворота и света фар (без звукового сигнала)

II - включена малая скорость стеклоочистителя;

III - включена большая скорость стеклоочистителя.

Если в переключателе не установлен выключатель звукового сигнала, то перемещением рычага на себя (в направлении стрелки на рис. 1.10) из положения «0» одновременно включаются омыватель и очиститель стекла.

Если в переключателе установлен выключатель звукового сигнала (см. рис. 1.10), то для кратковременного включения омывателя и очистителя стекла необходимо перевести

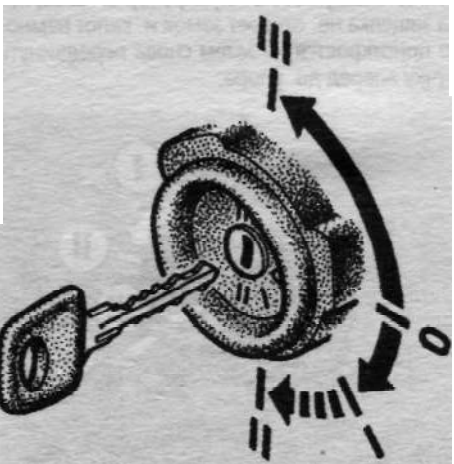


Рис. 1.8. Положения ключа в выключателе стартера, приборов и противоугонного устройства



Рис. 1.9. Положения рычага переключателя очистителя и омывателя стекла (без звукового сигнала)

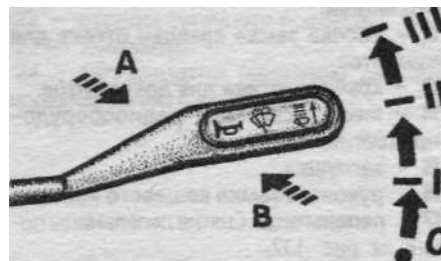


Рис. 1.10. Положения рычага переключателя очистителя и омывателя стекла (со звуковым сигналом)

рычаг переключателя из положения «0» от себя (в направлении стрелки А), а для включения звукового сигнала перевести рычаг (из любого положения) на себя (в направлении стрелки В).

Стеклоомыватель можно включать из всех положений рычага. Стеклоочиститель работает только при включенном зажигании.

8 - выключатель аварийной сигнализации. При включенном положении в мигающем режиме одновременно горят все шесть ламп указателей поворота и сигнализатор красного цвета внутри кнопки (рис. 1.11) выключателя аварийной сигнализации.

Аварийную световую сигнализацию необходимо включать при вынужденной остановке автомобиля на проезжей части дороги с целью оповещения водителей других транспортных средств и информирования технических служб о нахождении на дороге неподвижного автомобиля.

9 - выключатель плафона заднего ряда сидений кабины (для автомобилей с двумя рядами сидений).

10 - центральные вентиляционные решетки.

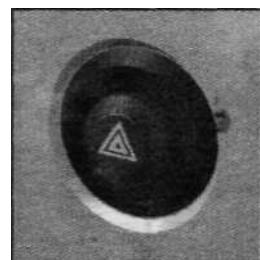


Рис. 1.11. Кнопка выключателя аварийной сигнализации

*На части автомобилей звуковой сигнал включается переключателем указателей поворота и света фар (см. рис. 1.6).