

# Вариатор (СУТ)


## Блок электромагнитных клапанов

Снятие и установка


**Примечание:** установка производится в порядке, обратном снятию.

1. Снимите корпус воздушного фильтра (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки").


2. Отсоедините разъем (А) э/м клапана управления давлением, разъем (В) э/м клапана управления ведомым шкивом и разъем (С) э/м клапана управления ведущим шкивом.

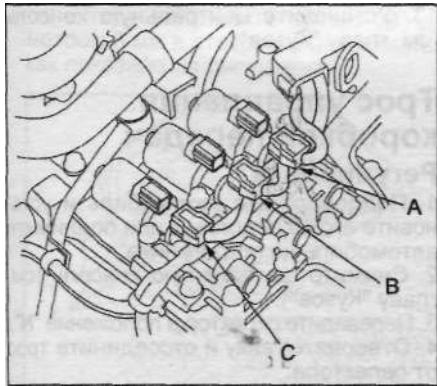

3. Отверните болт и снимите кронштейн проводки.

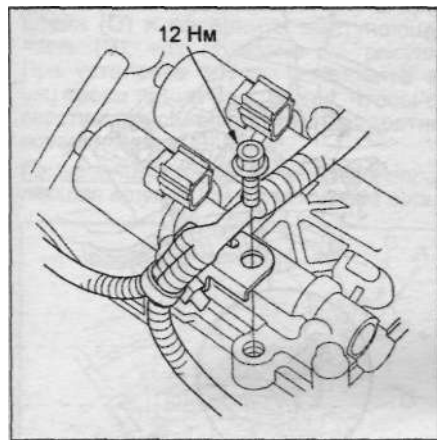

4. Отверните болты и снимите блок (А) э/м клапанов.

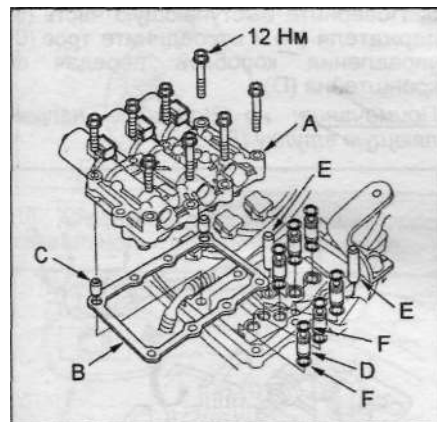

5. Снимите прокладку (В) и 2 штифта (С).  
6. Снимите шесть трубок (D, 10,9x18,6 мм) и две трубки (Е, 8x30 мм).


**Примечание:** при установке замените кольцевые уплотнения (F) на трубках (D) на новые.

## Селектор

Снятие


1. Снимите центральную консоль (см. главу "Кузов").  
2. Переведите селектор в положение "N".  
3. Отверните гайку и отсоедините трос от селектора.

Момент затяжки..... 22 Нм

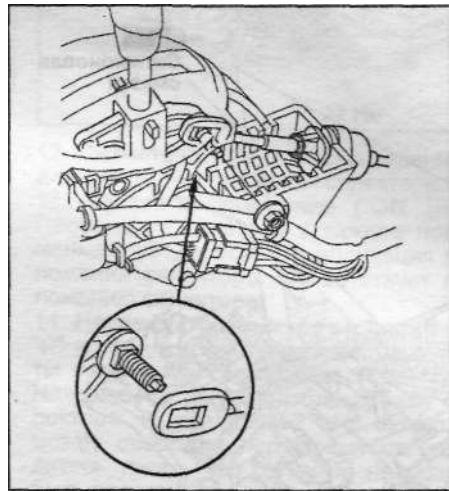


4. Поверните выступающую часть (В) держателя (А) и отсоедините трос (С) управления коробкой передач от кронштейна (D).

**Примечание:** не снимайте направляющую втулку (Е).

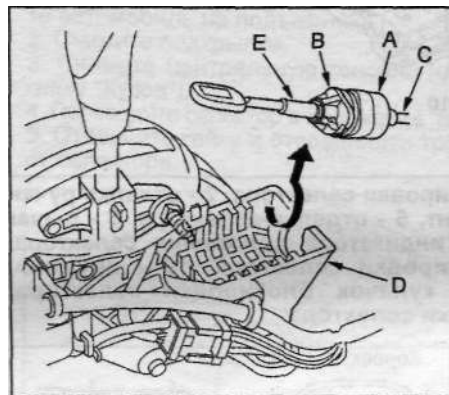

5. Отсоедините разъем (В) селектора и снимите фиксаторы (С) проводки с селектора.

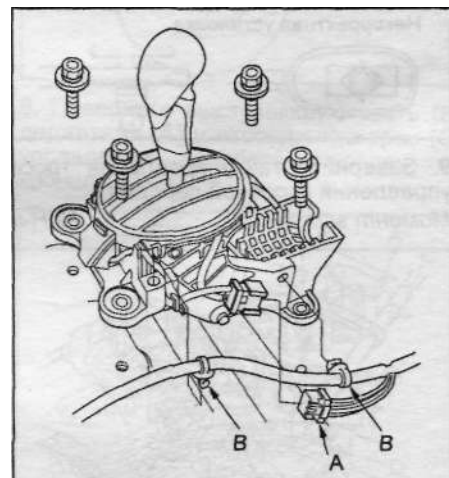


6. Отверните болты и снимите селектор.

## Установка

1. Установите селектор (А) и заверните болты крепления.

Момент затяжки..... 22 Нм

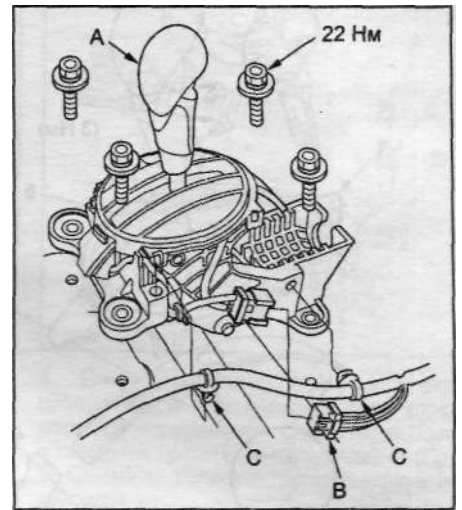


2. Подсоедините разъем (В) селектора и установите фиксаторы (С) на селектор.

3. Включите зажигание ("ON(II)"), переведите селектор в положение "N" и убедитесь, что на комбинации приборов горит индикатор "N" положения селектора.


4. Если на комбинации приборов горит любой другой индикатор положения селектора, надавите на трос (А) до упора, затем вытяните его на два шага, чтобы установить трос в положение "N".

**Примечание:** не удерживайте втулку (В) при регулировке троса.

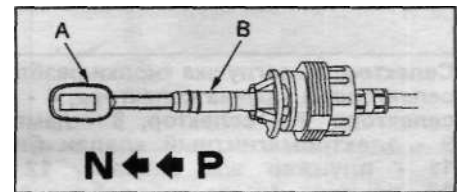

5. Выключите зажигание.

6. Чтобы зафиксировать положение селектора установите штифт (В) диаметром 6 мм в отверстия (А) селектора, как показано на рисунке.

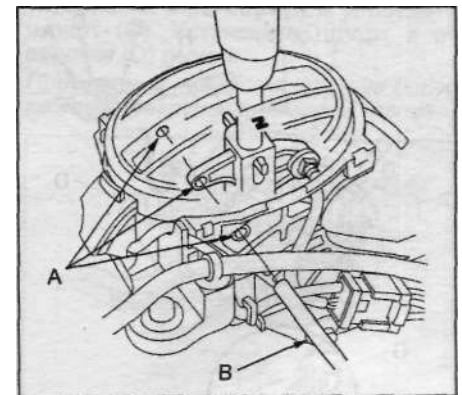

7. Установите держатель (А) в кронштейн (D) и поверните выступающую часть (В), как показано на рисунке. При установке троса, установите конец троса (Е) на вал (F) так, чтобы отверстие троса совпало с квадратной поверхностью (G) вала.