




Выключатель фар

О - Выключены

Я№ - Габаритные огни (опция)

10 - Ближний или дальний свет

Фары работают только при включённом зажигании. При запуске двигателя и при выключении зажигания, фары переводятся в режим габаритных огней.

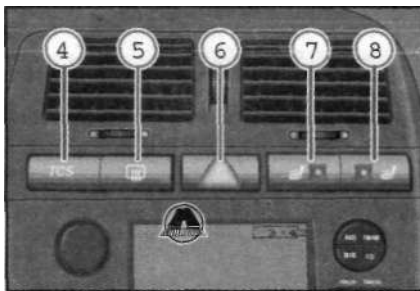

4. Выключатель TCS 5. Обогрев стекла 6. Выключатель аварийной сигнализации 7. Подогрев водительского сиденья 8. Подогрев пассажирского сиденья



Примечание

Если Вы вынули ключ из замка зажигания, а фары включены, при открывании водительской двери, раздастся звуковой сигнал (опция).



Передние противотуманные фары (опция)

При включении габаритных огней или ближнего света, потяните выключатель на себя на одну позицию.



Задние* противотуманные фары (опция)

Автомобили без передних противотуманных фар

При включении габаритных огней или ближнего света, потяните выключатель на себя до упора.

Автомобили с передними противотуманными фарами

При включении габаритных огней или ближнего света, потяните выключатель на себя на две позиции.

Примечание

При включении задних противотуманных фар, на панели приборов загорается контрольная лампа.

Из-за сильной яркости фар, их использование рекомендуется только в условиях очень плохой видимости.



Подсветка приборов

С помощью этого выключателя Вы можете настроить интенсивность подсветки панели приборов.



Регулировка уровня фар (опция)

Данная регулировка позволяет настроить уровень фар в соответствии с загрязкой автомобиля. Правильное положение фар обеспечивает максимальный обзор и не мешает встречному транспорту. Фары могут регулироваться только при включённом ближнем свете. Чтобы опустить фары, переместите выключатель из базового положения (0) вниз.



Система контроля тяги ведущих колёс (TCS) (опция) и программа электронной стабилизации (ESP) (опция)

Системы TCS и ESP включаются автоматически при включении зажигания. При необходимости, их можно отключить (включить) вручную нажатием на кнопку (4). При отключении системы, на панели приборов загорается контрольная лампа.



Обогрев заднего стекла

Обогрев заднего стекла работает только при включённом зажигании. При включении обогревателя, на выключателе загорается лампочка.

Примечание

Как только обогреватель станет ненужным, отключите его.

Сокращение потребления энергии уменьшит расход топлива. На автомобилях с электроприводом зеркал заднего вида, при включении обогревателя заднего стекла, включаются обогреватели зеркал.



Аварийная сигнализация

Система может работать при включённом зажигании. Включите аварийную сигнализацию, если:


- Ваш автомобиль остановился из-за технической поломки;
- Вы попали в чрезвычайную ситуацию.

При включении аварийной сигнализации, прерывисто загораются все указатели поворотов одновременно. Контрольная лампа на панели приборов и лампа на выключателе будут также мигать. Изучите ситуации, в которых законом предписывается включать аварийную сигнализацию.

Выключатели на ручке водительской двери


- Стеклоподъёмники;
- Кнопка центрального замка;
- Регулировка боковых зеркал.

Противосолнечные козырьки

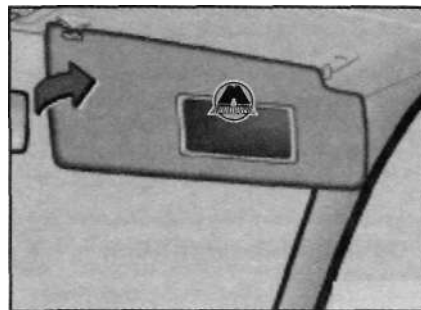

Противосолнечные козырьки могут быть развёрнуты в сторону дверей. Для этого необходимо отсоединить их от крепления. Зеркала в козырьках могут быть защищены крышками, при открывании которых загорается подсветка. На тыльной стороне козырька находится зеркало. На тыльной стороне водительского козырька может находиться держатель для карточек и ручки.

Указатели поворота и выключатель дальнего света

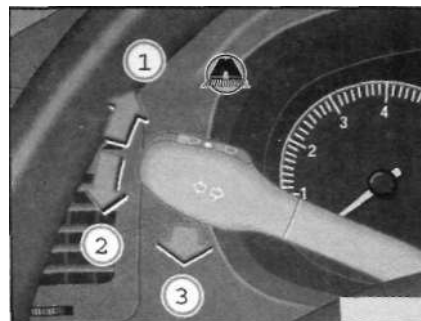

Указатели поворотов работают только при включённом зажигании.

Правый поворот - рычаг вверх (1)

Левый поворот - рычаг вниз (2)

При включении указателей загорается контрольная лампа. Указатели поворотов отключаются автоматически, когда рулевое колесо возвращается в исходное положение.

Сигнал при перестроении

Слегка переместите рычаг вверх (1) или вниз (2) - контрольная лампа начнёт мигать.

Световая сигнализация

Переместите рычаг на себя (3) - загорится контрольная лампа дальнего света.

Переключение дальнего и ближнего света

При включённом ближнем или дальнем свете переместите рычаг в направлении (3). При включении дальнего света загорится контрольная лампа.