

6. Отверните две гайки крепления ограничителя открывания задней двери к панели двери.



7. Придерживая ограничитель открывания задней двери через проем во внутренней панели кузова, снимите резиновый уплотнитель и снимите ограничитель через проем для динамика во внутренней панели двери.

8. Установите ограничитель открывания задней двери и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

ДВЕРЬ ЗАДКА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБИВОК СТОРОК ДВЕРИ ЗАДКА

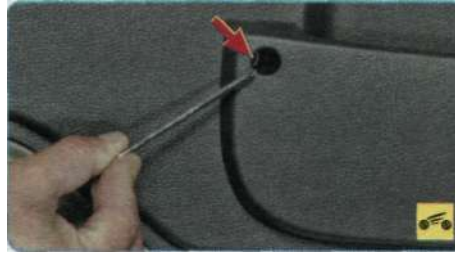


Рис. 11.6. Расположение фиксаторов крепления обивки левой аворки двери задка (вид с внутренней стороны)

Вам потребуются: ключ TORX T20, отвертка с плоским лезвием, нож.

Для снятия **обивки левой створки** выполните следующее.

1. Откройте створку двери задка.



2. Выверните два винта крепления обивки к двери задка.



3. Выверните винт крепления и снимите внутреннюю ручку замка.



4. Подденьте нижний край обивки двери, отведите его от панели двери, преодолевая упругое сопротивление фиксаторов (рис. 11.6)...



5. ...и разрежьте ножом монтажную мастику, нанесенную по периметру обивки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обивка прикреплена к внутренней панели задней двери шестью фиксаторами и монтажной мастикой.

6. Отсоедините от внутренней панели двери фиксаторы и снимите обивку.

7. Очистите от старой монтажной мастики поверхности обивки и внутренней панели двери.

8. Нанесите новую мастику на поверхность обивки левой створки задней двери и установите обивку в порядке, обратном снятию.

Для снятия **обивки правой створки** выполните следующее.

1. Откройте створку двери задка.



2. Выверните винт крепления и снимите внутреннюю ручку замка.



3. Подденьте край обивки двери, отведите его от панели двери, преодолевая упругое сопротивление фиксаторов...



4. ...и разрежьте ножом монтажную мастику, нанесенную по периметру обивки.